




AZ-FC50 / AZ-FC60

Electric grill plate

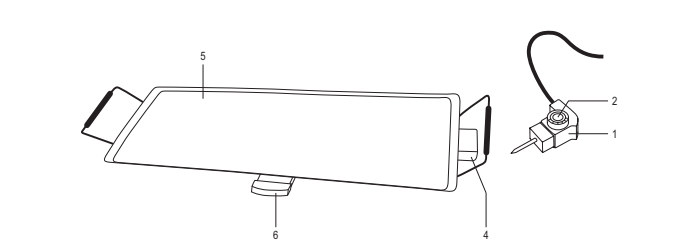

Description

- Thermostat
- Thermostat dial
- Thermostatgrill
- Thermostat socket
- Grill plate
- Handipg

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The appliance will not be liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years.
- Children shall not play with the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device with a new one.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not cover the device.
- Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat and provide sufficient ventilation.
- Do not place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hob.
- Do not use charcoal or similar non-flammable combustible fuels.
- Do not let metal cutlery touch the grill plate to prevent damage to the non-stick coating.
- Beware of hot parts. The surfaces marked with a caution symbol for hot surfaces are liable to become hot during use. The accessible surfaces can become hot when the device is operating.
- Be careful when touching the device. Use oven gloves if you need to touch the device for shortly or after use.
- Make sure that your hands are dry before touching the device. Beware of steam and splashes when putting food on the hot grill plate.
- Caution: Hot grease can splash from the grill plate.
- Do not pour cold water onto the hot grill plate. The water will splash and damage the grill plate.
- The grill plate becomes very hot during use. Do not touch the hot grill plate. Only touch the handgrips when the grill plate is hot.
- Do not leave the device unattended at any time with during or directly after use.
- Do not move the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use the device near birds. The grill plate is finished with a non-stick coating based on PTFE. Upon heating, the coating may release small amounts of gases which are fully harmless for people. However, the nervous systems of birds are extremely sensitive to these gases.

Electrical safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Check the voltage. Always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- Do not use the device if the mains cable or extension cable is damaged.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a working and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

Initial use

- Clean the device. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
- Apply a little butter or vegetable oil to the grill grates.
- Insert the thermostat into the thermostat socket.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The grill plate has reached the required temperature.
- Set the thermostat dial to the minimum temperature.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the device to cool down completely.
- Note: If you switch on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

Use

- Prepare the food.
- Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
- Insert the thermostat into the thermostat socket.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Set the thermostat dial to the required temperature. The temperature indicator comes on.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The grill plate has reached the required temperature.
- Note: While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
- Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
- Put the food onto the grill plate.
- Grill the food until it is ready for consumption. Experiment with the required time and the required temperature to achieve the best results.
- Note: Small pieces will grill or fry better and more quickly than large pieces.
- Turn the food using the spatula. Turn meat and fish only once in order to prevent them from drying out.
- After use, set the thermostat dial to the minimum temperature.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the device to cool down completely.

Cleaning and maintenance

- Warning!**
- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not use sharp objects.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not clean the accessories in the dishwasher.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

Clean the device after each use:

- Remove any residues with a paper towel.
- Clean the grill plate with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the grill plate with a clean, dry cloth.
- Clean the thermostat with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the thermostat with a clean, dry cloth.
- Clean the spatula in soapy water. Rinse the spatula under running water. Thoroughly dry the spatula with a clean, dry cloth.

Beschrijving

- Thermosaat
- Thermosaatthermostaat
- Thermosaatindikator
- Thermosaatstopcontact
- Grillplaat
- Handreep

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van aard eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien een overzicht bestand of instructies krijgen over het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alvorens de gevaren begrijpen die met het gebruik van onderhand mogen niet worden uitgeveerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Het apparaat en het netstroom buiten breken bij kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect onderdeel onmiddellijk. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet als een onderdeel van een installatie.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuren.

Bedek het apparaat niet met vloeistoffen.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Gebruik het apparaat niet op een ongelijke ondergrond.

Plaats de grillplaat op een hittebestendige en stabiele oppervlakte.

Plaats het apparaat niet op een kookplaat.

Tragen Sie etwas Butter oder Pflanzenöl auf die Grillplatte auf.

Laat metalen bestek niet in aanraking komen met de grillplaat om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Pas op voor hete delen. De oppervlakken die zijn gemarkeerd met een waarschuwings symbool voor hete oppervlakken worden heet tijdens gebruik. De toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in gebruik is.

- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt. Gebruik overhandschoenen indien u het apparaat tijdens of kort na gebruik moet aanraken.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt. Pas op voor stoom en spetter bij het plaatsen van voedsel op de hete grillplaat.
- Verschik: Heet vet van de grillplaat spetteren.
- Giet geen koud water op de hete grillplaat. Het water zal spetteren en de grillplaat beschadigen.
- De grillplaat wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete grillplaat niet aan. Raak uitlopende de handgrepen aan wanneer de grillplaat is aan.

- Laat het apparaat niet onbezeerd achter tijdens of direct na gebruik.
- Verslaat het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van vuren. De grillplaat is afgevoerd met een antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij verwarming kan de laag kleine hoeveelheden gassen afgeven die mogelijk onschadelijk voor mensen zijn. Het ongewoonstel van vogels is echter uiterst gevoelig voor deze gassen.

Elektrische veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

- Gebruik het apparaat niet als het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.

- Controleer voor gebruik altijd de net spanning overeenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik het apparaat nodig een geaard verlengkabel met een geschikte diameter.

- Wikkelt het netstroom en het verlengkabel altijd volledig af.
- Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.

Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem. Verslaat het apparaat niet door aan het netstroom te trekken. Zorg ervoor dat het netstroom niet in de war kan geraken. Zorg ervoor dat het netstroom niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstregeld kan raken en dat niemand ervoor kan struikelen.

Dampel het apparaat niet, het netstroom of de netstroom niet onder in water of andere vloeistoffen.

Eerste gebruik

- Reinig het apparaat. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillplaat.
- Plaats de thermostat in de thermostaataansluiting.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaischijf van de thermostat in op de gewenste temperatuur. De temperatuurindicator gaat branden.
- Stel de draaischijf van de thermostat in op de maximale temperatuur. De temperatuurindicator gaat branden.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator is aan. De draaischijf heeft de gewenste temperatuur bereikt.
- Stel de draaischijf van de thermostat in op de minimale temperatuur.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.

Opmerking: Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.

Gebruik

- Bereid het voedsel.
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillplaat.
- Plaats de draaischijf van de thermostat in op de gewenste temperatuur. De temperatuurindicator gaat branden.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Stel de draaischijf van de thermostat in op de gewenste temperatuur. De temperatuurindicator gaat branden.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator uit gaat. De grillplaat heeft de gewenste temperatuur bereikt.
- Opmerking: Terwijl het apparaat ingeschakeld is, gaat de temperatuurindicator aan- en uitgaan wanneer de thermostat in en uitgeschakeld om de gewenste temperatuur te handhaven.
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillplaat.
- Leg het voedsel op de grillplaat.
- Gebruik het apparaat niet als het voedsel te warm is voor consumptie. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.

Opmerking: Kleine stukjes grillen of braden beter en sneller dan grote stukken.

- Draai het voedsel met behulp van de spatel. Draai vlees en vis slechts één keer om uitdroging te voorkomen.
- Stel na gebruik de draaischijf van de thermostat in op de minimale temperatuur.

- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillplaat.
- Leg het voedsel op de grillplaat.
- Gebruik het apparaat niet als het voedsel te warm is voor consumptie. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.

Opmerking: Kleine stukjes grillen of braden beter en sneller dan grote stukken.

- Draai het voedsel met behulp van de spatel. Draai vlees en vis slechts één keer om uitdroging te voorkomen.
- Stel na gebruik de draaischijf van de thermostat in op de minimale temperatuur.

- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Breng wat boter of plantaardige olie aan op de grillplaat.
- Leg het voedsel op de grillplaat.
- Gebruik het apparaat niet als het voedsel te warm is voor consumptie. Experimenteer met de gewenste tijd en de gewenste temperatuur om de beste resultaten te verkrijgen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

- Verwijder de grillplaat en de grillrooster. De grillrooster is niet schadeloosafschuifbaar. De grillplaat is niet schadeloosafschuifbaar.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig het apparaat na ieder gebruik:

- Verwijder eventuele resten met keukenspatier.

- Reinig de grillplaat met een zachte, vochtige doek. Droog de grillplaat grondig met een schone, droge doek.

- Reinig de grillrooster met een zachte, vochtige doek. Droog de grillrooster grondig met een schone, droge doek.

- Reinig de spatel in spoel. Spoel de spatel onder stromend water. Droog de spatel grondig met een schone, droge doek.

- Reinig het apparaat na ieder gebruik:

- Verwijder eventuele resten met keukenspatier.

- Reinig de grillplaat met een zachte, vochtige doek. Droog de grillplaat grondig met een schone, droge doek.

- Reinig de grillrooster met een zachte, vochtige doek. Droog de grillrooster grondig met een schone, droge doek.

- Reinig de spatel in spoel. Spoel de spatel onder stromend water. Droog de spatel grondig met een schone, droge doek.

Beschreibung

- Thermosaat
- Thermosaatgrill
- Thermosaatfassung
- Grillplatte
- Handgriff

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden aus fehlerhafter Funktion, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränktem physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder vorgesehen. Kinder müssen beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, wenn sie mindestens 14 Jahre alt sind und eine angemessene Aufsicht erhalten. Mithalten! Apparat nicht in der Nähe von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Das Gerät eignet sich nur für Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

Setzen Sie das Gerät keinem Wasser aus. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Oberflächen.

Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.

Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.

Decken Sie das Gerät nicht ab.

Halten Sie darauf, dass genügend Platz um das Gerät herum vorhanden ist, damit die Hitze entweichen kann und für ausreichend Belüftung gesorgt ist.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.

Stellen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und spritzgeschützten Oberfläche auf.

Stellen Sie das Gerät nicht auf Kacheln auf.

Verwenden Sie keine Holzholze oder ähnliche Brennstoffe.

Lassen Sie das Gerät weder während noch unmittelbar nach dem Gebrauch zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Benutzen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet oder noch heiß ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Viren. Die Grillplatte hat eine auf PTFE basierende Anti-Halt-Beschichtung. Beim Erhitzen kann die Beschichtung eine geringfügige Menge an Gas abgeben, das jedoch für Personen vollkommen unschädlich ist. Die Nervensysteme von Vögeln reagieren jedoch äußerst empfindlich auf diese Gase.

Elektrische Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkebel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkebel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkebel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.

Verwenden Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.

Verbinden Sie das Gerät mit einer geeigneten Wandsteckdose. Verwenden Sie ggf. ein geerdetes Verlängerungskabel oder einen geeigneten Verlängerungskabel.

Wickeln Sie das Netzkebel und das Verlängerungskabel immer vollständig ab.

Verwenden Sie zum Betreiben des Geräts ausschließlich die entsprechende Verbindung.

Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einer externen Zeituhrschaltz oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben zu werden.

Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkebel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkebel nicht verwickeln kann.

Vermeiden Sie, dass das Netzkebel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand daran verfängen oder darüber stolpern kann.

Tauchen Sie das Gerät, das Netzkebel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Erstgebrauch

Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".

Tragen Sie etwas Butter oder Pflanzenöl auf die Grillplatte auf.

Setzen Sie den Thermostaten in die Thermostatausföhrung ein.

Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.

Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige leuchtet. Die Temperaturanzeige leuchtet auf.

Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige erlischt. Die Grillplatte hat die erforderliche Temperatur erreicht.

Stellen Sie den Thermostatreger auf die minimale Temperatur.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Legen Sie die Spize auf.

Bereiten Sie die Spize zu.

Tragen Sie etwas Butter oder Pflanzenöl auf der Grillplatte auf.

Setzen Sie den Thermostaten in die Thermostatausföhrung ein.

Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.

Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige leuchtet. Die Temperaturanzeige leuchtet auf.

Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige erlischt. Die Grillplatte hat die erforderliche Temperatur erreicht.

Stellen Sie die Spize auf.

Legen Sie die Spize auf.

Pas op voor hete delen. De oppervlakken die zijn gemarkeerd met een waarschuwings symbool voor hete oppervlakken worden heet tijdens gebruik. De toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in gebruik is.

Hinweis: Kleine Stücke werden besser und schneller gegrillt oder gebraten als große.

- Wenden Sie die Spize mit dem Spatel. Drehen Sie Fleisch und Fisch nur ein Mal, um ein Austrocknen zu verhindern.

- Stellen Sie den Thermostatreger nach Gebrauch auf die minimale Temperatur.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.

- Verwenden Sie keine Lötlösungs- oder Scheuermittel.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Reinigen Sie das Zubehör nicht in der Geschirrspülmaschine.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch:

- Entfernen Sie Rückstände mit einem Papiertuch.

- Reinigen Sie die Grillplatte mit einem weichen feuchten Lappen. Trocknen Sie die Grillplatte gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

- Reinigen Sie den Thermostaten mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie den Thermostaten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

- Reinigen Sie die Spindel in Seifenwasser. Spülen Sie den Spindel unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Spindel gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Description

- Thermosaat
- Mando del termostato
- Indicador de temperatura
- Tomada del termostato
- Plancha
- Mango

Seguridad

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños a la propiedad o de las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin ton supervisión o instrucción en el uso del dispositivo y entienden los riesgos implicados. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 14 años y cuenten con supervisión. Mantenga el dispositivo y el cable de la fuente del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el dispositivo.

