

Girmi

Manual de utilizare



GRĂȚAR ELECTRIC CU GRILL BARBEQUE BQ11

CLASE DE PROTECȚIE



AVERTIZARE RISC ELECTROCUTARE NU EXPUNEȚI LA PLOAIE SAU UMIDITATE



Acest simbol avertizează utilizatorul că tensiunea periculoasă neizolată din interiorul sistemului poate provoca șocuri electrice. Nu deschideți carcasa.



Simbolul, aparat din clasa I. Aceasta înseamnă că aparatul trebuie să aibă masa conectată la împământarea electrică / la sol printr-un conductor.



Atenție: acest simbol îi amintește utilizatorului să citească cu atenție operațiunile importante și instrucțiunile de întreținere din acest ghid de utilizare.

ROMANA: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele sunt informații importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea; salvați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare; utilizați echipamentul numai după cum se specifică în acest ghid; orice altă utilizare este considerată improprie și periculoasă; Prin urmare, producătorul nu poate fi tras la răspundere în cazul daunelor provocate de utilizarea necorespunzătoare, incorecte sau nerezonabilă.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că echipamentul nu este deteriorat; în caz de îndoială, nu încercați să-l utilizați și contactați centrul de service autorizat; nu lăsați materiale de ambalare (de exemplu, pungi de plastic, spumă de polistiren, cuie, capse, etc.) la îndemâna copiilor, deoarece acestea sunt potențiale surse de pericol; amintiți-vă întotdeauna că acestea trebuie să fie colectate separat.

Asigurați-vă că informațiile de rating oferite pe etichetă tehnică sunt compatibile cu cele ale rețelei de energie electrică; Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului considerând puterea maximă a aparatului așa cum se arată pe etichetă; o instalare incorectă poate provoca daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, pentru care producătorul nu poate fi considerat responsabil cu privire la aceasta.

Dacă este necesar să folosiți adaptoare, prize multiple sau extensii electrice, utilizați numai cele care respect normele de siguranță actuale; în orice caz, nu depășiți limitele de consum de energie indicate pe adaptorul și / sau extensiile electrice, precum și puterea maximă indicată pe adaptor multiplu.

Nu lăsați aparatul în priză; mai bine scoateți ștecherul din priză atunci când aparatul nu este utilizat. Deconectați întotdeauna de la sursa de alimentare dacă îl lăsați nesupravegheat.

Operațiunile de curățare trebuie efectuate după deconectarea unității.

Dacă produsul nu este funcțional și nu doriți să îl remediați, atunci puteți anula acest aparat prin tăierea cablului de alimentare.

-Nu lăsați cablul de alimentare aproape de obiecte ascuțite sau în contact cu suprafețe fierbinți; nu trageți de cablu pentru al deconecta de la priză.

-Nu utilizați aparatul în caz de deteriorare a cablului de alimentare, a prizei, sau în cazul unor scurtcircuite; pentru a repara produsul se referă numai la un centru de service autorizat.

-Nu manipulați sau atingeți aparatul cu mâinile ude sau picioarele goale. Nu expuneți aparatul la condiții meteorologice dăunătoare, cum ar fi ploaia, umezeala, înghețul, etc. .. Depozitați-l într-un loc uscat.

-Acest aparat nu poate fi utilizat de către copii, chiar dacă au peste 8 ani.

-Acest aparat poate fi utilizat de către persoanele cu capacități fizice, mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg riscurile implicate.

-Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

-Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, sau în caz de avarie și / sau defecțiune nu alterați unitatea. Reparația trebuie să fie făcută de către producător sau de un centru de service autorizat de producător, în scopul de a preveni orice risc. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța și garanția este anulată.

AVERTIZARE: Acest aparat include funcția de încălzire. Suprafețele, altele decât suprafețele funcționale pot dezvolta temperaturi ridicate. Deoarece temperaturile sunt percepute diferit de către persoane diferite, acest dispozitiv trebuie utilizat cu precauție. Țineți aparatul exclusiv pe suprafețele plane.

-Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în gospodărie și locuri similare, cum ar fi: în zone de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru; de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; de tip pensiune cu mic dejun.

-Aparatul nu este proiectat să funcționeze prin intermediul unui temporizator extern sau să fie controlat prin telecomandă.

-Înainte de fiecare utilizare, derulați cablul de alimentare.

-Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

-Nu supuneți produsul la impacturi puternice, pot rezulta daune grave.

INFORMAȚII GENERALE

- Când porniți prima dată unitatea, grătarele pot emite fum. Nu vă faceți griji, deoarece după câteva utilizări fumul va dispărea.

- La prima utilizare, curățați părțile care vor fi în contact cu alimentele (adică grătarele de gătit).

ATENȚIE: pentru a evita riscurile de arsuri, după pornirea unității, evitați să atingeți grătarele în timp ce acestea devin foarte fierbinți. Manevrați cu grijă mâncarea proaspăt gătită.

- Atingeți doar mânerul și tasta de declanșare atunci când unitatea este pornită.

- Umpleți tava cu un centimetru de apă de la robinet pentru a limita fumul și mirosurile neplăcute.

- Nu puneți mâncare învelită pe grătar.

- Pentru o gătitură mai bună, dezghețați alimentele înainte de a găti.

- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

- După terminarea utilizării unității, deconectați-l și așteptați răcirea completă a fiecărei părți înainte de curățare.

- Nu scufundați elementele de încălzire în apă sau alte lichide. Nu-l lăsați sub jetul de apă de la robinet.

- Curățați unitatea folosind un burete moale, evitând categoric bureții metalici. Toate părțile, cu excepția elementelor de încălzire poate fi curățate cu detergenți obișnuiți.

- Așezați unitatea pe un raft stabil.

- Când unitatea funcționează, lăsați suficient spațiu pe ambele părți ale aparatului.

- Nu folosiți ca suport de rafturi pentru obiecte. Nu folosiți ca unitate de încălzire.

- Asigurați-vă că apa este menținută peste valoarea minimă în timpul utilizării.

- **ATENȚIE:** nu supraîncărcați tava, deoarece în timpul utilizării se poate scurge apa fierbinte.

- Nu adăugați apă atunci când utilizați aparatul, deoarece elementele de încălzire nu au voie să fie în contact cu apa.


- Nu folosiți cărbune sau alți combustibili solizi și / sau lichizi.

- Înainte de a muta unitatea, asigurați-vă că s-a răcit.

- Goliți tava de ulei cu apa rămasă, înainte de a transporta obiectul.



DESCRIERE BQ11

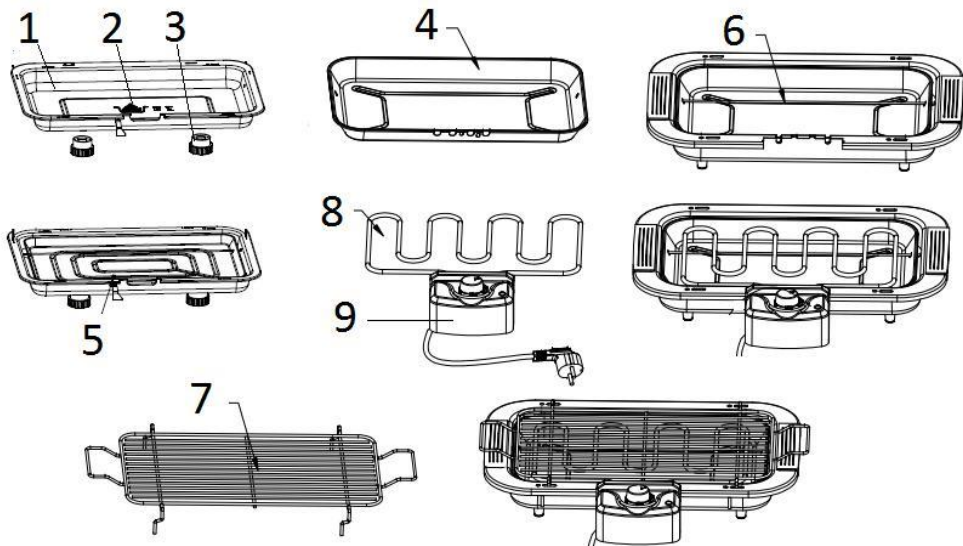

1. Baza / panoul
2. Indicarea nivelului de apă
3. Picioare pentru stabilitate
4. Tava de ulei din aluminiu
5. Carcasa termostatului cu blocare de siguranță
6. Suport metalic pentru tava de ulei
7. Grătar
8. Element de încălzire
9. Buton de control al temperaturii

MONTAJUL UNITĂȚII

- Rotiți tava (1) cu susul în jos și instalați picioarele (3) prin strângerea celor 4 șuruburi, strângându-le cu grijă.

Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă.

- Așezați tava de aluminiu (4) în bază (1). Introduceți suportul metalic (6) în orificiile tăvii (1).

- Așezați unitatea de control al temperaturii (9) pe carcasa sa (5) în partea din față a tavei (4) și așezați elementul de încălzire (8) pe suportul metalic (6).

AVERTIZARE: blocajul de siguranță (5) trebuie să intre în orificiul prezent în partea inferioară a mânerului (9), în caz contrar întrerupătorul de siguranță din mâner nu va porni aparatul.

- Grătarul (7) poate fi amplasat în 2 poziții diferite, după cum este indicat mai jos:

- Prindeți mânerul grătarului, introduceți știfturile în fantele mai mari de pe grătar (1) și blocați-l în poziție.

- Introduceți știfturile de susținere ale grătarului (7) pe găurile mici ale tăvii (1) pentru a plasa grătarul la înălțimea de 2 cm. Această poziție este potrivită pentru gătirea mai delicată.

- Produsul este asamblat corespunzător și gata de utilizare.

FUNȚIONAREA UNITĂȚII

Acest grătar de contact este potrivit pentru gătitul și încălzirea cărnii, pește, legume la grătar și orice fel de mâncare care necesită o gătire pe grătar.

ATENȚIE: înainte de a începe să gătiți, umpleți tava cu puțină apă pentru a preveni fumul și mirosuri neplăcute.

- Conectați mufa electrică la priza electrică.
- Rotiți butonul termostatului (9) în sensul acelor de ceasornic la nivelul dorit: indicatorul luminos de pe mânerul elementului de încălzire (8) se va aprinde.
- Mâncarea poate fi amplasată direct pe grătar (7).
- În timpul gătitului, se recomandă verificarea stării alimentelor și întoarcerea acestora pentru a evita arderea.
- După gătire, rotiți butonul termostatului (9) pe „0” și deconectați unitatea.

- Așteptați răcirea completă a fiecărei piese înainte de curățare.

ATENȚIE: curățarea trebuie efectuată după instrucțiunile din paragraful de curățare. Depozitați unitatea departe de sursele de căldură și să nu lăsați la îndemâna copiilor.

CURĂȚARE

Deconectați unitatea de la priza electrică și așteptați să se răcească complet fiecare parte înainte de a efectua operațiunea de curățare.

- Nu scufundați aparatul în apă și nu lăsați-l sub jetul de apă de la robinet.
- Grătarul (7) poate fi spălat cu mâna ca vas normal, cu un burete neabraziv și detergent de vase.
- Tava de ulei (4) poate fi spălată folosind un burete neabraziv, detergent de vase și apă caldă. Este recomandabil să le uscați înainte de asamblarea unității.
- Nu vărsați apă pe elementul de încălzire pentru a preveni deteriorarea gravă.
- **ATENȚIE:** nu folosiți produse de curățare inflamabile sau spray-uri pe nicio parte a aparatului.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Alimentare: AC 230V ~ 50Hz.
- Putere maximă: 2000W
- Element de încălzire din oțel inoxidabil
- Reglarea temperaturii de gătit, dispozitiv de siguranță
- Zona de gătit: 38 x 22 cm



Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasați responsabil de aceste deseuri, va asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela taiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro