


**ASZTALI MIXER**  
**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**


Well®

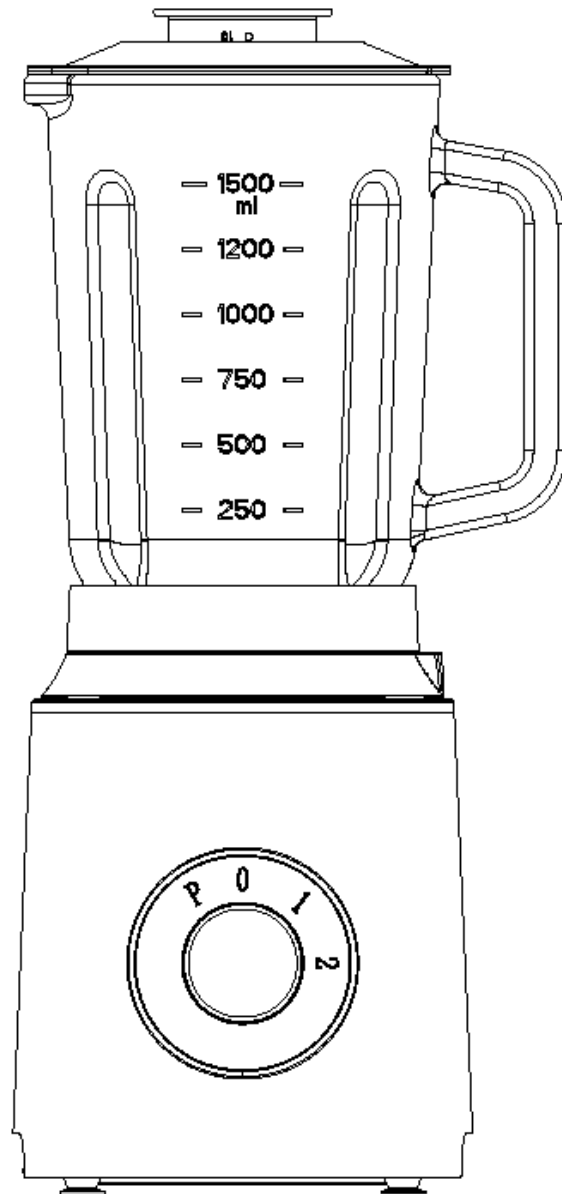

**Aroma**

(220 ~ 240 V, 50 / 60Hz, Névleges teljesítmény 600W, Csésze kapacitás:  
1500 ml)

## Termék szerkezete

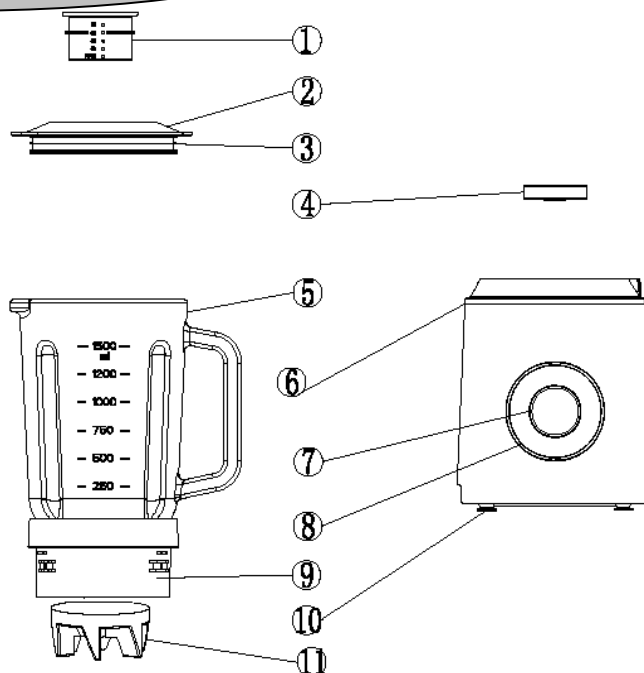

- |                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Középső kis csésze | 5. Üveg pohár     | 9. Pohártartó     |
| 2. Keverőedény fedele | 6. Törzs          | 10. Gumitalpak    |
| 3. A fedél tömítés    | 7. Kapcsoló gomb  | 11. Felső kuplung |
| 4. Motor kuplung      | 8. Kapcsoló panel |                   |

### Fontos biztonsági tudnivalók

Elektromos készülékek használatakor, hogy csökkentse a tűz, áramütés és / vagy személyi sérülés kockázatát, az alapvető biztonsági előírásokat mindig be kell tartani, beleértve a következőket:


**FIGYELEM:** A kés pengéi rendkívül élesek. Óvatosan kell kezelni őket.

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat.
2. Áramütés elkerülése érdekében, ne helyezze a kábelt, dugót vagy készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Fokozott figyelemre van szükség, ha a készüléket gyermek használja vagy gyermek közelében használják.
4. Ezt a készüléket nem használhatják, csak felügyelet mellett olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel, illetve tapasztalattal és ismeretekkel rendelkeznek.
5. Húzza ki a konnektorból, ha nem használja, vagy tisztítja.
6. Ne használja a készüléket, ha sérült kábel vagy a csatlakozó, ha a készülék meghibásodik, vagy ha a készülék bármel más módon sérült.
7. Gyártó által nem javasolt tartozék használata hibás működést okozhat.
8. Ne használja a szabadban.
9. Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztalról vagy pultrol, vagy forró felületekkel érintkezzen.
10. Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhely vagy elektromos főzőlap közelében, vagy fűtött kemencében.
11. Ezt a terméket csak otthoni használatra tervezték. Bármilyen kereskedelmi vagy nem megfelelő használat esetén vagy, ha nem tartja be a használati utasításokat, a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, és a garancia érvényét veszti.
12. Ne használja a konyhai robotgép, ha valamelyik alkatrésze sérült.
13. Ne tegye a készüléket, a hálózati kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.


14. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fedél szorosan a helyére került.
15. Soha ne tegye a hozzávalókat a tartályba kézzel, miközben a készülék használatban van.
16. A penge és a lemezek élesek. Kezelje óvatosan. Gyermekektől elzárva tárolja.
17. Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket.
18. A saját biztonsága érdekében kérjük, csak az eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
19. Soha ne távolítsa el a fedelet, amíg a kés teljesen le nem állt.
20. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy kis mennyiséget dolgozzon fel. Ne lépje túl a használati utasításban megadott mennyiségeket.
21. Ne használja ezt a készüléket nyálkás étel vagy anyag aprítására.
22. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő feladatokra.
23. Ez a készülék megfelel a minőségi szabványoknak, szabályozásoknak és a kifestültségű, elektromágneses kompatibilitás irányelveinek, környezetvédelmi irányelveknek, stb

## Hogyan kell használni a keverőedényt

1. Helyezze a készüléket egy sima, száraz munkapadra, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló gomb „0” van állítva, mielőtt bekapcsolná (lásd 1. ábra), valamint a dugó egy áramforráshoz csatlakozik, amely megfelel a készülék előírásainak.
2. Mossa meg a keverőedényt, hogy megbizonyosodjon, hogy nincs más törmelék benne. Vágja a zöldségeket vagy gyümölcsöket apróra, tegye be az edénybe (lásd 2. ábra), adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet, majd tegye rá az edény fedelét (lásd 3/4). Figyelem! A hozzáadott víz mennyisége nem haladhatja meg a pohár maximális kapacitását. (Hozzávalók 2/5 a csésze kapacitásából, a víz 3/5)
3. A keverőedény behelyezése után a meghajtó csatlakozó a keverőedény alsó végén függőlegesen egy vonalban áll a motor tengelyével. Fogja meg a keverőedény fogantyúját és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, és pattintsa a poharat a zárba. (lásd az 5. ábrát).
4. Használatkor, először forgassa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, a „P” -be, és utána forgassa a megfelelő sebességi fokozatba. Ha nagyobb sebességre van szükség, kapcsolja a gombot a „2. fokozatba”. 6. ábra

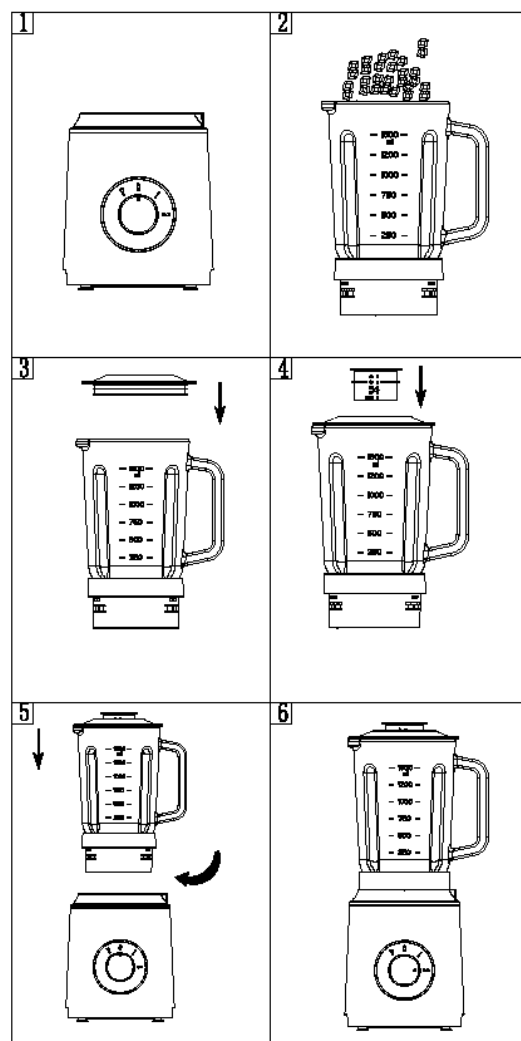

5. Hangerő és a különböző feldolgozott élelmiszerektől függően, a felhasználók választhatnak 2 sebességi fokozat között: alacsony és magas sebesség. Alacsony sebességfokozat kis kapacitású és egyszerű feldolgozást tesz lehetővé; más esetekben a nagyobb sebesség használandó.
6. Ha szeretné látni hogyan áll a keverési félidőben, akkor el lehet forgatni és ki lehet nyitni az átlátszó fedelet és lehet még adagolni gyümölcsöt, zöldséget, vagy vizet.
7. Használat után fogassa el a kapcsoló gombot „0 stop” állásba (ahogy a 7. ábrán látható), húzza ki a tápkábelt, hogy állítsa le a gépet, forgassa a keverőedény óramutató járásával ellentétes irányba körülbelül 30 fokkal, és távolítsa el a fedelet (lásd a 8. ábrát) A keverőedény tartalmát öntse ki az előkészített edénybe. (Ábra 9/10)
8. Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a használat során.

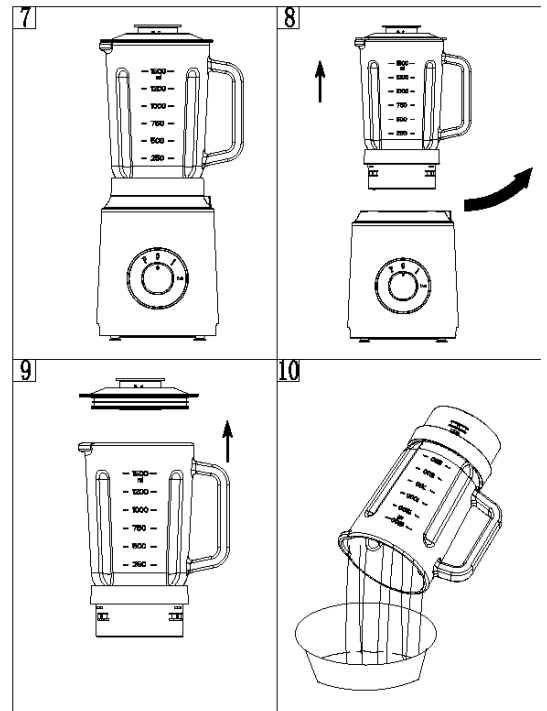


◆ □ Cleaning módszer

1. Adja hozzá a megfelelő mennyiségű meleg vizet, és egy kis mennyiségű mosószert, mikor tisztítja a keverőedényt, tegye rá az edény fedelét, és állítsa a kapcsoló gombot „P” pozícióba és futtassa körülbelül 10 másodpercig (lásd a 11. ábrát); a fedelet mossa el

□ 2. keverés után, kapcsolja a gombot „0” helyzetbe, húzza ki a tápkábelt, és távolítsa el a keverőedényt (lásd 12. ábra), majd távolítsa el a csésze fedelét és öntse ki a vizet. Száraz kendővel vagy törülközővel törölje szárazra. (Megjegyzés: a keverő kés a csésze nagyon éles, banjon óvatosan vele)

3. A készülék nedves ronggyal letörölhető. Ne öblítsük le vízzel, hogy ne sérüljön a gép..

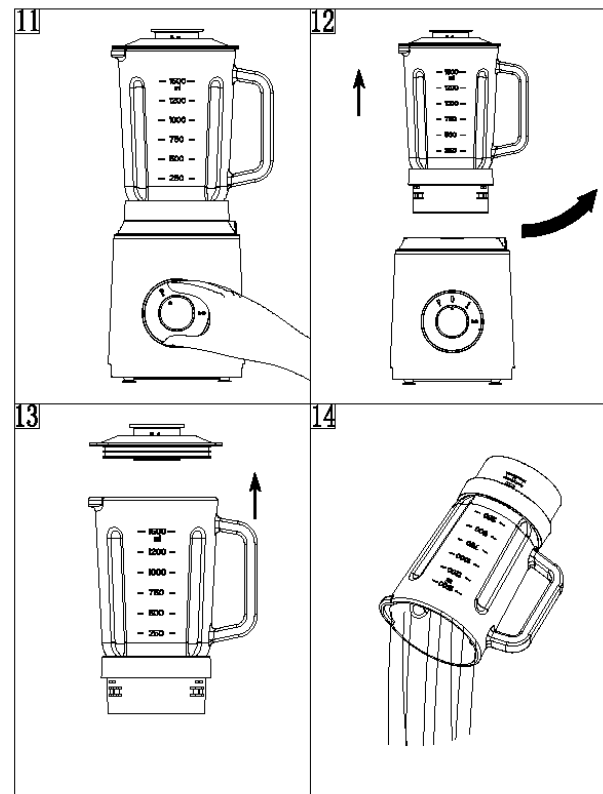

HU



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



