

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: RELAX



(LED-es ébresztőóra rádióval)



Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa meg.

Rendelési azonosító: CLOCK-DESK-RELAX-WL

ÁTTEKINTÉS

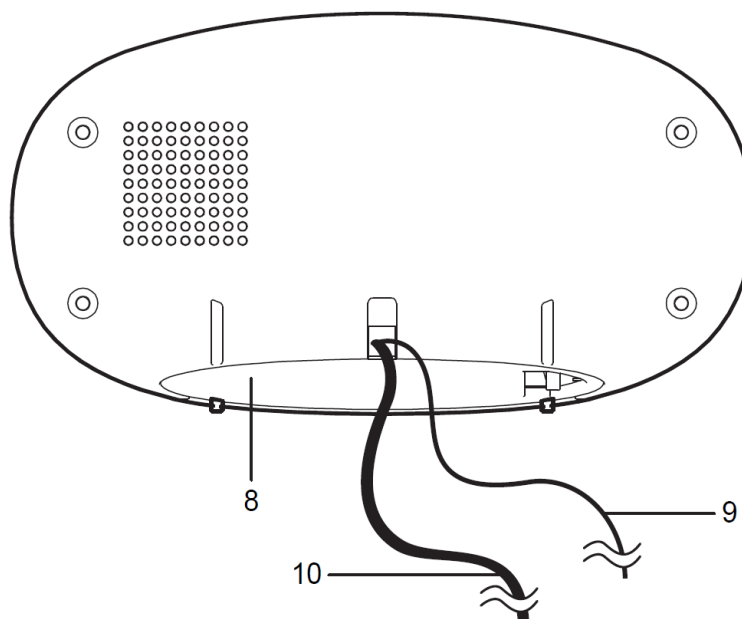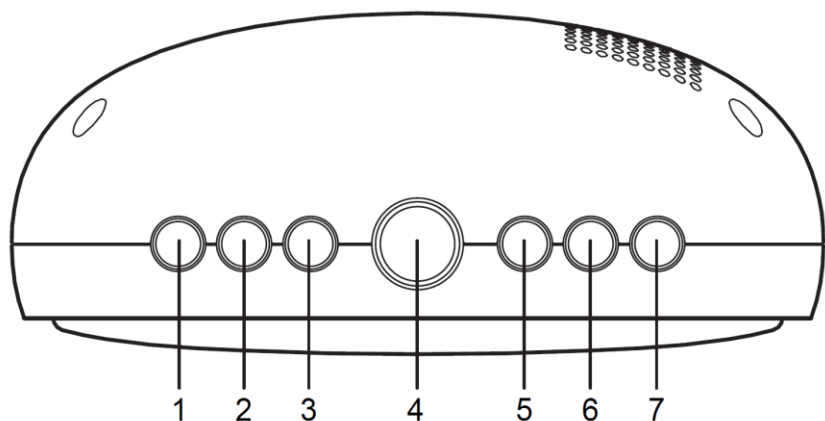

KIJELZŐK

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. "ON/OFF" gomb | 8. Elemrekesz |
| 2. "HOUR TU-" gomb | 9. Antenna |
| 3. "MIN TU+" gomb | 10. Tápkábel |
| 4. "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" gomb | 11. "AL1 BUZZER" jelzés |
| 5. "AL1 VOL-" gomb | 12. "AL1 RADIO" jelzés |
| 6. "AL2 VOL+" gomb | 13. "AL2 BUZZER" jelzés |
| 7. "SET/PRE M+" gomb | 14. "AL2 RADIO" jelzés |

FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTÉS

Az ébresztőóra egy backup rendszert tartalmaz, amely ideiglenes áramkimaradás alatt megtartja az idő- és riasztási beállításokat. Helyezzen be két "AAA" méretű elemet helyesen az elemrekeszbe (8) a polaritásának megfelelően (+/-). Ha az elemek telepítése közben áramkimaradás tapasztalható, a kijelző kikapcsol, de az óra továbbra is működni fog, és megtartja a riasztási beállításokat. Elemcsere esetében az összes elemet cserélje át egyszerre új elemekkel.

Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő feszültségű elektromos csatlakozóaljzathoz (csak 230V).

ÉBRESZTŐÓRA MŰKÖDTETÉSE

Megjegyzés: Az idő és az ébresztési idő csak akkor állítható be, ha a rádió ki van kapcsolva.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A számjegyek villogni fognak elemek telepítésekor / a hálózati csatlakozáskor. Az ébresztőóra készen áll az idő beállítására. Lásd az alábbi utasításokat az idő beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET / PRE M +" gombot (7) kb. 3 másodpercig, ha visszaállítja az órát, a számjegyek villogni fognak.

1. Az "óra" beállítás megváltoztatásához nyomja meg ismételten az "HOUT TU-" (2) gombot.
2. Nyomja meg többször a "MIN TU +" gombot (3) a "perc" beállítás módosításához.
3. Nyomja meg a "SET / PRE M +" gombot (7) a megerősítéshez, és a kijelző megáll villogni.

A RIASZTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az óra rádiója kettős riasztást tartalmaz, amelyet önállóan lehet beállítani és használni. A két riasztás beállítása ugyanaz. Mindkét riasztás hangjelzést adhat, vagy ébreszthet rádióval.

Nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) az ébresztési idő 1 figyelmeztető hangjelzéssel történő megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az "AL1 VOL -" gombot (5) a riasztási idő 1 rádióval megtekintéséhez. Nyomja meg újra az "AL1 VOL -" gombot (5) az aktuális időhöz.

A fenti utasítások az ébresztési idő 1 megtekintésére érvényesek. Az ébresztési idő 2 megtekintéséhez kövesse a fenti utasításokat és használja az "AL1 VOL +" gombot (6) az "AL1 VOL -" gomb helyett (5).

Az ébresztési idő beállításához válasszuk ki az 1. vagy a 2. riasztást hangjelzéssel vagy rádióval. Míg a számjegyek villognak,

1. Az "óra" beállítás megváltoztatásához nyomja meg ismételten az "HOUR TU-" (2) gombot.
2. Nyomja meg többször a "MIN TU +" gombot (3) a "perc" beállítás módosításához.
3. Nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6), hogy megerősítse, és a kijelző befejezi a villogást.

Az ébresztés bekapcsolásához nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6), amíg a kívánt riasztás be nem kapcsolódik. A jelek (11), (12), (13) vagy (14) világítanak és jelzik a riasztási választást. A számok rövid ideig villognak.

Ha a riasztás leáll, nyomja meg az "ON / OFF FM / AM" gombot (1) az ébresztőhang kikapcsolásához. Vagy nyomja meg a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" gombot (4). A riasztásjelzők szundi üzemmódban villognak. A riasztás ismét 9 perc után szólal meg, és a riasztásjelzők befejezik a villogást.

Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6), amíg a jelek (11), (12), (13) vagy (14) már nem világítanak. A számok rövid ideig villognak.

RÁDIÓ HASZNÁLATA

Általános műveletek

1. Nyomja meg egyszerre az "ON / OFF" gombot (1) a rádió bekapcsolásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "BE / KI" gombot (1) kb. 3 másodpercig a rádió kikapcsolásához.
3. Nyomja meg egyszerre a "MIN TU +" gombot (3) vagy a "HOUR TU -" gombot (2) a rádióállomások megkereséséhez 0.1mHz lépésekben.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "MIN TU +" gombot (3) vagy a "HOUR TU -" gombot (2) kb. 3 másodpercig a következő rádióállomás automata kereséséhez.
5. Nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6) a hangerő beállításához. A kijelzőn megjelenik a hangerő jelzése (00-15). 00 a legcsendesebb és a 15 a lehangosabb.
6. Az antennát (9) huzza ki és helyezze át szükség esetén más helyre jobb rádióvétel céljából.

Előre beállított állomások memória

1. Az ébresztőrádió legfeljebb 10 FM állomást tárolhat.
2. Az állomás memóriába való tárolásához állítsa be a kívánt rádióállomást. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET / PRE M +" gombot (7) kb. 2 másodpercig, és a kijelzőn "P" villogni fog.

3. Nyomja meg többször a "MIN TU +" (3) vagy a "HOUR TU -" (2) gombot a kívánt memóriaállomáson. Ezután nyomja meg egyszer a "SET / PRE M +" gombot (7) a megerősítéshez.
4. Az állomás újrachívásához nyomja meg a "SET / PRE M +" gombot (7), amíg a kívánt állomást meg nem kapja.

Alvó mód

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomja meg a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" gombot (4) az alvó üzemmódba való belépéshez. Nyomja meg ismételten a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) gombot (4) az alvóidő percekben való kiválasztásához. A rádió kikapcsol, miután vége az alvásnak.

KIJELZŐ FÉNYERŐ

1. A rádió kikapcsolt állapotában nyomja meg a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) gombot a kijelző fényerejének beállításához erős és gyenge között.

ÁLTALÁNOS

1. Az ébresztőóra kizárólag beltéri használatra szolgál. Kerülje a közvetlen napfényt és védje a nedvességtől és a víztől.



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

export@vitacom.ro www.vitacom.ro