

MANUAL DE UTILIZARE

Model: RELAX



(Radio cu ceas LED)



Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod Comandă: CLOCK-DESK-RELAX-WL

PREZENTARE GENERALĂ

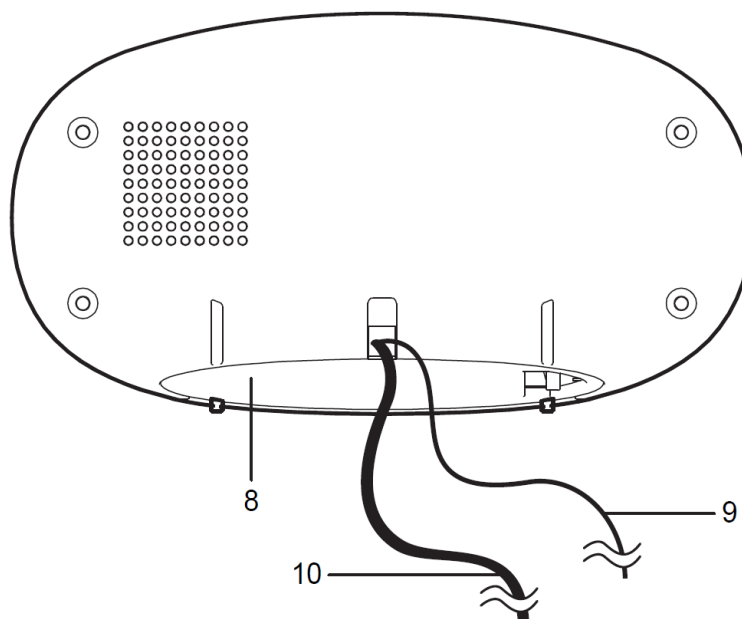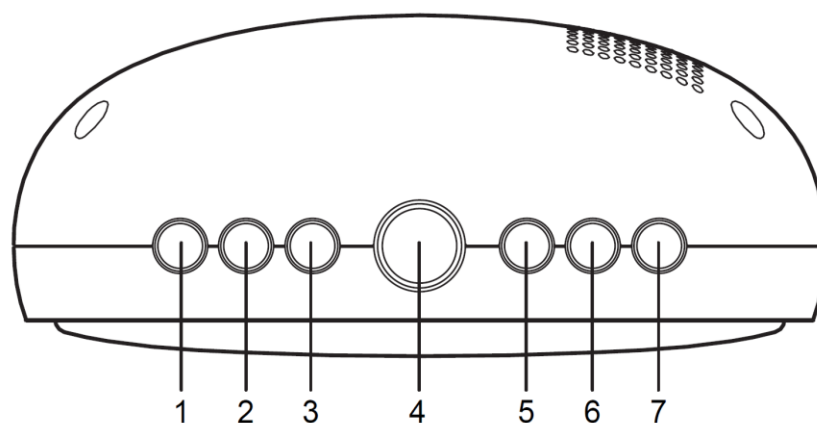

CONTROALE ȘI INDICATORI

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Buton "ON/OFF" | 8. Compartiment baterii |
| 2. Buton "HOUR TU-" | 9. Antena |
| 3. Buton " MIN TU+" | 10. Cablu alimentare |
| 4. Buton "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" | 11. Indicator "AL1 BUZZER" |
| 5. Buton "AL1 VOL-" | 12. Indicator "AL1 RADIO" |
| 6. Buton "AL2 VOL+" | 13. Indicator "AL2 BUZZER" |
| 7. Buton "AL1 VOL-" | 14. Indicator "AL2 RADIO" |

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

Acest radio cu ceas include un sistem de rezervă prin baterii care va menține setările de timp și alarmă în timpul unei întreruperi temporare a alimentării de la rețea. Introduceți două baterii 'AAA' potrivit semnele de polaritate (+/-) din compartimentul bateriilor (8). Dacă întâmpinați o întrerupere a alimentării în timp ce bateriile sunt introduse, afișajul se va stinge, dar ceasul va continua să funcționeze și să vă mențină setările de alarmă. Înlocuiți toate bateriile în același timp doar cu baterii noi.

Introduceți conectorul de curent alternativ numai în priza electrică (230 VAC).

CEAS ȘI ALARMĂ

Notă: Timpul și ora de alarmă pot fi setate numai când radioul este oprit.

SETARE TIMP

Cifrele vor clipi după instalarea bateriei / conectarea la alimentarea cu CA. Radioul cu ceas este pregătit pentru a seta ora. Consultați instrucțiunile de mai jos pentru a seta ora. Țineți apăsat butonul "SET / PRE M +" (7) timp de aproximativ 3 secunde dacă resetați ceasul și cifrele vor clipi.

1. Apăsați în mod repetat butonul (2) "HOUR TU -" pentru a seta ora.
2. Apăsați în mod repetat butonul (3) "MIN TU +" pentru a seta minutele.
3. Apăsați butonul (7) "SET/PRE M+" pentru a confirma timpul iar display-ul se va opri din clipit.

SETARE TIMP ALARMĂ

Acest radio cu ceas are alarme duale care pot fi setate și utilizate simultan. Procedura de setare a ambelor alarme este aceeași. Ambele alarme pot să sune fie prin sonerie, fie să sune prin radio.

Apăsați butonul (5) "AL1 VOL -" pentru a vizualiza timpul alarmei 1 cu sonerie. Apăsați din nou butonul (5) "AL1 VOL -" pentru a vizualiza timpul alarmei 1 cu radio. Apăsați iarăși butonul (5) "AL1 VOL -" pentru a reveni la timpul curent.

Instrucțiunile de mai sus sunt pentru vizualizarea timpului de alarmă 1. Pentru a vizualiza ora alarmei 2, urmați instrucțiunile de mai sus și folosiți butonul "AL2 VOL +" (6) în locul butonului "AL1 VOL -" (5).

Pentru a seta ora alarmei, selectați alarma 1 sau 2, cu buzzer sau radio. În timp ce cifrele sunt intermitente,

1. Apăsați în mod repetat butonul (2) "HOUR TU -" pentru a seta ora alarmei.
2. Apăsați în mod repetat butonul (3) "MIN TU +" pentru a seta minutul alarmei.
3. Apăsați butonul (5) "AL1 VOL -" sau butonul (6) "AL1 VOL +" pentru confirmarea timpului iar afișajul se va opri din clipit.

Pentru activarea alarmei, apăsați butonul (5) "AL1 VOL -" sau butonul (6) "AL1 VOL +" până când alarma dorită este activată. Semnalele (11), (12), (13) sau (14) vor fi aprinse și vor indica tipul de alarmă ales. Cifrele se vor opri momentan din clipit.

Când alarma se oprește, apăsați butonul (1) "ON/OFF FM/AM" pentru a opri sunetul alarmei. Sau apăsați butonul (4) "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE". Indicatorul alarmei va clipi pe durata modului snooze. Alarma va suna din nou după 9 minute iar indicatorul alarmei se va opri din clipit.

Pentru a dezactiva alarma, apăsați butonul (5) "AL1 VOL -" sau butonul (6) "AL2 VOL +" până când semnalele (11), (12), (13) sau (14) nu mai sunt aprinse. Cifrele se vor opri momentan din clipit.

Operațiuni Radio

Operațiuni Generale

1. Apăsați butonul (1) "ON/OFF" pentru a porni radioul.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul (1) "ON/OFF" timp de 3 secunde pentru a opri radioul.
3. Apăsați butonul (3) "MIN TU +" sau butonul (2) "HOUR TU -" pentru a regla stațiile radio.
4. Apăsați și țineți apăsat butonul (3) "MIN TU +" sau butonul (2) "HOUR TU -" pentru aproximativ 3 secunde pentru scanarea automată a următoarei stații radio.
5. Apăsați butonul (5) "AL1 VOL -" sau butonul (6) "AL1 VOL +" pentru ajustarea volumului. Afișajul se va schimba și va arăta nivelul volumului (00 – 15). 00 e nivelul cel mai scăzut și 15 este cel mai ridicat.
6. Extindeți și repoziționați antena (9) pentru o recepție radio mai bună.

Memorare stație presetată

1. Radioul poate memora până la 10 stații FM.
2. Pentru a stoca o stație în memorie, acordați frecvența postului de radio dorit. Apăsați și țineți apăsat butonul (7) "SET/PRE M+" pentru aproximativ 2 secunde iar un număr începând cu "P" de pe afișaj va clipi.
3. Apăsați butonul (3) "MIN TU +" sau butonul (2) "HOUR TU -" în mod repetat până la stația memorată dorită.
4. Pentru a reaminti o stație prestabilită apăsați butonul "SET/PRE M+" (7) până când se găsește numărul stației.

Modul Sleep


Când radioul este pornit, apăsați butonul "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) pentru a intra în modul de repaus. Apăsați din nou butonul "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) în mod repetat pentru a selecta timpul de așteptare în minute. Radio-ul se va opri după ce timpul de somn s-a terminat.

DIMMER

Dacă radioul este oprit, apăsați butonul "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) pentru a schimba luminozitatea ecranului între joasă și înaltă.

GENERAL

Radioul cu ceas este destinat numai utilizării în interior. Evitați expunerea directă la soare și expunerea la umiditate și apă.

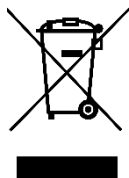

Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați că acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (peștera tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro