

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Színváltó LED holdfény

Well

Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat, és tartsa kéznél azokat.

1. A TERMÉK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:

Model: DECOL-MNL/MC7-WL

Jellemzők:

Töltési bemenet: 5V DC, 1A

Töltő kábel: USB 2.0 / 3.0

Akkumulátor: 300mA, Li

Fénygömb átmérő: 14,8 mm; 7 szín

IP védetség: IP20


GONDOZÁS ÉS HASZNÁLAT:

- Csak dekoratív és beltéri használatra alkalmas, védetség IP20
- Ne csatlakoztassa a terméket az áramforráshoz, amíg be van csomagolva vagy nincs összeszerelve.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül, vagy olyan helyen, ahol a gyerekek vagy a háziállatok elérhetik vagy kölcsönhatásba léphetnek a termékkel.
- Tartsa távol a tűztől és hőforrásoktól
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki teljesen az áramforrásból.
- Ne ejtse le a terméket, illetve óvja az egyéb kemény tárgyakkal való nekiütődésektől

Anyag: PVC és ABS

- Ez a dekoratív fény csak díszítési célokra használható, és nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására

Tartó elem összeszerelési útmutató:

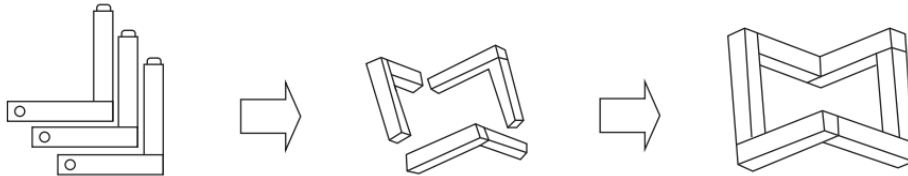


Töltés:

- Használat előtt kérjük tölts fel az elemet
- A termék bármilyen szabványos USB-csatlakozóval vagy adapterrel (5V DC) tölthető
- Töltési idő: kb. 2-3H, működési idő: kb. 4-6H.
- A töltés ideje alatt piros fény jelenik meg a bemeneti töltési csatlakozó mellett
- A töltés befejezése után az érintőgomb kimelegszik, kérjük várjon egy percet a termék használata előtt.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Színváltó LED holdfény

Well

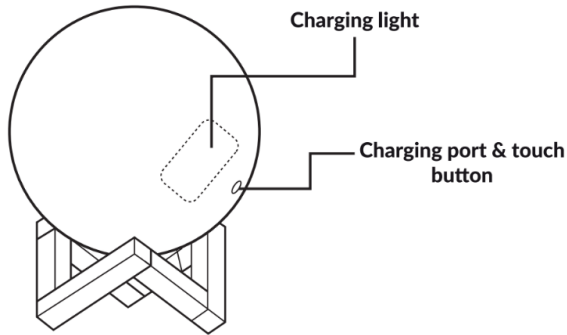

Charging light = töltést jelző fény

Charging port & touch button = bemeneti töltési csatlakozó & érintő gomb

Színváltás lehetőség: az érintő gomb megérintésével, illetve a gömb felületének enyhe ütögetésével.

- Nyomja meg az érintőgombot kb. 8 másodpercig a termék beindításához
- Tartsa megnyomva az érintőgombot kb. 3 másodpercig a lámpa fényerejének beállításához.
- Az érintő gomb megérintésével, illetve a fénygömb felületének enyhe ütögetésével váltakoztathatja a színeket.
- Automatikus színváltásra való áttérés szintén az érintő gomb segítségével történik
- Ha először nem működik az érintő funkció, kérjük, zárja kapcsolja ki a terméket, és indítsa újra.
- Nyomja meg az érintőgombot kb. 6 másodpercig ha ki akarja kapcsolni a terméket.



Az elektromos és elektronikus készülékek olyan speciális hulladékok, amelyeknek a gyűjtése, raktározása, kezelése és újrahasznosítása fontos feladat, mivel megelőzhető a környezeti szennyezés és károsak lehetnek az egészségre is. Az elektromos és elektronikus készülékek speciális gyűjtőközpontokba való kimondott begyűjtésével biztos lehet, hogy azokat helyesen hasznosítják újra és ezáltal a környezetét is védi.

Ne feledje! Minden szeméttelpre, mezőre juttatott elektromos szerkezet környezetszennyezést okoz!



Beszállító és elosztó vállalat:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

Tel. 0264-438401*

sales@vitacom.ro

www.vitacom.ro