

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ



Köszönjük, hogy a **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa azokat kézügyben.

Model: HTR-HAL-1200-WL

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint szabad használni! A nem rendeltetésszerű használatból és a biztonsági előírások be nem tartásából eredő bármilyen kár a garancia érvényességének veszteségét eredményezi!
- A készüléket csak a típustáblán feltüntetett módon csatlakoztassa az elektromos hálózathoz!
- Soha ne érintse meg az árammal táplált készüléket nedves kézzel! Áramütés veszélye!
- Ne használja a készüléket káddal, zuhanyzóval vagy úszómedencével ellátott helyiségekben vagy mosdók közelében.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy más nedvességnek! A készülék nem használható kültéri helyeken. A készüléket csak zárt térben szabad tárolni!
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, ipari célokra való használata tilos!
- Soha ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a tápkábel megsérült!
- A készüléket csak szakképzett személyzet nyithatja ki illetve javíthatja.
- Ne tároljon és ne használjon gyúlékony anyagokat vagy permeteket a készülék közelében
- Ne használja a készüléket gyúlékony környezetben (pl. gyúlékony gázok vagy permeteződobozok közelében)! Robbanás és tűzveszély !
- Fontos! Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba! Sérülés, áramütés és a készülék károsodásának veszélyét eredményezi!
- FIGYELEM: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.
- A készülék nem alkalmas állandó használatra!
- Ezt a készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek hiányával rendelkező személyek vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletete alatt történik.
- A csatlakozó konnektornak mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén, a hálózati csatlakozót a lehető leggyorsabban kihúzhassa az áramforrásból!
- Csak a készüléknek megfelelő és EU szabványok által jóváhagyott hosszabbítót használjon!
- Úgy helyezze el a tápkábelt, hogy az ne okozzon elakadásveszélyt vagy esetleg a készülék felborulását.

Fontos! - Ha a készülék hálózati vezetéke megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

CSOMAGOLÁS • Miután kicsomagolta a készüléket, ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a szállítás következtében, és hogy a csomag tartalma ne legyen hiányos!

- Sérülés vagy hiányos szállítás esetén vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval!
- Ne dobja ki az eredeti dobozt! A szállítási károsodásának elkerülése érdekében tárolásra és szállításra használható!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa! A műanyag zacskókat tartsa távol gyermekektől!



FIGYELEM: A csomagolóanyag nem játék!
A gyermekek nem játszhatnak műanyag zacskókkal!
Fulladásveszély!

ELHELYEZÉS A készüléket minimum 50 cm távolságra kell elhelyezni a gyúlékony tárgyaktól, falaktól vagy egyéb építményektől!

A készülék nyílásait semmilyen módon nem szabad akadályozni vagy elzárni!
Ne helyezze a készüléket instabil felületekre (pl. ágyra), ahol felborulhat!
A készüléket nem szabad közvetlenül bolyhos szőnyegekben üzemeltetni.


ÜZEMBE HELYEZÉS A készülék első bekapcsolása után, és hosszabb ideig tartó nem használat esetén, rövid ideig szagot érezhet. Használathoz helyezze a csatlakozó dugót a fali aljzatba.

ÖSSZESZERELÉS

1. Szerelje össze a hőszugárzót és a talapzatot a következő sorrendben. Távolítsa el a rögzítőcsavarokat a hőszugárzó alsó részéről.
2. Húzza át a tápkábelt az talapzat közepén lévő nyíláson keresztül, majd szerelje össze a talapzatot a hőszugárzóval.
3. Rögzítse a hőszugárzót a talapzathoz a korábban eltávolított két rögzítőcsavar segítségével. Helyezze a tápkábelt a megfelelő nyílásokba, majd rögzítse.

ALKOTÓ ELEMEEK

1. Hőszugárzó
2. Talapzat
3. Rögzítő csavarok (2 db)
4. Felborulás elleni védelem
5. Táp kábel

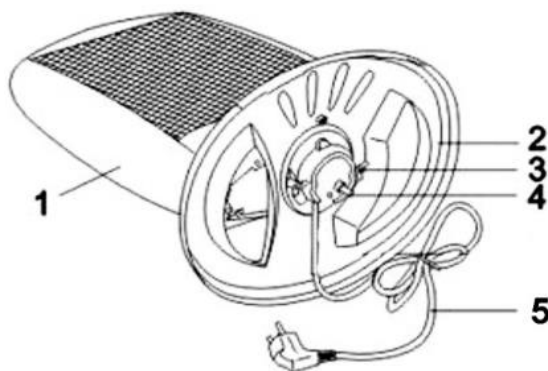

MŰKÖDTETÉS

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforrásra. Ellenőrizze le, hogy a kimenet legalább 10A áramerősséggel rendelkezik-e.

Válassza ki a fűtési fokozatot a megfelelő kapcsolókkal,

Válassza ki az oszcillációt az erre való kapcsoló segítségével.

Állítsa a kapcsolót kikapcsolt állapotba a készülék oszcilláló mozgásának kikapcsolásához.

MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS

Az termék kézi vezérléssel működtethető, amely az egység paneljén található:

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, az egység 400 W-on működik, nyomja meg még egyszer, 800 W-os működéshez, majd harmadszorra, a 1200 W-os működéshez.

Nyomja meg a swing gombot az oszcillációhoz, majd nyomja meg újra, hogy deaktiválja az oszcillációt.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot.

BIZTONSÁGI ESZKÖZ

Ez a készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, amely megszakítja a készülék működését, ha a fűtőtest megdől.

KARBANTARTÁS

Először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból!

Tisztítsa meg a burkot nedves ruhával, porszívóval vagy ecsettel.

Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer!

Ne használjon gyúlékony tisztítószer pl. benzin vagy szesz a készülék tisztításához.

Soha ne merítse a készüléket vízbe! Áramütés veszélye!

A levegő be- és kimeneti felületét rendszeresen porszívóval kell tisztítani

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja portól és szennyeződéstől mentes helyen.

SZOLGÁLTATÁS

Ha a csatlakozókábel (vagy hálózati csatlakozó) megsérült, akkor azt ki kell cserélni egy speciális csatlakozókábellel, ezt a műveletet csak szervizben, szakképzett szakember (képzett villanyszerelő) végezheti.

TÁROLÁS

Alaposan tisztítsa meg az egész készüléket és tartozékait. Gyermekektől elzárva, stabil és biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja, kerülje a túl magas és a túl alacsony hőmérsékleteket.

Ne tegye ki direkt napfénynek a terméket, tárolja inkább hűvös helyen.

Ne tarolja neylon zacskóban a páráképződés elkerülése érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 230V

Maximális teljesítmény: 1200W

3 fűtési fokozat: 400W / 800W / 1200W

Védelem felborulás esetében

Halogén fűtőcső

Oscilláció: 90 °

IP20



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj

Adószám: RO 214527

Tel: +40-264-438401*

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro