

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: CD001

Hívóazonosító vezetékes telefon



Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa meg.

Rendelési azonosító: fekete - PHONE-CORD-CD001BK-WL

feher - PHONE-CORD-CD001WE-WL

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

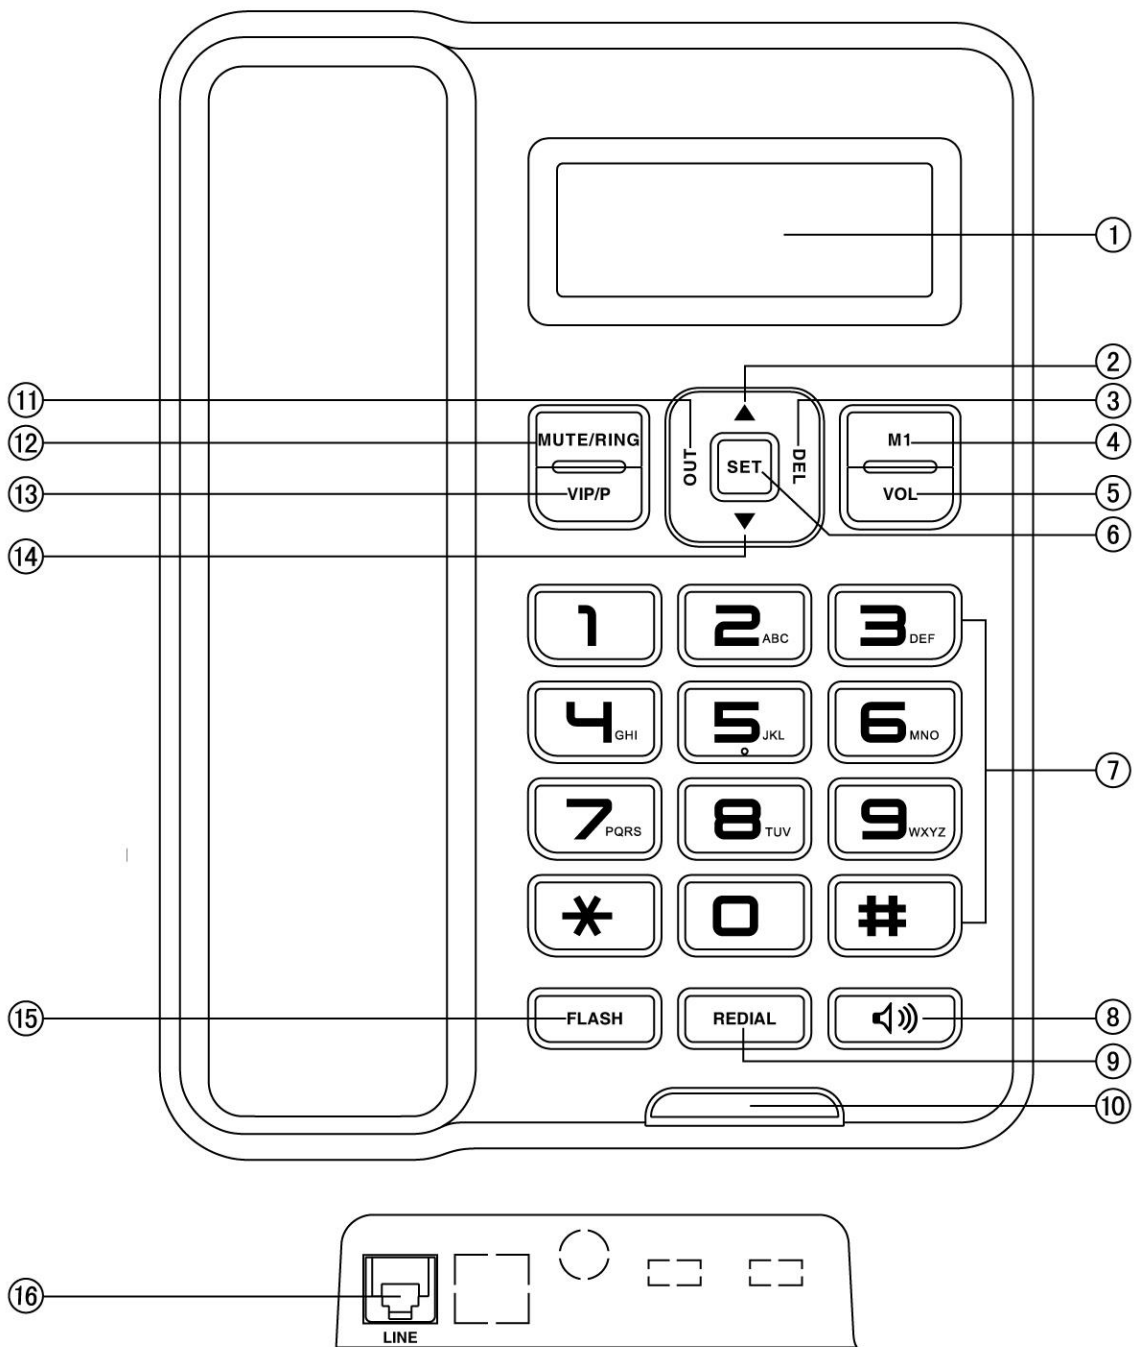
A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, mellyel megelőzheti az esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket

1. Olvassa el és értelmezze a instrukciókat.
2. Kövesse az összes figyelmeztetést és instrukciót.
3. A készülék tisztítása előtt húzza ki a vezetékét a fali aljzatból. Ne használjon folyékony, illetve aeroszolos tisztítószeret. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze.
4. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan megsérülhet.
5. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és a hosszabbító kábeleket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékbe a nyílásokon keresztül, mert érintkezhetnek a feszültség alatt levő pontokkal, rövidzárlatot okozva, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre.
7. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, mert áramütést okozhat.

JELLEMZŐK

- FSK/DTMF kompatibilitás
- 16 számjegyű LCD kijelző, naptár
- 28 bejövő és 5 kimenő hívás telefonszámainak tárolása a memóriában
- 1 egygombos memória
- VIP szám beállítás
- 5 számjegyű előhívószám beállítása
- Előhívás és szerkesztés funkció
- Mute (némítás) funkció
- Pause (szünet) funkció
- 5 szintű LCD kontraszt beállítás
- 8 fajta csengőhang választás
- Speciális csengőhang a VIP számhoz
- Pulse és Tone tárcsázási mód
- 2 levels hands-free volume control
- Kihangosító funkció
- Villámcsapás elleni védelem
- Újrahívás és auto újrahívás funkció
- Flash időzítés 600ms
- LED-es hívásjelzés
- Asztali/fali elhelyezés

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA




- | | | | |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ① LCD | ⑤ VOL | ⑨ REDIAL | ⑬ VIP/P |
| ② UP | ⑥ SET | ⑩ RING LED | ⑭ DOWN |
| ③ DEL | ⑦ NUMERICAL KEY | ⑪ OUT | ⑮ FLASH |
| ④ M1 | ⑧ H.F | ⑫ MUTE/RING | ⑯ LINE |

ÜZEMBE HELYEZÉS


1. Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az alapkészülék LINE feliratú aljzatához, a másikat pedig a fali aljzathoz. Az idő és a dátum megjelenik a kristály képernyőn, miután a vezetéket behelyezte.
2. A készülék memóriamegőrzéséhez és az LCD kijelző üzemeltetéséhez 3db 1.5 voltos AA elem szükséges. Behelyezett elemek nélkül, letett állapotban a kijelző inaktív.
3. Csatlakoztassa a kézibeszélőt az alapkészülék aljzatához a tekert vezeték segítségével
4. A készülék hívófél azonosító funkcióval rendelkezik, amely szolgáltatófüggő.
5. A hívószám kijelzéssel kapcsolatban keresse fel szolgáltatóját.

FALRA SZERELÉS

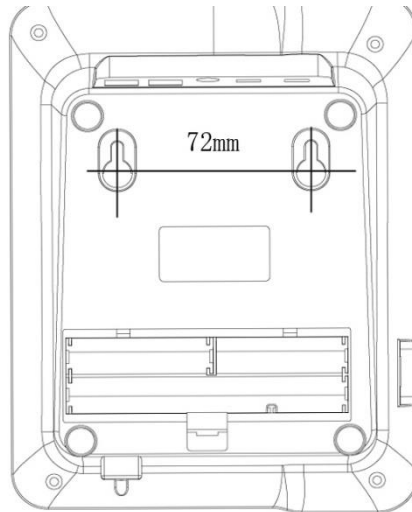1. A telefon falra szerelhető. Jelöljön meg két pontot 72 mm-re egymástól a falon. Fúrjon lyukakat a falba 72 mm távolságra. Rögzítse a készüléket a falra csavarokkal, illeszkedve a készülék hátulján található pozícionáló lyukakhoz, majd ezek segítségével akassza a készüléket falra.



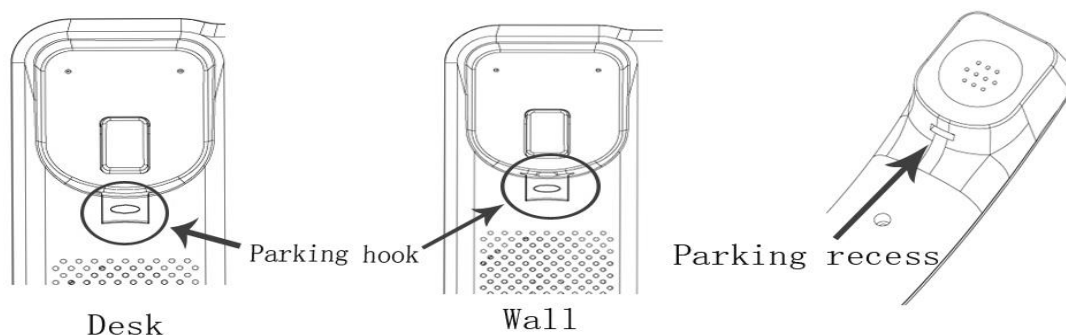2. Húzza ki a kézibeszélő tartóját és forgassa el 180 fokkal, majd tolja vissza a tartót. Tegye vissza a kézibeszélőt a tartóra és ezáltal rögzíti a kézibeszélőt a készülékhez.





HÍVÁSFOGADÁS

Bejövő hívás esetén a telefon csörög, az LCD kijelzi a dátumot, időt, és telefonszámot. Új hívás esetén a “NEW” jelzés jelenik meg a kijelzőn. Ha ugyanarról a telefonszámról újabb hívás érkezik, az LCD-n a “REPEAT” ikon látható.



➤ Hívásfogadás a kézibeszélővel

1. Beérkező hívás esetén vegye fel a kézibeszélőt. Ezután beszélhet a hívó féllel.
2. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre / bázisra.

➤ A kihangosító aktiválása

1. Ha a hívást a kézibeszélő felvételével fogadta, nyomja meg a kihangosítót , majd helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra.
2. A beszélgetés végeztével, nyomja meg újra a kihangosító  gombot.

➤ Hívás fogadása a kihangosítóval

1. Bejövő híváskor nyomja meg a kihangosító gombot , ezután beszélhet a hívó féllel.
2. A beszélgetés végeztével, nyomja meg újra a kihangosító  gombot.



Megjegyzés: A szolgáltató általában bejövő üzenetet továbbít az első és a második csengés között, ezért javasolt, hogy a második csengés után válaszoljon a hívásra.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE


➤ Hívás a kézibeszélőről

1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot. Az LCD-n megjelenik a telefon beszélgetés idejének kijelzése.
3. A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra.

➤ Kihangosított hívás

1. Nyomja meg a kihangosító gombot .
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot.
3. A beszélgetés után nyomja meg újra a kihangosítás gombot .

➤ Újrahívás

1. Vegye fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a kihangosító gombot .

2. Nyomka meg a **REDIAL** gombot az utoljára hívott telefonszám újrahívásához.

➤ **Előhívás**

1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a telefonszámot.


2. Hívja számot, amit szeretne hívni, ha hibázik a számok beütésekor, a DEL megnyomásával szerkesztheti a telefonszámot.

3. Nyomja meg a **REDIAL** gombot, és a szám hívásba kerül.

➤ **Auto-újrahívás**

1. Nyomja meg a kihangosítás gombot , hívja a számot, ha foglalt hangot hall.

2. Nyomja meg a **REDIAL** gombot, az utoljára hívott szám újrahívásához, ami minden 6 másodpercben megtörténik, ameddig nem lesz vonal.

Auto-Újrahívás alatt, ha felveszi a kézibeszélőt vagy megnyomja a  gombot, a beszélgetés befejeződik.

A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE

A telefon 28 bejövő hívást rögzíthet. Amikor a memória megtelt, a legkorábbi (kivéve VIP) helyére kerül.

Ha titkos számról érkezik hívás az LCD kijelzőnp.... jelenik meg

Ha hívás azonosítót nem tartalmazó hálózatról érkezik hívás, az LCD kijelzőno.... jelenik meg

➤ **Bejövő hívások áttekintése**

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve).

2. Alapállapotban nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a telefonszámok áttekintéséhez.

3. Ha mindent átnézett, az LCD ...END... jelzést jelez ki.

➤ **Visszahívás**

1. Válassza ki a megfelelő telefonszámot a híváslistából a ▲ vagy ▼ gombokkal.

2. Nyomja meg a **REDIAL** gombot a kiválasztott szám automatikus hívásához.

3. Vagy nyomja meg a **REDIAL** gombot kétszer a telefon automatikusan hozzá adja a számhoz a "0" előhívót. A készülék hívni fogja a megadott telefonszámot.

A telefon képes kiszűrni a helyi körzetszámokat, ha azok be vannak állítva (Lásd a helyi körzetszám beállítását).

Távolsági hívás visszahívása:

Ha az LCD-n egy távolsági hívás szám jelenik meg, nyomja meg kétszer a **REDIAL** gombot, a telefon automatikusan hozzáadja a „0” -t, és tárcsázza az LCD-n megjelenő számot. Ha a vonal foglalt, nyomja meg a **REDIAL** gombot a szám ismételt tárcsázásához.

➤ **Bejövőhívások törlése**

1. Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot.

2. Nyomja meg a **DEL** gombot a szám törléséhez, majd az LCD megjeleníti a következő számot.

Megjegyzés: Nyomja meg a **DEL** gombot 3 másodpercig, az összes bejövő üzenet törlődik.

A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA, TÖRLÉSE

A telefon képes rögzíteni 5 kimenő hívás adatait és a beszélgetés időt. Áttekintheti, visszahívhatja és törölheti a kimenő hívásokat. 5 kimenő hívás után, a legelső kitörlődik. Ha a kimenő hívásokat tekinti át, az LCD nem a valódi dátumot és időt fogja kijelezni, hanem a pontos beszélgetés időt.

➤ **Áttekintés**

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve).
2. Nyomja meg az **OUT** gombot az LCD-n az utoljára hívott szám látható.
3. Az **OUT** gomb ismételt megnyomásával egyesével megnézheti a kimenő hívások telefonszámait, az összes kimenő szám ellenőrzése után a kijelzőn **...END...** jelenik meg

➤ **Visszahívás**

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve).
2. Nyomja meg az **OUT** gombot, majd válassza ki a megfelelő számot
3. Ezután nyomja meg a **“REDIAL”** gombot, a kiválasztott szám automatikusan tárcsázva lesz.



➤ **Törlés**

1. A kézibeszélő állapotától függetlenül (felakasztva vagy letéve), az **OUT** gombbal keresse meg a törölni kívánt telefonszámot.
2. A törléshez nyomja meg a **DEL** gombot, majd az LCD kijelző a következő számot jeleníti meg.

Megjegyzés: Nyomja meg a **DEL** gombot 3 másodpercig, az összes bejövő üzenet törlődik.

VIP SZÁM HOZZÁADÁSA

Alapállapotban keresse ki a kiválasztott számot,

1. Nyomja meg a **“VIP/P”** gombot a VIP státusz beállításához. A kijelzőn  ikon jelenik meg.
2. Nyomja meg a **“VIP/P”** újra, ekkor a VIP szám átkerül a normál hívószámok közé és az  ikon eltűnik a kijelzőről.
3. A VIP számként beállított hívószámot nem lehet kitörölni, azonban ha 3 másodpercig lenyomva tartja a **DEL** gombot, minden szám törlődni fog, a VIP-ek is.

Megjegyzés:

1. Ha a memória megtelik, az eszköz kitörli a legelső nem VIP számot.
2. De ha minden szám VIP-ként van beállítva, akkor a legelső VIP számot fogja kitörölni.
3. Ha VIP számról érkezik a hívás azt a készülék egy speciális hangal fogja jelezni.

BEÁLLÍTÁSOK

Dátum és idő beállítása

1. Alapállapotban nyomja meg a **SET** beállítás gombot. Az LCD-n megjelenik a **SET 1 DATE** felirat.
2. Nyomja meg ismét a **SET** gombot, az LCD-n az év utolsó két számjegye villogni kezd.
3. Az **▲** vagy **▼** gombbal állítsa be az évet, a **SET** megnyomásával megerősítheti az évszámot és továbbléphet a hónap, nap, óra, perc beállítására.
4. A **DEL** megnyomásával kiléphet.

Megjegyzés: Honap: 1-12 Nap: 1-31 Óra: 00-23 Perc: 00-59

HELYI KÖRZETSZÁM BEÁLLÍTÁSA

1. Alapállapotban nyomja meg **SET** beállítás gombot, majd nyomja meg a **▲** gombot, Az LCD-n megjelenik a **SET 2 CODE** felirat
2. Nyomja meg ismét a SET gombot, az LCD **CODE - - - - -** mutat
3. Az **▲** vagy **▼** gombbal állítsa be a körzetszám első számjegyet.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a megerősítéshez és a második számjegybeállítás megadásához, kövesse ugyanezeket az lépéseket az utolsó 4 számjegy beállításához.
5. A **DEL** megnyomásával kiléphet.

Megjegyzés: Ha a helyi körzetszám csak 4 számjegy, az utolsó számjegy maradhat “-”.

A helyi körzetszám beállítása után az egység automatikusan kiszűri a körzetszámot, ha a bejövő hívószám az első számjegyei azonosak a helyi körzetszámmal.

PABX KÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Alapállapotban nyomja meg SET beállítás gombot, majd nyomja meg kétszer a **▲** gombot, Az LCD-n megjelenik a SET 3 PCODE felirat
2. Nyomja meg ismét a **SET** gombot, az LCD-n megjelenik **PCODE --**, az első „-“ villogni kezd és jelzi, hogy beállítható a PABX kód első számjegye.
3. Az **▲** vagy **▼** gombbal állítsa be PABX kódot. Nyomja meg a **SET** gombot a megerősítéshez és állítsa be a második számjegyet.
4. A többi számjegy beállításához ugyanezeket a lépéseket kell végrehajtani.

Megjegyzés:

1. Ha csak egy számjegy van a PABX kódból, hagyja a második számjegyet “-“.
2. Ha be van állítva a PABX kód, a bejövő hívás visszahívásakor vagy a szám előzetes tárcsázásakor, és ha a szám 6 vagy több, mint 6 számjegy, a telefon automatikusan hozzáadja a PABX kódot a bejövő számhoz vagy az előhívó számhoz. Amihez nem tartozik PABX kód, szüneteltet 1 másodpercet.

AUTO IP BEÁLLÍTÁSA

Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd 3-szor nyomja meg **▲** gombot, az LCD-n megjelenik **SET 4 AUTO IP**.

Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, így a felhasználóknak nem kell beállítani ezt az elemet.

TÁRCSÁZÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd 4-szer nyomja meg **▲** gombot, az LCD-n megjelenik **SET 5 P-T**.
2. Nyomja meg a **SET** gombot, az LCD-n **TONE** jelenik meg, a **▲** vagy **▼** gombok megnyomásával kiválaszthatja a **TONE** vagy **PULSE** módot.

TÁRCSÁZÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Alapállapotban nyomja meg a SET gombot, majd 5-ször nyomja meg **▲** gombot, az LCD-n megjelenik **SET 6 ALAR**
2. Nyomja meg a **SET** gombot, az LCD-n **ALAR OFF** jelenik meg, a **▲** vagy **▼** gombok segítségével válassza ki **ON** vagy **OFF**.

3. Nyomja meg a **SET** gombot a megerősítéshez.

Ha a tárcsázásgátló be van kapcsolva, a felhasználók, akik ugyanazon a vonalon keresztül szeretnének tárcsázni (párhuzamos telefon), egy „DI-DI, DI-DI” hangjelzést hallanak, és nem fognak tudni hívást kezdeményezni.

LCD KONTRASZT BEÁLLÍTÁSA

1. Alapállapotban nyomja meg a **SET** gombot majd nyomja meg 6-szor a **▲** gombot, az LCD-n **SET 7 LCD** fog megjelenni
2. Nyomja meg a **SET** gombot, a kijelzőn **LCD 3** látható, nyomja meg a **SET gombot**, és a kijelzőn LCD 3 jelenik meg, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot hogy tudjon választani a 1-5 közötti erősségeken.
3. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

NÉMÍTÁS FUNKCIÓ

Ha beszélgetés közben szeretne beszélni valakivel, és nem akarja, hogy a másik vonal végén levő személy hallja a hangját, nyomja meg a **MUTE/RING** gombot a hangküldés leállításához, az LCD kijelzőn a „**MUTE**” felirat jelenik meg. A beszélgetés visszaállításához nyomja meg ismét a **MUTE/RING** gombot.

CSENGŐHANG BEÁLLÍTÁS

8 különböző csengőhangot tudunk beállítani:

1. Alapállapotban nyomja meg a **MUTE/RING** gombot, a kijelzőn a **RING 01** látható.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombokat, hogy kiválassza a csengőhangot.

Besides, you can also press **MUTE/RING** key repeatedly to select the ringer.

ONE TOUCH MEMORY - EGY GOMBOS MEMÓRIA

➤ Telefonszám elmentése az egy gombos memóriába

1. Alapállapotban írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából
2. Nyomja meg a **SET** gombot, Majd nyomja meg az **M1** gombot a tároláshoz..

➤ Hívásindítás az egy gombos memóriából

Alapállapotban vagy felvett kézibeszélőnél nyomja meg az **M1** gombot az elmentett telefonszám hívásához. Ha a szám 6-jegyű vagy több, mint 6-jegyű, előbb hozzáadja a PABX kódot.

KIHANGÓSÍTÓ HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A kihangosító üzemmódban nyomja meg többször a VOL gombot a hangszóró hangerejének beállításához. A HI és LO között 2 választási szint van.

VISSZAHÍVÁSI FUNKCIÓ

A FLASH gomb visszahívási funkciója támogat különböző speciális hálózati szolgáltatásokat, például a hívásvárakoztatást, az átviteli hívást stb. Ezeknek a szolgáltatásoknak előfizetésre van szükségük, és a műveletek a szolgáltatóktól függenek.

SZÜNET FUNKCIÓ

Ha alközpontról (PABX) telefonál, írja be a fővonal eléréséhez szükséges kódot, ami általában "0" vagy "9", nyomja meg a VIP/P gombot, majd írja be a telefonszámot. Újrahíváskor nem kell megadnia a fővonal eléréséhez szükséges kódot és nem kell megnyomnia a VIP/P gombot, csak a REDIAL gombot.

MEGJEGYZÉS

Az elemek cseréje előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

HIBAELHÁRÍTÁS

❖ **Nincs hang**

✓ Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázison van-e és hogy a vonal működik-e.

❖ **Csak hívásfogadás**

✓ Ellenőrizze, hogy az Tone vagy Pulse üzemmód megfelelően van-e beállítva.

❖ **Rozsdások vagy folynak az elemek**

✓ Cserélje ki az elemeket.

❖ **Zaj**

✓ Ellenőrizze, hogy az áramkör nem-e szakadt meg, cserélje ki az áramkört.

✓ Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nedves vagy rozsdás, cserélje ki a csatlakozót.

❖ **Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani**

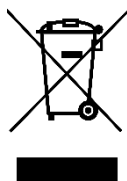
✓ Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben.

✓ Ellenőrizze, hogy nem-e túl sok meghosszabítást használnak-e, vagy a meghosszabítás minősége elég jó, módosítsa a rossz meghosszabítást.

❖ **A legtöbb funkciót nem lehet használni**

✓ Ellenőrizze az elemeket (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket).

✓ Az elem jó állapotban van, húzza ki a telefonvonalat, vegye ki az elemeket, majd 10 perc múlva telepítse újra



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

export@vitacom.ro www.vitacom.ro