

MANUAL DE UTILIZARE

Model: CD001

Telefon cu fir de masă cu afișaj



Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: negru: PHONE-CORD-CD001BK-WL

alb: PHONE-CORD-CD001WE-WL

INTRODUCERE

Acest manual este conceput pentru a vă familiariza cu acest telefon. Pentru a obține o utilizare maximă de la noul dvs. telefon, vă sugerăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a-l utiliza.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


Atunci când utilizați echipamentul dvs. telefonic, trebuie respectate întotdeauna următoarele măsuri de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și rănire a persoanelor:

1. Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile.
2. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile.
3. Deconectați produsul de la priza de perete înainte de curățare. Nu utilizați produse de curățare lichide sau cu aerosoli. Utilizați o cârpă umedă pentru curățare.
4. Nu plasați acest produs pe un într-un loc instabil. Produsul poate cădea, cauzând deteriorarea gravă a produsului.
5. Nu supraîncărcați prizele de perete și cablurile prelungitoare, deoarece acest lucru poate duce la risc de incendiu sau șoc electric.
6. Nu împingeți niciodată obiecte prin orificiile carcasei deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase sau pot scurta părți care ar putea duce la riscul de incendiu sau șoc electric. Nu vărsați niciodată lichid de orice fel pe produs.
7. Nu utilizați acest aparat în timpul unei furtuni cu electricitate, mutați sau deconectați unitatea, poate exista un risc la distanță de șocuri electronice de la fulgere și tunete.

CARACTERISTICI

- Sistem compatibil FSK / DTMF
- Ecran LCD cu 16 cifre, cu calendar
- Memorarea ultimelor 28 de apeluri primite și 5 de apeluri de ieșire
- Memorare cu o singură apăsare
- Numărul VIP poate fi setat
- Funcție de cod de zonă cu 5 cifre
- Funcția de pre-apelare și editare
- Funcția de pauză
- 5 niveluri contrast reglabil LCD
- 8 tipuri de ton de apel selectabile
- Ton de apel special pentru apelurile VIP
- Modul de apelare puls și ton text compatibil
- 2 nivele de control al volumului mâini libere
- Comutarea în mâini libere și difuzorul
- Reapelare și funcția de reapelare automată
- Timp de flash 6 00ms
- Indicator cu LED
- Montare pe perete

Descriere telefon

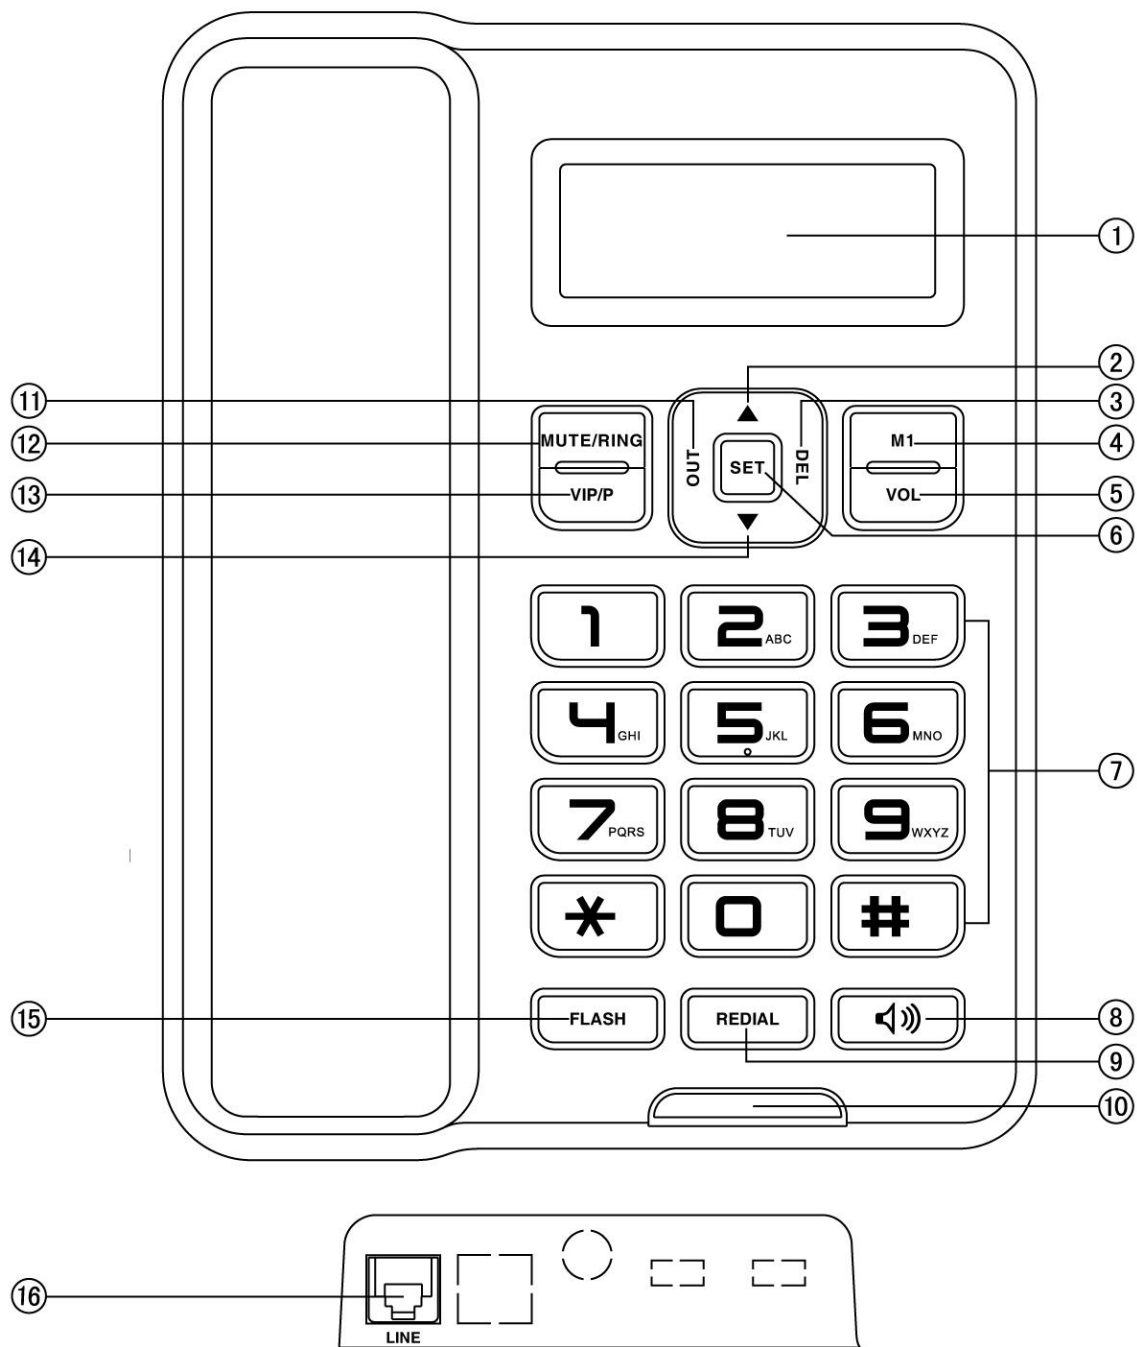


- | | | | |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ① LCD | ⑤ VOL | ⑨ REDIAL | ⑬ VIP/P |
| ② UP | ⑥ SET | ⑩ RING LED | ⑭ DOWN |
| ③ DEL | ⑦ NUMERICAL KEY | ⑪ OUT | ⑮ FLASH |
| ④ M1 | ⑧ H.F | ⑫ MUTE/RING | ⑯ LINE |

INIȚIERE


1. Conectați un capăt al cablului de linie la mufa cu inscripția LINE al unității de bază și celălalt la priza de perete.
2. Conectați receptorul la mufa din partea stângă al unității de bază.
3. Pentru stocarea memoriei și pentru funcționarea ecranului LCD este nevoie de 3 bucăți de baterii AA cu 1.5 volți. Fără bateriile introduse, ecranul este inactiv când aparatul este așezat.
4. Atenție! Aparatul are o funcție de identificare a apelantului, dar acesta depinde de furnizorul de servicii.
5. Contactați furnizorul de servicii pentru afișarea numerelor de apel.

MONTAREA PE PERETE

1. Telefonul poate fi montat pe perete. Marcați două puncte la o distanță de 72mm între ele pe perete.. Introduceți diblurile și șuruburile (nu sunt incluse) în perete lasând capatul holșuruburilor cativa mm in exterior poziționând spatele bazei telefonice. Reglați șuruburile dacă este necesar.

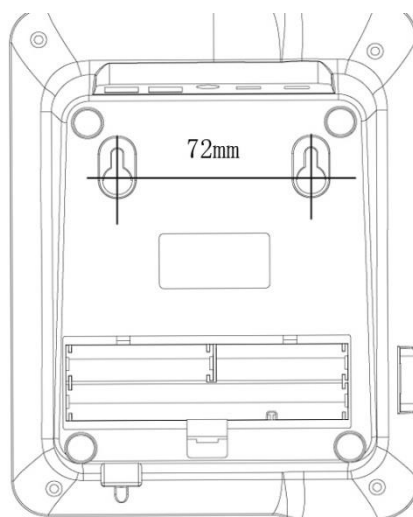

2. Scoateți suportul receptorului și rotiți-l cu 180 de grade, iar apoi împingeți înapoi suportul. Puneți înapoi receptorul pe suport și astfel fixați receptorul la aparatul telefonic.

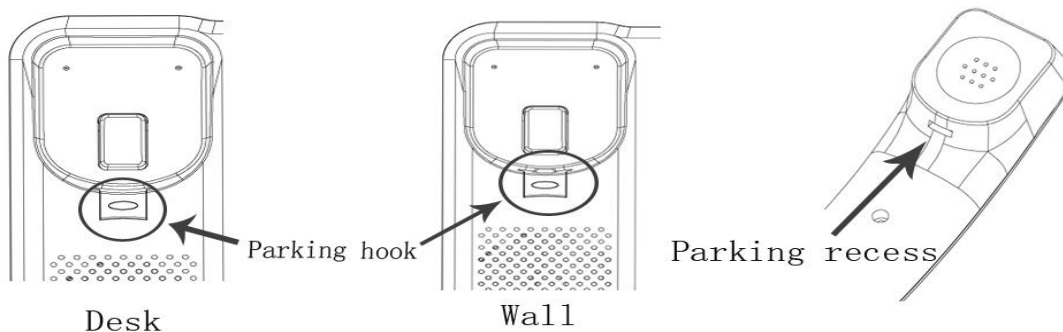

PRELUARE APEL

Atunci când intră un apel, telefonul sună, iar ecranul LCD va afișa data, ora și numărul de telefon. În cazul unui apel nou, **pe ecran apare indicatorul "NEW" (NOU)**.

Dacă se primește un alt apel de la același număr de telefon, pe ecranul LCD se va afișa pictograma **"REP"**.

NOTĂ: Atenție! Afișarea numărului de apel și identificarea apelului depind de furnizorul de servicii.

Dacă aveți întrebări referitor la cele amintite, vă rugăm contactați furnizorul de servicii.

➤ Preluarea unui apel cu receptorul

1. În cazul unui apel primit ridicați receptorul după care puteți să vorbiți cu partea apelantă.
2. După terminarea conversației așezați receptorul pe bază.

➤ Activarea handsfree-ului

1. După ce ați ridicat receptorul, apăsați tasta  Handsfree, după care așezați receptorul pe bază.
2. După terminarea conversației, apăsați din nou tasta  Handsfree.

➤ Preluarea unui apel în modul Handsfree

1. În cazul unui apel primit apăsați tasta  Handsfree, după care puteți să vorbiți cu partea apelantă



După terminarea conversației, apăsați din nou  tasta Handsfree.

INIȚIERE APEL


➤ Apelare de pe receptor

1. Ridicați receptorul.
2. Așteptați tonul de apel și apoi introduceți numărul de telefon. Pe ecranul LCD se afișează timpul de vorbire pe telefon.
3. După convorbire reasezați receptorul pe bază.

➤ Apel cu Handsfree

2. Apăsați  tasta Handsfree.
3. Așteptați tonul de apel și apoi introduceți numărul de telefon
4. După conversație, apăsați din nou  tasta Handsfree.


➤ Reapelare


1. Ridicați receptorul sau apăsați  tasta Handsfree.
2. Apăsați tasta **REDIAL**, ultimul număr apelat va fi reapelat de aparatul.

➤ Preapelare

1. Când receptorul se află pe bază, formați numărul de telefon.
2. Apelați numărul pe care doriți să-l apelați, dacă faceți o greșeală atunci când introduceți numerele, prin apăsarea tastei **DEL** puteți edita numărul de telefon.
3. Apăsați tasta **REDIAL** și numărul este format.

➤ Reapelare automată

1. Apăsați tasta difuzorului , apăsați numărul dacă auziți tonul de ocupat.

Apăsați butonul **REDIAL** pentru a reapela ultimul număr apelat, ce se va realiza la fiecare 6 secunde până când nu va fi o linie. În timpul **Reapelării automate**, dacă preluați receptorul sau apăsați tasta , conversația se termină.

REVIZUIREA, REAPELAREA ȘI ȘTERGEREA NUMERELOR DE TELEFON ALE APELURILOR DE INTRARE

Când memoria este plină, la un apel nou cel mai vechi număr este șters (**excepție VIP**)

Dacă un apel vine de la un număr secret, ecranul LCD afișează semnul "..... p.....".

Dacă un apel vine dintr-o rețea care nu conține identificator de apelare, ecranul LCD afișează semnul "... 0".

Revizuirea

1. În starea de bază, apăsați **UP / -** sau **DOWN / +** pentru a derula numerele de telefon.

2. Dacă ați verificat totul, ecranul LCD va afișa "..... END ...".

➤ Reapelare

1. Folosiți tastele **UP / -** sau **DOWN / +** pentru a selecta numărul de telefon corespunzător din lista de apeluri,

2. Apăsați tasta **REDIAL** pentru a forma automat numărul selectat.

3. Sau apăsați de două ori tasta **REDIAL** pentru a adăuga automat preapelantul "0" la număr. Telefonul dvs. va apela numărul de telefon specificat.

Telefonul dvs. poate filtra codurile zonelor locale dacă acestea sunt configurate.

➤ Ștergerea apelurilor primite

Selectați numărul de telefon pe care doriți să îl ștergeți și apăsați **DEL** pentru a șterge numărul. **Notă:** dacă doriți să ștergeți toate numerele, apăsați și țineți apăsat pe tasta **DEL** timp de 3 secunde.

REVIZUIREA, REAPELAREA, ȘTERGEREA NUMERELOR APELURILOR DE IEȘIRE

Telefonul dvs. poate înregistra datele și timpul de convorbire pentru 5 apeluri de ieșire. Puteți să revizuiți, să reapelați și să ștergeți apelurile de ieșire. După 5 apeluri de ieșire, primul este șters. La vizualizarea apelurilor de ieșire, ecranul LCD nu va afișa data și ora reală, ci timpul exact de convorbire.

Revizuire

1. În starea de bază, apăsați butonul **OUT / x** de pe ecranul LCD pentru a afișa ultimul număr pe care l-ați sunat. Apăsând în mod repetat butonul **OUT / x**, puteți să vizualizați unul câte unul numerele de telefon ale apelurilor de ieșire.

➤ Reapelare

1. În starea de bază, apăsați butonul **OUT / x**, și apoi selectați numărul dorit. Apoi apăsați butonul **"REDIAL"**, numărul selectat va fi reapelat automat.

➤ Ștergere

1. În starea de bază, apăsați butonul **OUT / x** pentru a găsi numărul de telefon pe care doriți să îl ștergeți.

2. Pentru a șterge, apăsați butonul **DEL**,

Pentru a șterge toate numerele de telefon, țineți apăsată butonul **DEL** timp de 3 secunde.

ADAugARE NUMAR VIP

Găsiți numărul selectat pe pagina de bază.

1. Apăsați butonul "**VIP / P**" pentru a seta statutul VIP. "" Apare pe ecran imaginea "🔒".
 2. Apăsați din nou "**VIP / P**", astfel numărul VIP va fi mutat între numerele de apel și imaginea "🔒" va dispărea de pe ecran.
 3. Numărul pe care l-ați setat ca număr VIP nu poate fi șters, dar dacă apăsați și țineți apăsat tasta DEL timp de 3 secunde, toate numerele vor fi șterse, inclusiv și cele VIP.
1. Dacă memoria este plină, aparatul va șterge primul număr non-VIP.
 2. În cazul în care fiecare număr este setat ca VIP, primul număr VIP va fi șters.
 3. Dacă apelul este primit de pe un număr VIP, apelul va fi semnalat de un sunet special.

SETARI MENU

➤ Setarea datei și a orei

1. Pe pagina de bază, apăsați butonul **SET** = Setare. Ecranul LCD va afișa **SET 1 DATE**. Apăsați din nou butonul **SET**, ultimele două cifre ale anului luminează intermitent pe ecranul LCD.
2. Apăsați **UP / -** sau **DOWN / +** pentru a seta anul.
3. Apăsați **SET** pentru a confirma anul și treceți la setarea pentru lună, zi, oră, minut.
4. Apăsați **DEL** pentru a ieși.

SETAREA CODULUI 2

Această funcție diferă de la țară la țară. În Ungaria nu funcționează.

SETAREA CODULUI PBX

1. Pe pagina de bază apăsați butonul **SET** și apăsați butonul **UP/-** de două ori. Pe ecranul LCD se afișează **SET3 PCODE**.
2. Apăsați butonul **SET** pentru a confirma. Afișajul arată **PCODE** - primul "-" clipește și indică faptul că trebuie introdusă prima cifră a codului PBX.
3. Apăsați **UP/-** sau **DOWN/+** pentru a seta codul PBX. Apăsați **SET** pentru a confirma și apoi introduceți a doua cifră.
4. Repetați pașii și introduceți celelalte cifre.

Observație:

1. Dacă codul PBX are doar o singură cifră, al doilea lăsați necompletat "-".

Dacă ați setat codul PBX pe aparatul dvs., atunci când reapeleți un numărul de telefon al apelului de intrare (REDIAL) sau inițiați un apel prin apăsarea tastei REDIAL (iar numărul de telefon conține 6 sau mai multe cifre), telefonul adaugă automat codul PBX la numărul de telefon și introduce o

pauză de 1 secundă. Codul PBX setat funcționează și pentru numerele setate în memorie.

Codul PBX este de obicei 0 sau 9, dar acesta poate fi dependent de PBX.

Notă: această funcție poate varia în funcție de zonă.

SET TIP DE AJUTOR

1. Apăsați **SET** și apoi apăsați **▲** de 4 ori , Se afișează ecranul LCD **SET 5 PT** .
2. Apăsați **SET** pentru confirmare, afișajul LCD va arăta **TON** , apăsați **▲** sau **▼** pentru a selecta **TON** sau **PULS** .

SETĂ FUNCȚIA DE ANTI-DIALING

1. Apăsați **SET** și apoi apăsați **▲** c de 5 ori , Afișaje LCD **SET 6 ALAR**
2. presa **A STABILIT** pentru confirmare, afișajul LCD **ALAR OFF** , presa **▲** sau **▼** pentru a selecta **PE** sau **OFF** .
3. Apăsați **SET** pentru confirmare.

Când setarea anti-apelare este setată la ON, utilizatorii care doresc să formeze folosind o extensie (telefon paralel) prin aceeași linie vor auzi un bip "DI-DI, DI-DI" în mod continuu și nu li se va permite să efectueze un apel.

SET CONTRAST LCD

1. Pe pagina de bază apăsați butonul SET, apoi de 4x butonul UP/-. Pe ecranul LCD se afișează SET 5 LCD.
2. Apoi apăsați din nou butonul SET, pe ecran se va afișa **LCD 3** , apăsați butonul SET, pe ecran se va afișa LCD 3, apăsați butoanele UP/- sau DOWN/+ pentru a putea alege dintre intensitățile de 1-5.
3. Apăsați butonul **SET** pentru a confirma și a ieși.

FUNCȚIA MUTE

În timpul conversației, dacă vrei să vorbești cu altcineva și nu vrei ca în receptorul telefonului să vi se auda vocea, apăsați **MUTE / RING** , pe LCD va fi afișat textul „ **MUT** “. Pentru a relua conversația, apăsați **MUTE / RING** din nou.

SET TONUL DE RING

Putem seta 8 tonuri diferite de apel.

1. Pe pagina de bază apăsați tasta **HOLD/RING/÷** , iar pe ecran se va afișa **RING 01**.
2. Apăsați tastele **UP/-** sau **DOWN/+** pentru a selecta tonul de apel.

ONE TOUCH MEMORY - MEMORIE CU O SINGURĂ ATINGERE

- Salvarea unui număr de telefon în memoria cu o singură atingere
1. Introduceți numărul de telefon, sau alegeți din lista apelurilor de ieșire/intrare.
 2. Apăsați tasta **SET** .
 3. Apoi apăsați tasta **M1** pentru a stoca numărul de telefon.

➤ Inițiați un apel din memoria cu o singură atingere

În starea de bază, sau cu receptorul în mână, apăsați tasta M1 pentru a apela numărul de telefon corespunzător. Telefonul va adăuga codul PABX înaintea numărului dacă numărul este de 6 cifre sau mai mult de 6 cifre.

MOD MAINI LIBERE - VOLUM

În modul "mâini libere", apăsați **VOL** în mod repetat, pentru a regla volumul difuzorului. Există 2 nivele de selecție între **HIGH** și **LO**.

FUNCȚIA FLASH

În cazul unelor servicii, este necesară funcția FLASH, de exemplu, apel în așteptare, apel conferință.

Timpul flash este de 100 ms.

Funcția de pauză

Dacă vorbiți de pe centrală locală (PABX), introduceți codul pentru accesarea liniei principale, (care de obicei este "0" sau "9"), apăsați butonul VIP/P și introduceți numărul de telefon. La reapelare, nu trebuie să introduceți codul necesar pentru a accesa linia de principală, și nu trebuie să apăsați butonul VIP/P, numai butonul REDIAL

OBSERVAȚII

Deconectați linia telefonică atunci când instalați sau înlocuiți bateriile.

DEPANARE

Nu are sunet

- + Asigurați-vă că receptorul se află pe bază și dacă linia funcționează.
- ? Bateriile sunt oxidate sau curg
 - + Schimbați bateriile.
- ? Zgomot
 - + Verificați dacă soclul nu este umed sau oxidat.
- ? La apelurile primite aparatul telefonic sună o dată, apoi se deconectează. Puteți să inițiați un apel
 - + Verificați dacă soclul nu se află într-un mediu umed.
- ? Nu se vede nimic pe ecranul LCD
 - + Verificați dacă contrastul LCD este setat corect. S-ar putea că bateriile sunt descărcate.
- ? Nu sună
 - + Asigurați-vă că soneria nu este setată la OFF
- ? Cele mai multe funcții nu pot fi utilizate
 - + Verificați bateriile (dacă bateriile sunt descărcate, înlocuiți-le.)

Dacă bateriile nu sunt descărcate, scoateți-le, deconectați cablul, apoi reasezați bateriile la loc, și reintroduceți cablul după 10 minute



seurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari separate a EEE:

**Importator si distribuitor:**

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro