



MAX 24

MANUALE UTENTE

ITALIANO

USER MANUAL

ENGLISH

* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE

- Select "MENU"
 - Select the "IMPOSTAZIONI" icon
 - Select the number 3 "CONFIGURAZIONE TELEFONO"
 - Select the number 3 "LINGUA" and find their own language from those available.
- * For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Sélectionnez "MENU"
 - Sélectionnez l'icône "IMPOSTAZIONI"
 - Sélectionnez la fonction 3 "CONFIGURAZIONE TELEFONO"
 - Sélectionnez le numéro de la fonction 3 "LINGUA" et à trouver leur proper langue parmi celles disponibles.
- * Pour plus d'informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Wählen Sie "MENU"
 - Wählen Sie den "IMPOSTAZIONI" -Symbol
 - Wählen Sie die Nummer 3 "CONFIGURAZIONE TELEFONO"
 - Wählen Sie die Nummer 3 "Lingua" und ihrer eigenen Sprache aus den verfügbaren finden.
- * Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:

- Seleccione "MENU"
 - Seleccione el icono "IMPOSTAZIONI"
 - Seleccione el número 3 "CONFIGURAZIONE TELEFONO"
 - Seleccione el número 3 "LINGUA" y encontrar su propio idioma entre los disponibles.
- * Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO:

- Seleccione "MENU"
 - Seleccione o ícone "IMPOSTAZIONI"
 - Seleccione o número 3 "CONFIGURAZIONE TELEFONO"
 - Seleccione o número 3 "LINGUA" e encontrar sua própria língua entre os disponíveis.
- * Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

Να ρυθμίσετε τη συσκευή ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Επιλέξτε "MENU"
 - Επιλέξτε το εικονίδιο "IMPOSTAZIONI"
 - Επιλέξτε το "CONFIGURAZIONE TELEFONO"
 - Επιλέξτε το "LINGUA" αριθμό 3 και να βρουν τη δική τους γλώσσα από τις διαθέσιμες.
- * Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπετε: www.trevi.it

PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto Trevi MAX 24. Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale per imparare l'uso del telefono e apprezzare le sue funzioni e la facilità d'uso.

I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al software dell'apparecchio o ai piani tariffari del gestore telefonico, di conseguenza, alcune voci del menu potrebbero non essere disponibili. I collegamenti ai menu e le caratteristiche possono variare da telefono a telefono.

La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale senza preavviso.

- Non tentare di aggiornare il sistema operativo dell'apparecchio con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti al dispositivo non riparabili.
- Non tentare di aggiornare il sistema operativo dell'apparecchio con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti al dispositivo non riparabili.
- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti all'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono né comandi

manipolabili dall'utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.

- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.
- Conservare questo manuale.

Nota:

- ***Vi ricordiamo che il telefono non funziona con i gestori telefonici che utilizzano la tecnologia UMTS.***

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:

- Apparecchio
- Alimentatore AC/DC
- Base di ricarica
- Auricolari
- Batteria
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- L'uso prolungato del telefono cellulare provoca un'eccessiva esposizione alle onde elettromagnetiche e può essere nocivo per la salute, alcuni consigli per usare il telefonino con "prudenza":
 - Limitare le telefonate non necessarie, ridurre numero e durata.
 - Educare i bambini a un uso non indiscriminato, limitato alle situazioni

di necessità.

AVVERTENZE

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Non sottoporre l'apparecchio a torsioni o pressioni soprattutto sul display.
- Non sottoporre il display LCD a nessun impatto e non utilizzare lo schermo per colpire le cose. Se il Display si dovesse danneggiare e ci fossero delle perdite del cristallo liquido, evitare che la sostanza del cristallo liquido entri a contatto con gli occhi, vi è il rischio di cecità. In quel caso sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita (in nessun caso strofinarsi gli occhi) e andare subito in ospedale per il trattamento.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe causare un malfunzionamento del telefono cellulare o un pericolo di incendio.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non appoggiare il telefono su superfici irregolari o instabili.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa o togliere la batteria e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione, altri prodotti potrebbe causare perdite nella batteria, surriscaldamento, esplosione

o incendio.

- Non scollegate il dispositivo durante il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Spegnerne il telefono cellulare nelle zone in cui il telefono non è consentito, come ad esempio in aeroporto o negli ospedali.
- Si prega di non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici di alta precisione. Interferenze RF potrebbe causare malfunzionamenti di dispositivi elettronici (apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi medici elettronici) e creare altri problemi.
- Non toccare il Display con oggetti appuntiti per non danneggiarlo.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nude, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.



Con utilizzo di auricolari o cuffie:

Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati

SICUREZZA IN AUTO

Fare riferimento alle leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari in auto quando si circola sulle reti stradali.

- Evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida, poiché la diminuita capacità di attenzione causata dall'utilizzo del telefono è in grado di aumentare sensibilmente il rischio di incidenti automobilistici, anche quando si utilizzino dispositivi a "mani libere".
- Utilizzare, eventualmente la risposta con vivavoce.
- Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- RF può influire sugli apparecchi elettronici del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto apparecchi wireless portatili per evitare lesioni gravi causate da un errato funzionamento dell'air bag.
- Durante la guida assicurarsi che il volume del dispositivo sia regolato in modo da permettervi di udire e capire quanto avviene attorno a voi.

AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DELLA BATTERIA

- La batteria ha una durata limitata. Quando la durata si accorcia i tempi di ricarica aumentano. Se la batteria è debole anche dopo la carica, significa che il suo ciclo è finito e occorre sostituirla.
- Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali.
- Non gettare le batterie nel fuoco, per evitare esplosioni.
- Quando si installa la batteria, non usare la forza o fare pressione, ciò potrebbe causare perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
- Si prega di non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici a cortocircuitare la batteria. Inoltre, non mettere la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici ciò potrebbe causare perdite di liquido dalla batteria, surriscaldamenti, rotture e prendere fuoco.
- Si prega di non saldare i punti di contatto della batteria, ciò causerebbe perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
- Se il liquido nelle batterie entra a contatto con gli occhi, vi è il rischio di cecità. Non strofinare gli occhi, ma sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita e andare in ospedale per il trattamento.
- In caso di surriscaldamento della batteria, o cambio di colore o deformazione, sostituirla immediatamente con una nuova.
- Non ricaricare per più di 24 ore.
- Sostituire la batteria solamente con batterie dello stesso tipo o con un tipo equivalente.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza Trevi autorizzato.

INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA

Assicurarsi che il telefono sia spento prima di effettuare le seguenti procedure:

1. Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul lato che presenta uno scasso, come raffigurato di seguito;



2. Inserire la SIM nella SLOT con i contatti metallici rivolti verso il basso e facendo attenzione a rispettare la posizione dell'angolo tagliato della SIM;



3. Inserire la batteria facendo attenzione ai contatti metallici;



4. Riposizionate il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione a non danneggiare gli ancoraggi in plastica;
3. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta occorre caricare completamente la batteria, per far ciò utilizzate l'alimentatore in dotazione.

Note:

- *Se la batteria è completamente scarica il telefono non si accenderà, saranno necessari 4 minuti per consentire al telefono di raggiungere uno stato di carica sufficiente per l'avvio.*
- *Quando la batteria è scarica l'apparecchio emetterà un suono di avviso, se la carica è insufficiente l'apparecchio si spegnerà automaticamente*

AVVERTENZE SULLE SCHEDE SIM

L'alloggiamento per la scheda SIM è progettato per ospitare esclusivamente SIM del corrispettivo formato. **L'uso di Micro o nano**

SIM con relativo adattatore e' sconsigliato in quanto si possono causare danneggiamenti al dispositivo ed alla Micro/Nano SIM stessa.

Attenzione:

- *Trevi non risponde di danni causati dall'uso di adattatori alle micro/nano SIM.*
- *TREVI si riserva il diritto di non effettuare assistenza gratuita in garanzia sui prodotti che presentano difettosità' al modulo SIM causata dall'uso di adattatori per micro/nano SIM.*
- *Non inserire schede di memoria nella Slot della SIM.*




Micro/Nano SIM con adattatore

INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per scattare/archiviare foto, vedere Video o ascoltare musica occorre inserire una memoria esterna di tipo micro SD.

- Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul lato del mobile posteriore che presenta uno scasso;
- Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il basso (lato display);

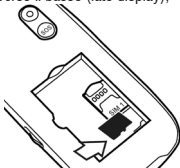

- Riposizionate il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione

a non danneggiare gli ancoraggi in plastica.

Note:

- Alcune marche di schede potrebbero non essere compatibili con il telefono. L'utilizzo di una memoria incompatibile potrebbe danneggiare l'apparecchio o la scheda di memoria stessa.
- L'apparecchio supporta solo memorie formattate in FAT. Se inserite schede formattate diversamente il telefono chiederà di riformattare la scheda di memoria.


DESCRIZIONE TASTI



1. Attivazione/disattivazione funzione torcia.
2. Speaker telefonico.
3. Display.
4. Richiamo rapido numero di un familiare.
5. Tasto multifunzioni.
6. Premere questo tasto per:
 - per effettuare una chiamata.



- per accettare una chiamata in arrivo.
 - per accedere al registro delle chiamate in modalità standby.
7. Tastiera numerica/caratteri.
 8. Tasto * (asterisco).
 9. Tasto # (cancelletto).
 10. Tasto ON/OFF e fine chiamata.
 11. Tasto multifunzioni.
 12. Tasti spostamento Su e Giù nel Menu
 13. Richiamo rapido numero di un familiare.
 14. Avvio rapido funzione Radio.
 15. Attivazione/disattivazione blocco tastiera.
 16. Altoparlante.
 17. Fotocamera.

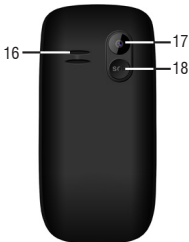

18. Tasto funzione SOS.
19. Contatti metallici per collegamento al telefono.
20. Presa Micro USB per collegamento alimentatore.

RICARICA DELLA BATTERIA

RICARICA CON ALIMENTATORE:

1. A dispositivo spento, collegare la presa Micro USB dell'alimentatore in dotazione alla presa Micro USB del telefono;
2. Collegare l'alimentatore ad una presa di rete standard;
3. Sul display comparirà l'icona della batteria con la fase di ricarica. Per controllare, in qualsiasi momento, il livello di carica basterà premere un tasto sul telefono;
4. Quando la batteria sarà completamente carica (l'icona non sarà più in movimento) verrà emesso un segnale acustico e potrete scollegare l'alimentatore dalla presa di rete e poi scollegare il cavo con la presa Micro USB dal telefono.

RICARICA CON “BASE DI RICARICA” (IN DOTAZIONE):

1. Collegare la presa Micro USB dell'alimentatore in dotazione alla presa Micro USB della base(20);
2. Collegare l'alimentatore ad una presa di rete standard;
3. Inserire il telefono spento all'interno della base con il display rivolto frontalmente, il display mostrerà per qualche secondo l'icona della batteria con la fase di ricarica. Per visionare, in qualsiasi momento, il livello di carica basterà premere uno dei tasti;
4. Quando la batteria sarà completamente carica (l'icona non sarà più in movimento) verrà emesso un segnale acustico e potrete estrarre il telefono dalla base ed utilizzarlo normalmente.

Note:

- *Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.*
- *Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.*
- *Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.*

ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E MODALITA' VOLO

- Per accendere il telefono, tenere premuto per 3 secondi il tasto(10).
- Per spegnere il telefono, tenere premuto per 2 secondi il tasto(10).
- Per attivare la “Modalità Aereo”, e quindi utilizzare solamente i servizi che non necessitano di collegamenti alla rete telefonica:
 - Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
 - Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
 - Selezionare la voce “CONFIGURAZIONE TELEFONO” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
 - Con i tasti di spostamento(12) selezionare la voce “MODALITA'

- VOLO” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
- Selezionare la voce “MODALITA’ VOLO” e confermare con il tasto multifunzioni(5).

IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

Impostare Data e Ora:

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “CONFIGURAZIONE TELEFONO”, tramite i tasti spostamento(12), e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Selezionare “ORARIO E DATA” ed impostare tutti i parametri all’interno di questa voce (città, orario, formato e fuso orario).

Impostazione della suoneria:

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “PROFILI UTENTE” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Selezionare “GENERALE” e premere il tasto multifunzioni(5);
Selezionare “PERSONALIZZA”;
5. Tramite i tasti di spostamento(12) impostare: la suoneria, il suo volume, il tono e volume dei messaggi, il suono e volume sui tasti, e se attivare o meno la suoneria dell’allarme;
6. Dopo aver modificato i parametri, premere il tasto multifunzioni(5);
7. Selezionare “SALVA” e premere il tasto multifunzioni(5) per salvare le modifiche apportate.

Attivazione/disattivazione modalità Riunione/Silenzioso:

1. Nella videata principale tenere premuto per qualche secondo il tasto # (9), sul display comparirà la scritta “Modalità riunione attivata”;
2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto # (9) per disattivare

- la “Modalità riunione” e attivare la “Modalità Silenzioso”;
3. Tenere premuto per qualche secondo il tasto # (9) per disattivare la “Modalità Silenzioso” e riattivare la “Modalità Generale”.

Regolazione tempo e livello di luminosità Display:

E' possibile regolare la luminosità del display e il tempo di attivazione:

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “CONFIGURAZIONE TELEFONO” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Con i tasti di spostamento(12) selezionare la voce “ILLUMINAZIONE DISPLAY” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
5. Selezionare e regolare i valori della voce che si desidera impostare spostando verso destra o verso sinistra la barra di regolazione utilizzando i tasti numerici 4 e 6 e confermare con il tasto multifunzioni(5).

FUNZIONI BASE

TELEFONO

Effettuare una chiamata

1. Comporre direttamente il numero utilizzando la tastiera numerica (7);
2. Premere il tasto (6) per avviare la chiamata;
3. Premere il tasto (10) per terminare la chiamata.

Nota: Per immettere il simbolo “+” ed effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto ✕.

Accettare una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premere il tasto (6) per avviare la conversazione;
2. Premere il tasto (10) per terminare la chiamata.

Rifiutare una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete il tasto(10) oppure il tasto (11)per rifiutare la chiamata in entrata.

Regolazione del volume durante la chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti di spostamento(12) per diminuire o aumentare il volume.

Visualizzazione cronologia chiamate

Dalla videata principale premere il tasto(6) per visualizzare la lista di tutte le chiamate (ricevute, perse, fatte), il simbolo sulla sinistra indica le chiamate ricevute, quelle effettuate e quelle perse.

AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA

Per aggiungere dei contatti alla vostra rubrica personale:

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona "RUBRICA TELEFONICA" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce "AGGIUNGI NUOVA CONTATTO" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Scegliere "SELEZIONA"e confermare con il tasto multifunzioni(5);
5. A seconda di dove si vuole salvare il nuovo contatto, selezionare "SU SIM" o "SU TELEFONO" confermare con il tasto multifunzioni(5);
6. Inserire i dati del contatto e salvare utilizzando il tasto multifunzioni(5).

MESSAGGI (SMS)

Potete utilizzare Trevi MAX 24 per inviare e ricevere messaggi (SMS).

Scrivere e Inviare un messaggio SMS:

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona "MESSAGGI" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce "SCRIVI MESSAGGIO" e confermare con il tasto multifunzioni(5);

- Premere più volte un tasto numerico finché non viene visualizzato il carattere desiderato.
 - Per inserire un numero durante l'immissione di lettere tenere premuto il relativo tasto numerico.
 - I segni di punteggiatura più comuni sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico "1".
 - I segni di punteggiatura speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico "× +".
 - Premere più volte il tasto "#" per modificare la lingua di inserimento o cambiare i caratteri.
4. Una volta terminata la scrittura del messaggio, selezionare il tasto multifunzioni(5) e selezionare "INVIA A";
 5. Inserire il numero di telefono o richiamare il numero dalla rubrica;
 6. Premere il tasto multifunzioni(5) per inviare il messaggio.

Ricevere un messaggio SMS:

Quando si riceve un messaggio, aprire il telefono e:

- premere il tasto multifunzioni(5) per visualizzare il messaggio;
- premere il tasto multifunzioni(11) per annullare e visualizzare il messaggio in un secondo momento, in questo caso, per richiamarlo, occorrerà selezionare l'icona "MESSAGGI" e "MESSAGGI IN ARRIVO".

Nota:

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

FUNZIONI PARTICOLARI

FUNZIONE SOS:

Questa funzione vi permetterà di chiedere soccorso in determinate circostanze chiamando un numero di emergenza oppure il numero di un familiare. Una volta attivata la funzione, l'apparecchio comincerà a suonare e chiamerà il primo numero della lista; qualora questo non rispondesse o rifiutasse la chiamata l'apparecchio chiamerà il secondo

numero della lista e così via fino a quando non si avrà una risposta. L'apparecchio chiamerà per 3 volte i numeri presenti nella lista, se questi non risponderanno, invierà un messaggio (SMS) a tutti i numeri di telefono presenti nella lista.

Attenzione:

- *La funzione SOS può essere attivata solamente riattivando il telefono dallo Stand-by (display acceso).*
- ***Se durante una chiamata d'emergenza al numero chiamato è attiva la segreteria telefonica, l'apparecchio la rileverà come una risposta per cui non chiamerà i successivi numeri e non invierà SMS di aiuto.***
- *Gli SMS di aiuto saranno ricevuti solo da apparecchi compatibili con la ricezione di messaggi SMS.*

Impostazione della funzione SOS:

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona "SOS" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
 - Scegliere "STATO" se si vuole attivare o disattivare la funzione SOS.
 - Scegliere "SUONO ALLARME" se si vuole attivare o disattivare la suoneria una volta premuto il tasto SOS.
 - Scegliere "IMPOSTAZIONE NUMERI" per impostare i 5 numeri di telefono da chiamare in caso di emergenza.
 - Scegliere "STATO SMS" per attivare o disattivare la funzione SMS.
 - Scegliere "CONTENUTO SMS" per modificare il messaggio di aiuto.
 - Scegliere "TEMPO DI ATTESA" per impostare il tempo di attesa, una volta premuto il Tasto SOS, prima di avviare le chiamate.

Attivazione della funzione SOS:

A telefono acceso e non in Stand-by premere il tasto SOS (18) per qualche secondo.

COMPOSIZIONE RAPIDA DEI NUMERI PREFERITI:

Questa funzione consente di memorizzare 2 numeri telefonici che chiamate più frequentemente o quelli dei vostri familiari, e comporli velocemente semplicemente premendo il tasto (4) o (13), inoltre permette di associare i numeri di telefono ai tasti numerici della tastiera:

Impostazione dei numeri preferiti ai tasti (4) e (13):

1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce "IMPOSTAZIONE NUMERI FAMILIARI" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Inserire i due numeri, dove il numero 1 è per il tasto(4) mentre il numero 2 è per il tasto(13);
5. Salvare le modifiche prima di uscire da Menu.

Impostazione dei numeri preferiti:

1. Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona "RUBRICA TELEFONICA" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce "AGGIUNGI NUOVO CONTATTO" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Selezionare la voce "IMPOSTAZIONI RUBRICA" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
5. Selezionare la voce "COMPOSIZIONE VELOCE" e confermare con il tasto multifunzioni(5);
 - Scegliere la voce "1" se si vuole attivare o disattivare la funzione.
 - Scegliere la voce "2" per impostare gli 8 numeri di telefono (dal tasto 2 al tasto 9).

Una volta inseriti i numeri sarà sufficiente tenere premuto per qualche secondo il tasto "2" per avviare la chiamata al numero di telefono assegnato al numero "2", tenere premuto qualche secondo il tasto

“3” per avviare la chiamata al numero di telefono assegnato al numero “3” e così via.

TORCIA:

Attivazione/disattivazione:

Spostare l'interruttore laterale (1) per attivare e disattivare il Led ad uso torcia.

FUNZIONI MULTIMEDIALI

FOTOCAMERA:

Inserire una scheda di memoria esterna (micro SD) per poter memorizzare le foto.

Attivazione fotocamera:

1. Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona “MULTIMEDIA” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare “MACCHINA FOTOGRAFICA” e confermare con il tasto multifunzioni(5).

FUNZIONE BLUETOOTH

Impostazioni Bluetooth:

1. Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona “STRUMENTI” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “BLUETOOTH” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
 - Scegliere la voce “1” se si vuole attivare o disattivare la funzione.
 - Scegliere la voce “2” se si vuole attivare o disattivare la visibilità del telefono.
 - Scegliere la voce “3” se si vuole associare un nuovo dispositivo Bluetooth.
 - Scegliere la voce “4” se si vuole modificare il nome visibile del

telefono.

IMPOSTAZIONI

Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5), con i tasti di spostamento(12) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e confermare con il tasto multifunzioni(5);

Nota:

Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili, ciò può essere dovuto al vostro contratto o dal vostro gestore.

Profili Utente

Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno.

Impostazione numero familiari

Impostazione numeri di telefono dei familiari da associare ai tasti (4) e (13).

Configurazione Telefono

Imposta Data e ora, accensione e spegnimento automatico, lingua, la lingua di scrittura, le impostazioni dello schermo, le funzioni da assegnare ai tasti (12), la modalità volo, la retro illuminazione.

Impostazioni Chiamate

Impostazione della modalità di risposta.

Impostazioni di protezione

Impostazione protezione SIM e telefono.

Impostazioni Vocali

Attivazione/disattivazione guida vocale.

Impostazioni di rete

Impostazione della rete utilizzata.

Ripristino impostazioni

Per ripristinare il telefono con le impostazioni di fabbrica, verrà richiesta la password: **1122**.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR

(Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg (calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea). Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete). I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi

livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 1.290W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

INFORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica

che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

SPECIFICHE TECNICHE

Display	2,2-inch TFT LCD
Risoluzione	220x 176
CPU	MTK6261
Batteria	Li-ion 800mAh
Banda di trasmissione Bluetooth	2,4GHz
Potenza di Trasmissione di pico Bluetooth	1mW
Potenza di Trasmissione max Bluetooth	0,8mW

INTRODUCTION

To make the best use of your phone, please read this manual carefully.

SAFETY GUIDE

- If your mobile phone is lost or stolen, please contact the telecommunications authorities or a sales agent immediately to have a hold on the phone and the SIM card. This will prevent economic loss caused by unauthorized calls made from your mobile phone.
- When you contact the telecommunications authorities or a sales agent, they will need to know the IMEI number of our mobile phone (remove battery to expose number located on the label on back of phone). Please copy this number and keep in a safe place for future use.
- In order to avoid the misuse of your mobile phone take the following preventative measures:
 - Set the PIN number of your mobile phone's SIM card and change this number immediately if it becomes known to a third party.
 - Please keep the phone out of sight when leaving it in a vehicle. It is better to carry the phone with you, or lock it in the trunk.
 - Set call barring.

GENERAL ATTENTION

- Only the battery and battery charger specified by our company should be used in your mobile phone. Other product might result in battery leakage, overheating, explosion or fire.
- To avoid your phone malfunctioning or catching fire, please do not violently impact, jolt or throw your phone.
- Please do not place the battery, phone or charger in a microwave oven or high-pressure equipment. Otherwise it could lead to unexpected accidents such as damage to circuit or fire hazard.
- Please do not use your phone near flammable or explosive gases,

- otherwise it could cause malfunction of your phone or fire hazard.
- Please do not subject your phone to high temperatures, high humidity or dusty places; otherwise this may lead to the malfunction of your phone.
 - Keep your phone out of the reach of small children. Your phone is not a toy. Children could hurt themselves.
 - To avoid your phone falling and malfunctioning or being damaged, please do not place it on uneven or unstable surfaces.

NOTICES WHEN USING YOUR PHONE

- Turn off your mobile phone where the phone is not allowed, such as on the airport or in hospitals. Using the mobile phone in those places may impact the normal operation of electronic devices and medical instruments. Follow relevant regulations when using your mobile phone in those places. Your mobile phone has the auto turn-on feature. Check your alarm clock settings to confirm that your mobile phone will not be turned on automatically during flight.
- Please do not use your mobile phone near the weak signal or high precision electronic devices. RF interference might cause malfunctioning of such electronic devices and other problems. Special tips must be paid near the following equipment: hearing aids, pace makers and other medical electronic devices, fire detectors, automatic doors and other automatic control installations. To find out the effect of mobile phones on a pacemaker or other pieces of electronic medical equipment please contact the manufactures or local sales agents of the equipment.
- Please do not subject the LCD to impact or use the screen to strike things, as this will damage the LCD board and cause leakage of the liquid crystal. There is a risk of blindness if the liquid crystal substance gets into the eyes. If this occurs rinse eyes immediately with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go immediately to a hospital for treatment.

- Do not disassemble or modify your mobile phone, as it will lead to damage to the phone such as battery leakage or circuitry failure.
- Under very rare circumstances using the mobile phone in certain model cars may negatively affect the internal electronic equipment. In order to assure your safety under such circumstances please do not use the mobile phone.
- In the event of antenna malfunction, do not use your phone as it could be harmful to human body.
- Avoid letting the phone come into close contact with magnetic objects such as magnetic cards as the radiation waves of the mobile phone may erase the information stored on pay cards and credit cards.
- Please keep small metal objects, such as thumbtacks far away from the receiver. When the receiver is in use it becomes magnetic and may attract these small metal objects and thus these may cause injury or damage the mobile phone.
- Avoid having the mobile phone come into contact with water or other liquids. If liquids enter the phone, this could cause a short circuit, battery leakage or other malfunction.



With earphone or headphones use:

To prevent possible hearing damage, limit the amount of time listening at high volumes.

NOTICES WHEN USING BATTERY

- The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter as the times of charging increase. If the battery becomes feeble even after the charging, this indicates the service life is over and you have to use a new specified battery.
- Do not dispose of old batteries with everything domestic garbage. Please dispose of old batteries at the directed places with specific rules for their disposal.

- Please do not throw batteries into a fire, as this will cause the battery to catch fire and explode.
- When installing the battery, do not use force or pressure, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use wires, needles or other metal objects to short circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or other metal objects as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not solder the contact points of the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the liquid in the batteries goes into the eyes, there is a risk of blindness. If this occurs do not rub the eyes, but immediately rinse eyes with clear water and go to the hospital for treatment.
- Please do not disassemble or modify the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use or place the batteries near high temperature places such as near a fire or heating vessel as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the battery overheats, changes color or becomes distorted during use, charging or storage, please stop using and replace it with a new battery.
- If the liquid from the battery comes in contact with skin or clothing this could cause burning of the skin. Immediately use clear water to rinse and seek medical tips if necessary.
- If the battery leaks or gives off a strange odor, please remove the battery from the vicinity of the open fire to avoid a fire or explosion.
- Please do not let the battery become wet as this will cause the battery to overheat, smoke and corrode.
- Please do not use or place batteries in places of high temperature such as in direct sunlight, as this will cause the battery to leak and overheat, lower performance and shorten the battery's life.

- Please do not continuously charge for more than 24 hours.

Cleaning and maintenance

- The mobile phone, battery and charger are not water resistant. Please do not use them in the bedroom or other excessively moist areas and likewise avoid allowing them to get wet in the rain.
- To use a soft, dry cloth to clean the phone, battery and charger.
- Please do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to wipe the mobile phone.
- A dirty outlet will cause poor electrical contact, loss of power and even inability to recharge. Please clean regularly.


INSTALLING THE SIM CARD AND BATTERY

Turn off the phone before proceeding with the following points:

1. Carefully remove the rear cover by releasing the lever on the side of the cover rear-facing mobile, as shown below.



2. Insert the SIM into the SLOT with the metal contacts facing down and paying attention to respecting the position of the cut angle of the SIM.

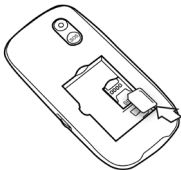

3. Insert the battery by paying attention to the metal contacts.



4. Replace the rear cover carefully, taking care not to damage the plastic anchors.
5. Before using the unit for the first time, you must fully charge the battery to use the AC/DC adapter.

Note:

- *If the battery is fully discharged, the phone will not turn on, it will take 4 minutes to allow the phone to reach a sufficient charge state for startup.*
- *When the battery is low, the unit will emit a sound if the charge is insufficient, the unit will turn off automatically.*

WARNINGS ON SIM CARDS

The SIM card slot is designed to accommodate only the SIM of the corresponding fee. **The use of Micro or Dual SIM with its adapter**

is not recommended as it may cause damage to the device and the Micro/Nano SIM itself.

Caution:

- *Trevi is not responsible for damage caused by the use of micro nano SIM adapters.*
- *TREVI reserves the right not to make free warranty service on products that are defective to the SIM module caused by the use of micro nano SIM adapters.*




Micro/Nano SIM with adapter

INSERTING THE MICRO SD CARD

To store photos, videos, and music should insert a micro SD external memory.

- Carefully remove the back cover.
- Insert the microSD card keeping the surface with the electrical contacts facing down (display side).

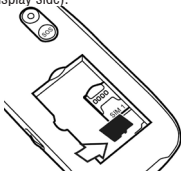

- To close the back cover.


Notes:

- *Some card brands may not be compatible with the phone. The use of an incompatible memory may damage the card memory.*

itself.

- The appliance only supports memory formatted in FAT. If you enter formatted cards differently the phone will ask you to reformat the memory card.

KEYS FUNCTIONS

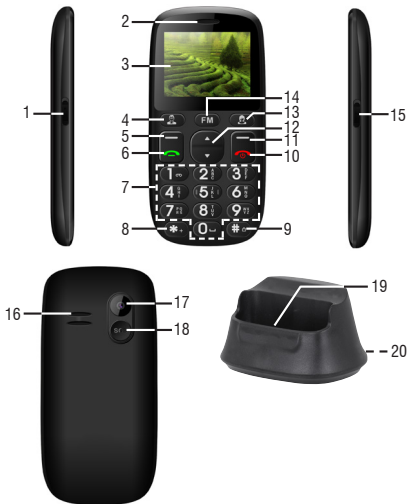

1. ON/OFF torch function.
2. Telephone Speaker.
3. Display.
4. Quickly dialing a family member.
5. Multifunction button.
6. Press this button:
 - to make a call
 - to accept an incoming call
 - to access the call log in standby mode.
7. Numeric/Character Keyboard.
8. Key * (asterisk).
9. Key #.
10. ON/OFF button and end call.
11. Multifunction button.
12. Move up and down buttons in the Menu.
13. Quickly dialing a family member.
14. Quick start RADIO function.
15. Activate/deactivate keyboard lock.
16. Speaker.
17. Camera
18. SOS dialing.
19. Metal contacts for telephone connection.
20. Micro USB socket for power supply connection.

CHARGING BATTERY

CHARGING THROUGH POWER SUPPLY:

1. Turned off the device, connect the Micro USB plug of the adapter cable to the Micro USB phone;
2. Connect the power adapter to a standard network socket;
3. The device will turn on for a few seconds to show the battery icon with it is charging. To check at any time, the level charge to press a key on the phone;
4. When the battery is fully charged (the icon is no longer moving), disconnect the power supply from the wall outlet and then disconnect the plug from the Micro USB phone.

CHARGING BY CRADLE:

1. Connect the supplied micro USB power socket to the Micro USB jack of cradle (20);

2. Connect the power adapter to a standard network socket;
3. Insert the phone inside the cradle with the front facing display, the display will show battery icon with the recharging phase for a few seconds;
4. When the battery is fully charged (the icon is no longer moving), you can remove the phone from the cradle and use it normally.

Notes:

- *To use the main adapter supplied only, different power may damage the battery.*
- *You can use the device even when it is charging, but, for longer life battery, not recommended for use; Furthermore, using the apparatus, the timing of Charging may take longer.*
- *While charging the device can increase in temperature, this does not affect performance and machine life.*

POWER ON/OFF

- To switch on the phone, press and hold button (10) for 3 seconds;
- To switch off the phone, press and hold button (10) for 2 seconds;
- To activate the "Flight Mode", and then use only the services that do not require connection to the telephone network:
 - On the main screen, press the multifunction key (5);
 - To use the navigation keys (12) to select the "SETTINGS" icon and confirm with the multifunction key (5);
 - Select "PHONE SETTINGS" and confirm with the multifunction key (5);
 - To use the navigation keys (12) and select the "FLIGHT MODE", confirm with the multifunction key (5);

MAIN SETTING**Set Date and Time:**

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "SETTINGS" icon and

confirm with the multifunction key (5);

3. Select the item "PHONE SETTINGS" using the shift keys (12), and confirm with the multifunction key (5);
4. Select "TIME AND DATE" and set all parameters within this item (home city, time/date, format, and time zone).

Set Ringtone:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "SETTINGS" icon and confirm with the multifunction key (5);
3. Select the "PROFILES" and confirm with the multifunction key (5);
4. Select "GENERAL" and press the multifunction key (5).
Select "CUSTOMIZE";
5. Use the navigation keys (12) to set: ringt type, ringtone volume, tone, message volume, keypad, keytone volume, power on, power off and system alert;
6. After changing the parameters, press the multifunction key (5);
7. Select "SAVE" and press the multifunction key (5) to save the changes made.

Silent mode activation/deactivation:

1. In the main screen, press and hold the key # (9) for a few seconds, the message "Meeting Mode Activated" will appear on the display;
2. Press and hold the key # (9) key for a few seconds to deactivate the "Meeting Mode" and activate the "Silent Mode";
3. Press and hold the key # (9) key for a few seconds to deactivate the "Silent Mode" and activate the "General Mode".

Adjustment time and brightness level Display:

Is possible to adjust the brightness and time of display:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "SETTINGS" icon and confirm with the multifunction key (5);

3. To select the "PHONE SETTING " and confirm with the multifunction key (5);
4. Whit navigation keys (12) to select "LCD BACKLIGHT" and confirm with the multifunction key (5);
5. Select and adjust the values of the item you want to set by moving the adjustment bar to the right or left using the numeric keys 4 and 6 and confirm with the multifunction key (5).

BASIC FUNCTION

PHONE

Make a call

1. Dial the number directly using the numeric keypad (7);
2. Press key (6) to start the call;
3. Press the key (10) to end the call.

Note: To enter the "+" symbol for international calls, press the button ✕ twice.

Accept a call

1. When you receive a call, press (6) to start the conversation;
2. Press the key (10) to end the call.

Reject a call

When you receive a call, press the key (10) or the key (11) to reject the incoming call.

To adjust the volume during a call

To adjust the volume during a call, use the keys (12) to decrease or increase the volume.

View Call History

From the main screen press the key (6) to display the list of all calls (received, missed, made), the symbol on the left indicates received calls, calls made and missed calls.

ADD CONTACT TO BOOK

To add contacts to your personal directory:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "CONTACTS" icon and confirm with the multifunction key (5);
3. To Select "ADD NEW CONTACT" and confirm with the multifunction key (5);
4. To choose "SELECT" and confirm with the multifunction key (5);
5. Depending on where you want to save the new contact, select "To SIM" or "To PHONE" confirm with the multifunction key (5);
6. Enter the contact data and save it using the multifunction key (5).

MESSAGES (SMS)

You can use Trevi MAX 24 to send and receive messages (SMS):

To Write and Send an SMS:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "MESSAGES" icon and confirm with the multifunction key (5);
3. Select the item "WRITE MESSAGE" and confirm with multifunction key (5);
 - Press a numeric key repeatedly until the desired character.
 - To enter a number while entering letters, press and hold its numeric key.
 - The most common punctuation marks are available of the numeric key "1".
 - Special punctuation marks are available in correspondence of the numeric key "✕ +".
 - Press the "#" key repeatedly to change the input language or change fonts.
4. When the message is finished, select the multifunction key (5) and select "SEND TO";

5. Enter the phone number or recall the number from Contacts;
6. Press the multifunction key (5) to send the message.

Receive an SMS message:

When you receive a message, open the phone and:

- press the multifunction key(5) to display the message.
- press the multifunction key(11) to display the message in a second time, in this case, to recall it, will be needed select the "MESSAGING" icons and "INBOX".

Note:

- *Sending and receiving roaming messages may result in additional costs. Contact your telephone operator for information.*

SPECIAL FEATURES

SOS function:

This feature will allow you to seek help in certain circumstances by calling an emergency number or the number of a family member. Once the function is activated, the unit will start playing and will call the first number of the list; if this does not answer or reject the call the device will call the second number of the list and so on until you have an answer. The device will call the numbers in the list three times, if they do not respond, will send a message (SMS) to all the phone numbers in the list.

Caution:

- *The SOS function can only be activated by turning the phone from Standby.*
- *If during an emergency call the called number is active the answering machine, the appliance will detect it as an answer so you will not call the subsequent numbers and will not send SMS Help.*

SOS setting:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "SOS SETTING" icon

- and confirm with multifunction key (5).
- Select the "STATUS" entry if you want to turn on or off SOS function.
 - Select "ALARM SOUND" if you want to activate or deactivate the ringtone once the SOS button is pressed.
 - Choose the "SOS NUMBER SETTING" to set the 5 phone numbers to be called in an emergency.
 - Choose the "SMS STATUS" to activate or deactivate the SMS function.
 - Choose the "SOS SMS" to write the message of Help.
 - Choose the "CALL WAITING TIME" to set the waiting time once you press the SOS loop, before you start the calls.

Activating the SOS function:

When the phone is on and not in standby press the SOS button (18) for a few seconds.

FAST COMPOSITION OF FAVORITE NUMBERS:

This feature allows you to store 2 numbers frequently dialed or those of your family members, and quickly call them by pressing the (4) or (13) key, and allows you to associate the phone numbers with the numeric keypad keys.

Setting Favorite Numbers to the Keys (4) and (13):

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "SETTINGS" icon and confirm with the multifunction key (5);
3. To select the "FAMILY NUMBER SETTING" item and confirm with the multifunction key (5);
4. Enter the two numbers where the number 1 is for the key (4) while the number 2 is for the key (13);
5. Save your changes before leaving the Menu.

Setting Favorite Numbers:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "CONTACTS" icon and confirm with the multifunction key (5);
3. Select the item "ADD NEW CONTACT" and confirm with the multifunction key (5);
4. Select the "PHONE BOOK SETTING" entry and confirm with the multifunction key (5);
5. Select the entry "SPEED DIAL" and confirm with the multifunction key (5);
 - Select "1" if you want to enable or disable the function.
 - Select "2" to set the 8 phone numbers (from the 2 key to the 9 key).

When you enter the numbers, simply press and hold the "2" key for a few seconds to start the call to the number assigned to the number "2", hold down the "3" key for a few seconds to start the call to the assigned phone number to the number "3" and so on.

TORCH:**Activation/deactivation:**

Move the side switch (1) to turn the flashlight on and off.

MULTIMEDIA FUNCTIONS**CAMERA:**

Insert an external memory card (micro SD) to store the photos.

Camera Activation:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation buttons (12) to select the "MULTIMEDIA" icon and confirm with the multifunction key (5);
3. To select "CAMERA" and confirm with the multifunction key (5).

BLUETOOTH

Bluetooth settings:

1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the "ORGANIZER" icon and confirm with multifunction key (5);
3. Select "BLUETOOTH" and confirm with multifunction key (5);
 - Select "1" if you want to enable or disable the function.
 - Select "2" if you want to enable or disable the visibility of the phone.
 - Select "3" if you want to associate a new device Bluetooth.
 - Select "4" if you want to change the visible name of the phone.

SETTINGS

On the main screen, press the multifunction key (5), with the shift keys (12) select the "SETTINGS" icon and confirm with the multifunction key (5):

Note:

Some settings may not be available, this may be due to your contract or your carrier.

Profiles

General, Silent, Meeting, Outdoor.

Family number

Set family phone numbers to associate with keys (4) and (13).

Phone settings

Set Date and Time, Auto Power On and Off, Languages, Writing Language, Screen Settings, dedicated keys (12), Flight Mode, Backlight.

Call settings

Setting Answer Mode.

Security settings

Set up SIM and phone protection.

Voice settings

Activating/deactivating voice guidance.

Network settings

Setting up your network.

Restore factory settings

To reset the phone to the factory settings, you will be asked for the password: **1122**.

INFORMATION ON BATTERY DISPOSAL

Whatever type of battery used up, it should never be placed in household waste, fire or water. Each type of battery should be collected, recycled or disposed of at an appropriate dedicated collection points.



USERS INFORMATION

pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014

“Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (RAEE)”.

This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human

health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the products may have different features from those described.

TECHNICAL SPECIFICATION

Display	2,2-inch TFT LCD
Resolution	220x176
CPU	MTK6261
Battery	Li-ion 800mAh
Bluetooth transmission band	2,4GHz
Bluetooth Transmission Power	1mW
Bluetooth Broadcast Power	0,8mW

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI S.p.a. dichiara che il telefono MAX 24 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMAX24.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI S.p.a. declares that phone MAX 24 is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMAX24.pdf>



MAX 24



Trevi S.p.a.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Made in China