



MANUAL DE UTILIZARE

BOXĂ PORTABILĂ BLUETOOTH XR200



SFATURI DE UTILIZARE

Nu utilizați sursă de alimentare cu o tensiune mai mare de 5V, poate cauza daune dispozitivului.

- Ascultarea la volum mare pentru perioade lungi de timp, vă poate deteriora auzul.
- Evitați utilizarea acestuia în următoarele cazuri:
 - Aproape de surse puternice de căldură, cum ar fi centrale termice sau sobe.
 - În locuri foarte umede precum băi, piscine etc.
 - În locuri foarte prăfuite.
 - În locuri supuse unor vibrații puternice.
 - Poziționați aparatul astfel încât să fie întotdeauna suficient spațiu pentru circulația aerului (cel puțin 5 cm).
- Nu blocați orificiile de admisie a aerului.
- Dacă intră lichid în aparat, deconectați-l imediat de la priză și duceți-l la cel mai apropiat centru de service autorizat TREVI.
- Înainte de a porni aparatul, verificați întotdeauna dacă cablul de alimentare și cablul de conexiune este instalat corect.
- Nu așezați surse de căldură, cum ar fi lumânări aprinse pe boxă.
- Aparatul nu trebuie expus la apă și niciun obiect umplut cu apă, cum ar fi vasele, nu trebuie să fie plasat pe unitate.
- Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru curățare se recomandă utilizarea unei cârpe moi, ușor umede. Evitați solvenții sau substanțele abrazive.


IMPORTANT

Construcția acestui dispozitiv garantează o funcționare impecabilă îndelungată. Cu toate acestea, dacă întâmpinați probleme, trebuie să vă adresați celui mai apropiat centru de service autorizat. TREVI urmărește o politică de cercetare și dezvoltare continuă. Prin urmare, produsele pot prezenta caracteristici diferite de cele descrise.

AVERTISMENT PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ A BATERIEI REÎNCĂRCABILE

- Reîncărcați bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 ° C și 35 ° C.
- Nu reîncărcați mai mult decât perioada adecvată pentru a preveni riscul de supraîncălzire și explozie.
- Reîncărcarea bateriei peste o perioadă adecvată sau pe o perioadă extinsă de inactivitate va reduce autonomia bateriei.
- Bateria reîncărcabilă se uzează în timp și performanța sa se va reduce treptat.
- Pentru a prelungi durata bateriei, utilizați-o atunci când este complet încărcată până la o descărcare completă, apoi reîncărcați-o complet înainte de a o utiliza din nou. Reîncărcarea bateriei parțial va rezulta o durată redusă de autonomie. În acest caz, repetați încărcarea / descărcarea completă de mai multe ori.
- Evitați reîncărcarea bateriei pe întreaga noapte.

CONTROL BUTOANE

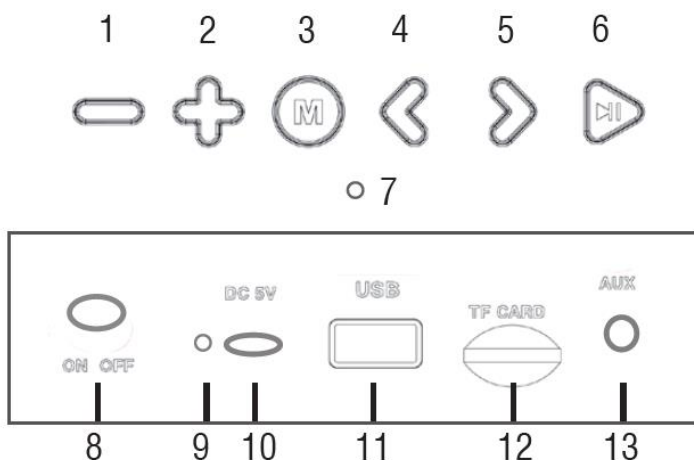

Tastatura superioară:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tastă Volum - | 10. Mufă micro USB pentru încărcare |
| 2. Tastă Volum + | 11. Port USB |
| 3. Tastă MODE: selectarea funcției | 12. Intrare card de memorie MicroSD |
| 4. Butonul PREC, melodia anterioară | 13. Intrare AUX IN |
| 5. Butonul NEXT, următorarea melodie | |
| 6. Buton Redare / Pauză | |
| 7. LED indicator de funcționare | |

Panoul din spate:

- 8. Comutator pornire / oprire
- 9. Indicator led de încărcare / baterie descărcată

ÎNCĂRCAREA

Boxa trebuie să fie reîncărcată în poziția OFF.

1. Utilizând cablul USB furnizat, conectați partea laterală cu mufa Micro USB la mufa micro USB (10) a difuzorului și celălalt capăt al portului USB la un încărcător sau USB de la PC (5V, 2A, neincluse).

2. Indicatorul Led roșu (9) se va aprinde pentru a indica starea de reîncărcare, când încărcarea este finalizată, acesta se va opri.

Atenție: când bateria este în proces de epuizare, veți auzi un sunet de avertizare de câteva ori, apoi dispozitivul se va opri automat.

OPERAȚIUNEA DE BAZĂ

Pentru a porni difuzorul, porniți comutatorul de pornire / oprire (8).

Apăsați butonul MODE (3) pentru a alege între:

- Mod Bluetooth.
- Mod Micro SD, dacă există un card de memorie Micro SD în slot (12) aparatul va începe să redea muzică automat.
- Mod USB, dacă există o memorie de tip USB în mufa (11) unitatea va începe să redea muzică automat.
- Mod AUX IN, dacă introduceți cablul jack / jack stereo de 3,5 mm în AUX (13) pentru conectarea dispozitivelor externe.

REGLARE VOLUM

Apăsați butoanele Volum - (1) sau Volum + (2) pentru a regla volumul.

CONECTAREA DISPOZITIVELOR LA BLUETOOTH

1. Așezați difuzorul lângă dispozitivul Bluetooth pentru a fi asociat.
2. Porniți difuzorul și selectați modul Bluetooth (led indicator (7) albastru).
3. Căutați și asociați difuzorul numit „XR 200 BT” și introduceți codul PIN „0000” dacă este necesar.
4. Odată asociat, un scurt semnal acustic va suna, iar apoi puteți începe redarea melodiilor.

Difuzorul Bluetooth funcționează numai cu o singură conexiune la un moment dat, conexiunea nu poate fi întreruptă în timpul funcționării normale.

Când asociați dispozitivele Bluetooth externe și acestea eșuează, ștergeți din lista de conexiuni Bluetooth, reporniți boxa și căutați din nou.

COMENZI DISPONIBILE ÎN MODUL BLUETOOTH

- Pentru a începe redarea muzicii, porniți de pe dispozitiv.
 - Apăsați tasta (4) o dată pentru a trece la melodia anterioară, apăsați tasta (5) o dată pentru a trece la următoarea melodie.
 - Apăsați butonul (6) pentru a pune pe pauză, apăsați din nou pentru a relua melodia.
- Când sunteți conectat la un telefon, atunci când primiți un apel, un ton de alertă vă va informa de apelul primit.
- Apăsați butonul (6) o dată pentru a prelua apelul și pentru a activa mâinile libere, apăsați din nou pentru a termina apelul.
 - Apăsați lung butonul (6) pentru a respinge apelul.

REDARE DE PE MICRO SD CARD / MEMORIE USB

- Porniți difuzorul.
- Introduceți un card Micro SD în slot (12) sau introduceți un stick USB (11).
- Redarea va începe automat.
- Apăsați tasta (4) o dată pentru a trece la melodia anterioară, apăsați tasta (5) o dată pentru a trece la următoarea melodie.
- Apăsați lung butoanele (5) și (4) pentru a derula rapid înainte / înapoi melodia redată.
- Apăsați butonul (6) pentru a pune pe pauză, apăsați din nou pentru a relua redarea.

AUX IN

- Porniți difuzorul.
- Conectați un cablu jack de 3,5 mm la mufa AUX (13) și celălalt capăt la unitatea externă.
- Porniți melodia de pe dispozitivul extern.

CARACTERISTICI TEHNICE

Baterie reîncărcabilă: 7.4V 2200mAh
Alimentare: 5V 2A
Putere audio max .: 25W
Putere maximă de transmisie Bluetooth: 0,8 mW
Frecvența transmisiei Bluetooth: 2,4 GHz
Dimensiuni: 420 x 150 x 110mm
Greutate: 1,8 Kg



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează!
Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,
office@vitacom.ro, www.vitacom.ro