


# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: WHOOPEE

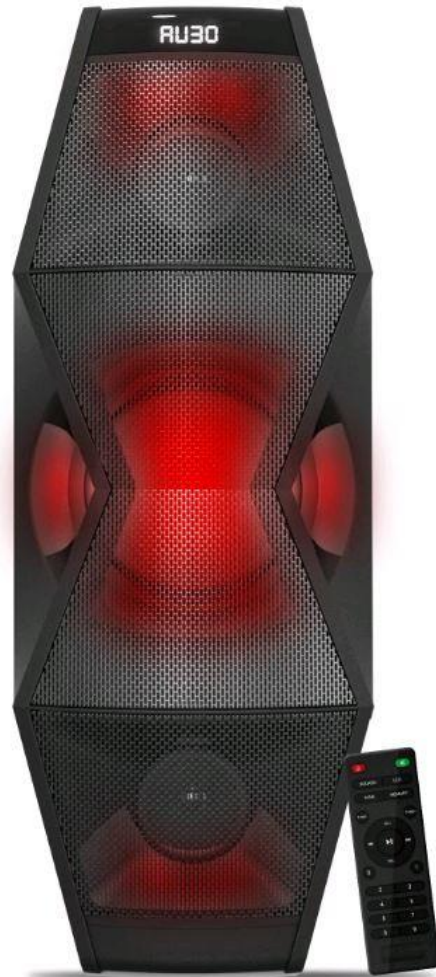

Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa meg.

Rendelési azonosító: SPKR-BT-ECHO-WL

## Tulajdonságok:

1. Kiváló minőségű Mini-HiFi hangszóró beépített erősítővel;
2. Teljes hangspektrum, ideális az Ön kedvenc szórakoztatásához: Mp3, Mp4, CD / DVD filmek és digitális lejátszása;
3. Speciálisan tervezett doboz minőségi mélyhang eléréséhez és rezonáláshoz;
4. 3,5 mm-es sztereó csatlakozó kábellel és távvezérlővel rendelkezik.


## Tartozékok:

Távírányító, Audio kábel, Felhasználói kézikönyv, Antenna FM.

## Specifikációk:

Kimeneti teljesítmény:	100 W (RMS)
Hangszóró:	3 "x2 + 6,5"
Frekvenciaválasz: tweeter:	120Hz-20KHz
Woofer	20Hz-170Hz
Elválasztás:	> 40 dB
S / N:	> 70 dB
Torzítás:	<0,5% (1K, 1W)
Tápellátás:	~ 230V / 50Hz
A termék méretei:	W221xL594xD332 (mm)

## Előlap

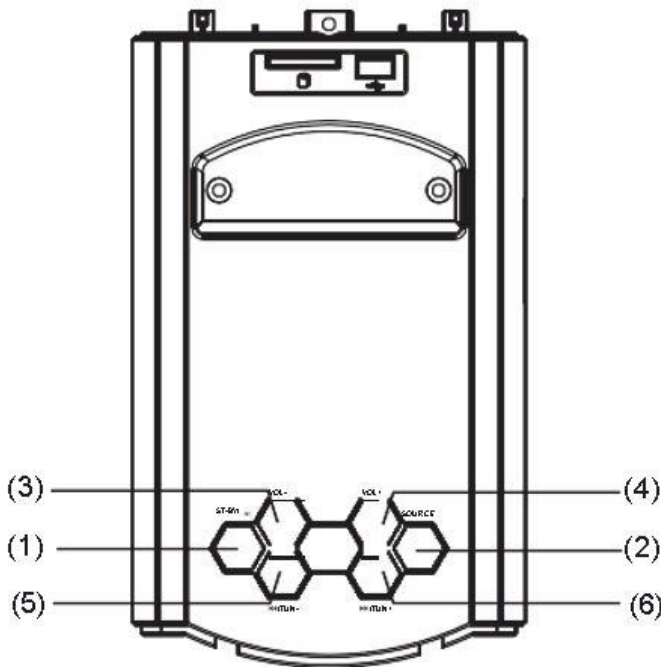

1. ST-BY / PLAY / PAUSE
2. SOURCE
3. HANGERŐ -
4. HANGERŐ+
5. HANGOLÁS- / ELŐZŐ
6. HANGOLÁS+ / KÖVETKEZŐ

ST-BY/PLAY/PAUSE

Hangszóró bekapcsolása, hosszan megnyomva készenléti állapotba lép.  
PLAY/PAUSE USB/SD/BT módban

FORRÁS

Bemeneteli mód kiválasztása.

HANGERŐ -

Hangerő csökkentése.

HANGERŐ +

Hangerő növelése.


HANGOLÁS+ / KÖVETKEZŐ

Nyomja meg egyszer az FM frekvencia növeléséhez 0,1Mhz léptéssel, nyomja meg hosszan a félautomata rádiókereséshez. USB/SD/BT módban nyomja meg a "NEXT" gombot a következő zeneszám lejátszásához.

HANGOLÁS-/ELŐZŐ

Nyomja meg egyszer az FM frekvencia csökkentéséhez 0,1Mhz léptéssel, nyomja meg hosszan a félautomata rádiókereséshez. USB/SD/BT módban nyomja meg a "BACK" gombot az előző zeneszám lejátszásához.

## A távirányító használata

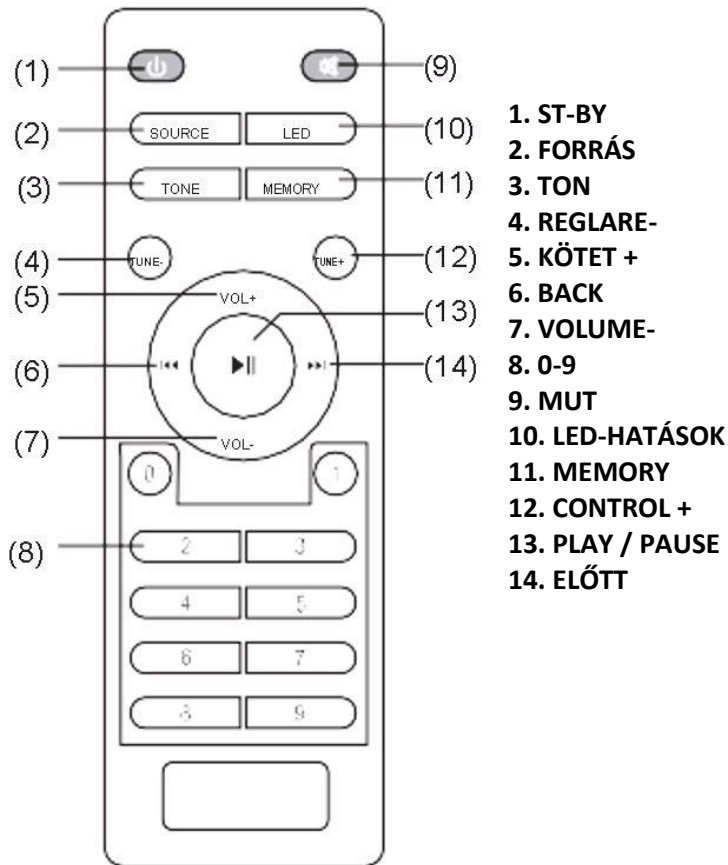

1. ST-BY
2. FORRÁS
3. TON
4. REGLARE-
5. KÖTET +
6. BACK
7. VOLUME-
8. 0-9
9. MUT
10. LED-HATÁSOK
11. MEMORY
12. CONTROL +
13. PLAY / PAUSE
14. ELŐTT

1. Nyomja meg az "ST-BY" gombot, a kijelző "AU18" mutat, az AUX üzemmódba lépett.
2. "MUTE": a hang be- vagy kikapcsolása.
3. "SOURCE": az AUX, DVD, USB / SD, FM, BL bemenetek kiválasztása. Ugyanakkor a LED-es kijelző mutatja a bemenetelt: "Au18" AUX üzemmód, a "Du18" DVD üzemmód. "87.5" FM üzemmód, "Bl18" BL mód.
4. "TONE": a "TREBLE" és a "BASS" kiválasztása, a "VOL +/-" gombok segítségével beállíthatja a "TREBLE" vagy a "BASS" hangerőt.
5. Az FM üzemmódba való belépéskor nyomja meg a "MEMORY" gombot, a szám a LED-es kijelzőn villogásni fog. Ez azt jelenti, hogy az eszköz a csatorna mentési állapotában van. A számot a "NEXT" vagy a "PREV" gomb megnyomásával módosíthatja, a "PLAY / PAUSE" gomb lenyomásával a csatornát ugyanarra a számra mentheti. „MEMORY” gombot 3-5 másodpercig lenyomva, automatikus keresési módba és automata mentési módba lép be (megjegyzés: ebben az esetben az előzőleg elmentett csatornák törlődnek - ha megnyomja a „MEMORY” gombot 3-5 másodpercig).
6. Amikor USB / SD módba lép, "NEXT": a következő dal; "PREV" az előző dal; "PLAY / PAUSE": lejátszás / szünet; a távirányító "0-9" számának megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő

zeneszámot.

7. A VOL +/- azt jelenti, hogy növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

8. A "TUNING-" a frekvencia csökkentése csatorna kiválasztásakor. A "TUNING-" hosszú ideig történő megnyomása folyamatosan csökkenti a frekvenciát.

9. A "TUNING +" a frekvencia növelése csatorna kiválasztásakor. A "TUNING +" hosszú ideig történő megnyomása folyamatosan növeli a frekvenciát.

10. "LEJÁTSZÁS / SZÜNET" USB / SD módban.


11. "PREV": az előző zeneszám USB / SD módban

12. "NEXT": a következő zeneszám USB / SD módban

13. Nyomja meg a „SOURCE” gombot a távirányítón a Bluetooth beviteli módra álláshoz, a LED kijelző villogni fog (2 másodpercig) a Bluetooth eszköz azonosítása végett. Kapcsolja be a mobil Bluetooth-eszközét, és keresse meg a "BT SPEAKER" eszköz nevét. Mikor párosította a mobiltelefont a hangszórórendszerrel, az alsó jobb LED megáll villogni. Amikor elkezdi lejátszani a zenét, a LED minden másodpercben villogni kezd. A "PREVIOUS / NEXT", "PLAY / PAUSE" funkciók az előlapon keresztül működnek. BT módban a mobiltelefon csatlakoztatásakor nyomja meg a "▶||" gombot 3 másodpercig a bluetooth erőszakos leválasztásához.

14. Nyomja meg a "LED" gombot a LED fényhatásának megváltoztatásához (LED1-LED6-LEDF).

## A hátlap

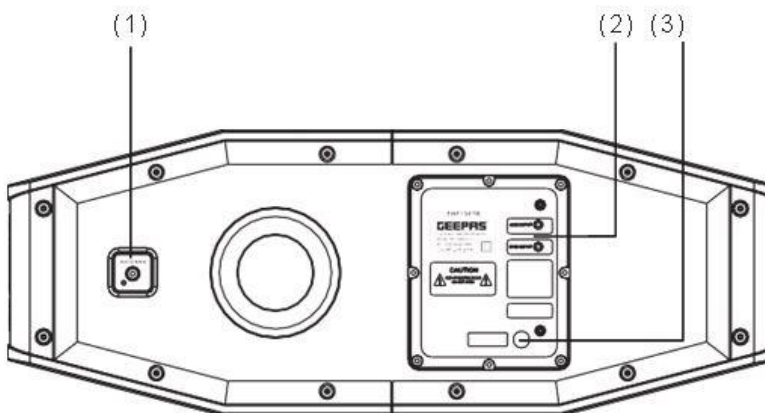

**1. ANTENNA**


**2. AUX / DVD INPUT:**

**Csatlakoztassa**

**hangforrásokhoz, mint a számítógép, a CD lejátszó, mp3 stb.**

**3. AC IN: AC váltóáram kábel**

## Rendszer kapcsolati diagram

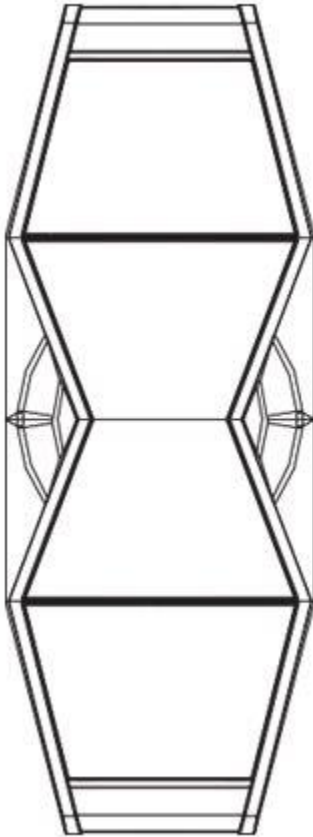

1. Csatlakoztassa a hangforrásokat  
Csatlakoztassa a sztereó 3,5 kábelt a mélysugárzó bemenetéhez, Csatlakoztassa a 3,5 sztereó bemeneti dugaszt olyan audioforrásokhoz, mint az MP3, MP4, Walkman, számítógép stb.


2. Kapcsolja be a rendszert, állítsa be a fő hangerőt a megfelelő szintre. Állítsa be a hangerőt az Ön igényeinek megfelelően.



### NOTE

**\* Ne hagyjon olyan tárgyakat, amelyek mágnesességet hoznak létre a hangszóró közelében.**

Használat közben vegye figyelembe az alábbiakat:

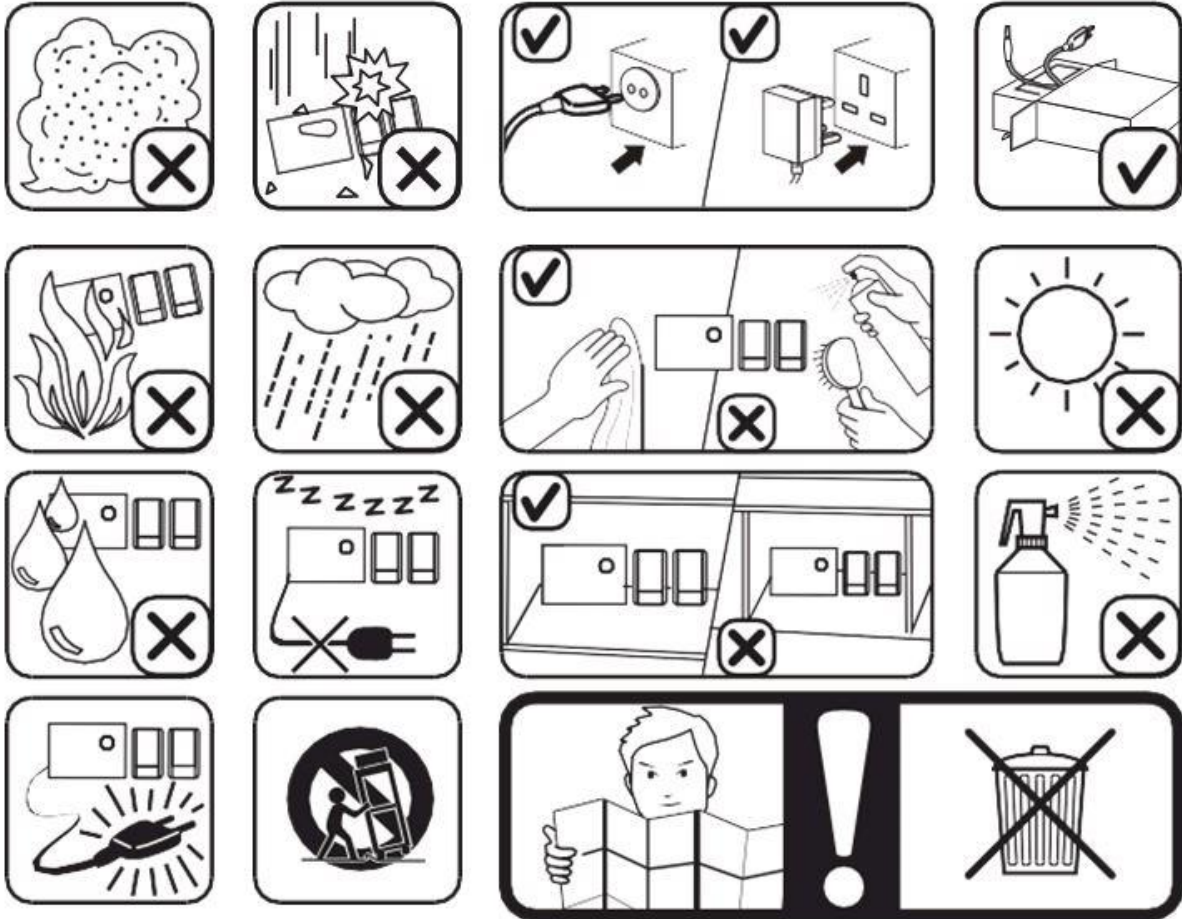

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



**Forgalmazó:**

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401\*

[export@vitacom.ro](mailto:export@vitacom.ro) [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)