


MANUAL DE UTILIZARE

Model: WHOOPEE

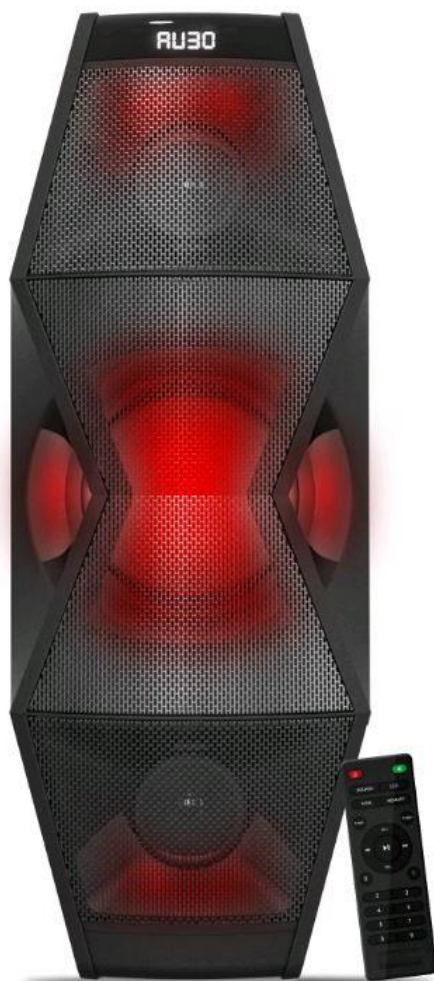

Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: SPKR-BT-WHOOPEE-WL

Caracteristici:

1. Boxă de înaltă calitate Mini-Hifi cu amplificator încorporat;
2. Spectru audio complet, ideal pentru divertismentul preferat cu redare de pe Mp3, Mp4, filme pe CD/DVD și redări digitale;
3. Woofer special conceput pentru bas și rezonanță;
4. Conține telecomandă și conexiune stereo de 3,5 mm.


Accesorii:

Telecomandă, Cablu audio, Manual de utilizare, Antena Fm.

Specificații:

Putere de ieșire:	100 W (RMS)
Difuzor:	3 "x2 + 6.5"
Răspunsul de frecvență: tweeter:	120 Hz - 20 KHz
woofer:	20 Hz - 170 Hz
Separare:	> 40 dB
S/N:	> 70 dB
Distorsiune:	<0,5% (1K, 1W)
Alimentare:	~ 230V / 50Hz
Dimensiunile produsului:	W221xL594xD332 (mm)

Panou frontal

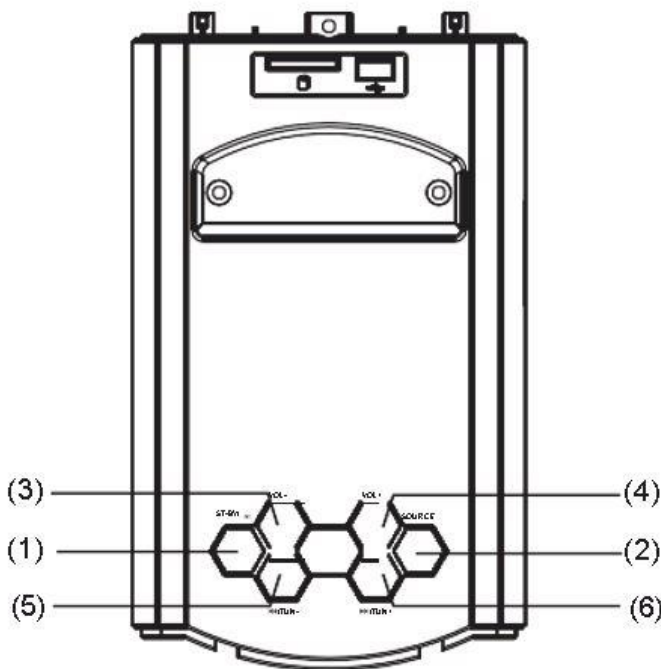

1. ST-BY/REDARE/PAUZĂ
2. SURSĂ
3. VOLUM-
4. VOLUM+
5. REGLARE-/ÎNAPOI
6. REGLARE+/ÎNAINTE

ST-BY / REDARE / PAUZĂ Apăsați pentru a porni difuzorul, apăsați lung pentru a intra în stand-by.
 PLAY / PAUSE În modul USB / SD / BT.

SURSĂ Schimbați modul de intrare.


VOLUM - Micșorați volumul.

VOLUM + Creșteți volumul.

REGLARE + / ÎNAINTE Apăsați odată pentru a crește frecvența FM de 0,1M, apăsare lungă pentru căutare semi-automată în modul radio.
 În modul USB / SD / BT, apăsați "ÎNAINTE" pentru redarea următoarei melodii.

REGLARE- / ÎNAPOI Apăsați odată pentru a reduce frecvența FM de 0,1M, apăsare lungă pentru căutare semi-automată pentru radio.
 În modul USB / SD / BT, apăsați "ÎNAPOI" pentru a reda melodia anterioară.

Utilizarea telecomenzii

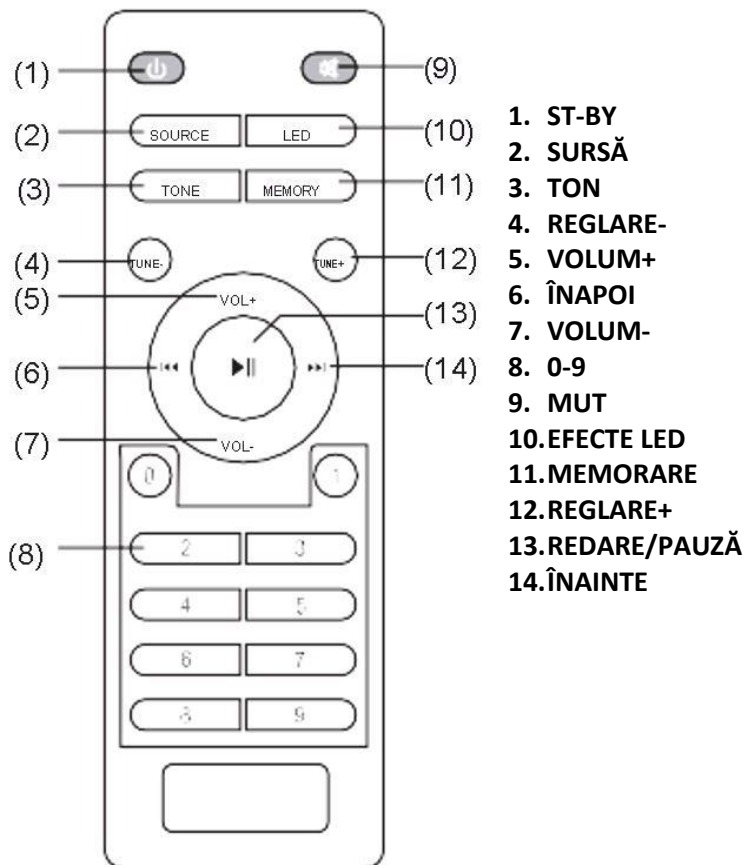

1. Apăsați "ST-BY", se va afișa "AU18" și va intra în modul AUX.
2. "MUTE" înseamnă activarea sau dezactivarea sunetului.
3. "SOURCE" (SURSĂ) înseamnă că puteți alege modul AUX, DVD, USB / SD, FM, BL, în același timp, LED-ul va arăta "Au18" înseamnă modul AUX, "Du18" înseamnă modul DVD. "87.5" înseamnă modul FM, "Bl18" înseamnă modul BL.
4. "TONE" înseamnă că puteți alege "TREBLE" și "BASS", "VOL +/-" puteți mări sau micșora volumul "TREBLE" sau "BASS".
5. Când intrați în modul FM, apăsați "MEMORY" numărul de pe LED-ul va clipi. Aceasta înseamnă că aparatul este în starea de salvare a canalului. Puteți schimba numărul apăsând "NEXT" sau "PREV",

apasând "PLAY / PAUSE" puteți salva canalul în același număr. Va intra în modul de căutare automată și va salva canalul când apăsați "MEMORY" timp de 5 secunde (nota: canalul pe care l-ați salvat înainte va fi șters când apăsați "MEMORY" timp de 5 secunde.

6. Când intrați în modul USB / SD. "NEXT" înseamnă următoarea melodie; "PREV" înseamnă melodia anterioară; "PLAY / PAUSE" înseamnă redare / pauză; apăsând numărul "0-9" de pe telecomandă, puteți alege melodia corespunzătoare.

VOL +/- înseamnă că puteți mări sau micșora volumul.

"TUNING-" înseamnă reducerea frecvenței selecției canalelor. Apăsați "TUNING-" pentru o lungă perioadă de timp înseamnă scăderea frecvenței selecției canalelor în mod continuu

"TUNING +" înseamnă creșterea frecvenței selecției canalelor. Apăsând "TUNING +" pentru o perioadă lungă de timp înseamnă creșterea frecvenței selecției canalelor în mod continuu.


"PLAY / PAUSE" înseamnă redare / pauză pentru USB / SD. 11. "PREV" înseamnă melodia anterioară pentru USB / SD.

12. "NEXT" înseamnă următoarea melodie pentru USB / SD.

13. Apăsați butoanele "SOURCE" de pe telecomandă pentru a converti în modul de intrare Bluetooth, afișajul LED-ului începe să clipească (2 secunde) pentru a căuta dispozitivul Bluetooth. Porniți dispozitivul Bluetooth mobil și căutați numele dispozitivului "BT SPEAKER". Când ați reușit să împerecheați telefonul mobil cu sistemul de difuzoare, LED-ul din dreapta jos nu mai clipește. Când începeți să redați muzica dvs, LED-ul va clipi odată la fiecare secundă. Funcțiile ca "PREVIOUS / NEXT", "PLAY / PAUSE" pot funcționa prin intermediul panoului frontal. În modul BT, atunci când conectați telefonul mobil, apăsați "▶" Timp de 3 secunde, funcția bluetooth poate fi deconectată în mod forțat.


14. Apăsați "LED" de fiecare dată pentru a schimba efectul LED (LED1-LED6-LEDF).

Panoul din spate

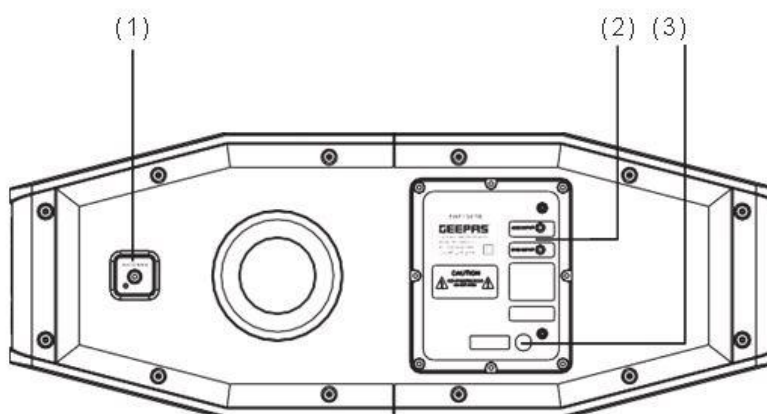

1. ANTENĂ
2. INTRARE AUX/DVD:
Conectează la surse audio cum ar fi: CD Player, Mp3, etc.
3. INTRARE AC: Cablu AC

Diagramă de conectare a sistemului

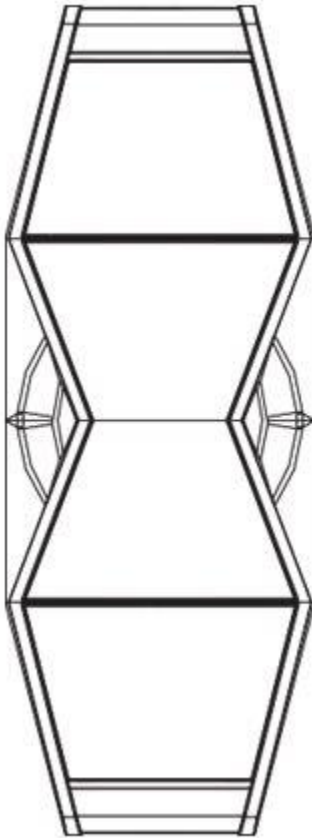

1. Conectați sursele audio

Conectați cablul stereo 3.5 la intrarea subwooferului, Conectați mufa de intrare stereo 3.5 în ieșirea surselor audio, cum ar fi MP3, MP4, Walkman, computer etc.



2. Porniți sistemul, reglați volumul principal la nivelul corespunzător. Reglați volumul pentru a satisface cerințele dvs.



NOTE

*** Nu lăsați obiecte ce generează unde magnetice în apropierea boxei.**

În timpul utilizării vă rugăm să aveți în atenție următoarele:

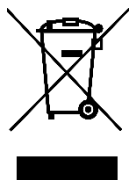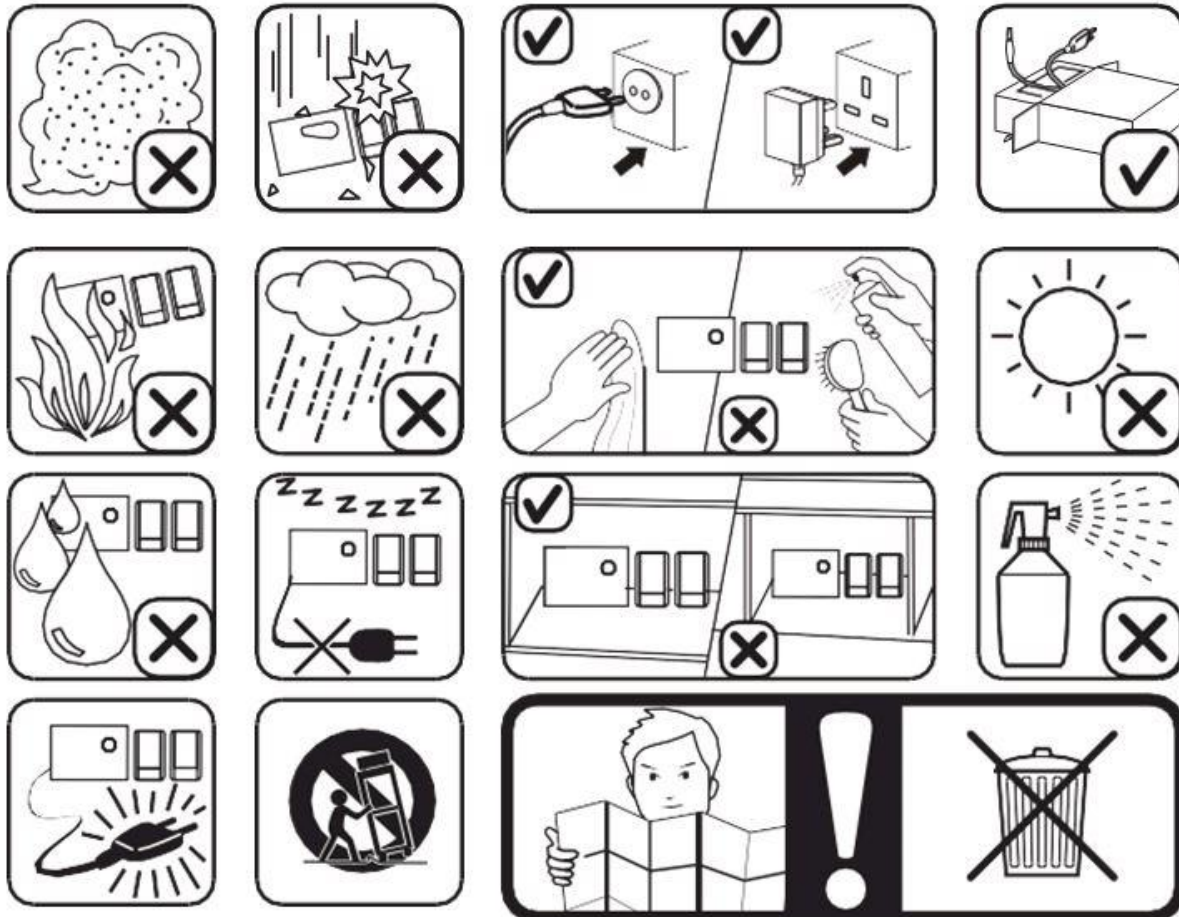

Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați că acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro