



XF 550 APP

Ghid de utilizare

BOXA PORTABILA cu aplicatie, Bluetooth, MP3-USB player/Radio/Lumini dis

BT

CONEXIUNE
BLUETOOTH

APP
DEDICATA

FMRADIO

LINEIN

LUMINI
DISCO

USB
READER



NOTE DE UTILIZARE

- Nu utilizați sursa de alimentare cu o tensiune mai mare de 9V, 1A; provoacă unitatea de avarie.
- Ascultați la volum mare pentru perioade lungi de timp, poate vă deteriorează auzul.
- Evitați plasarea playerului:
 - Lângă câmpurile magnetice.
 - lângă orice surse de căldură, cum ar fi încălzitoarele și sobele.
 - În locuri foarte umede cum ar fi băi, piscine etc.
 - În locuri foarte prăfuite.
 - În locuri supuse unor vibrații puternice.
- Așezați aparatul astfel încât părțile laterale să aibă întotdeauna suficient spațiu pentru circulația liberă a aerului (cel puțin 5 cm).
- Dacă lichidul pătrunde în aparat, deconectați imediat ștecherul de la priza de perete și așezați aparatul la cel mai apropiat centru de service TREVI autorizat.
- Verificați întotdeauna înainte de încărcare, cablurile de alimentare și conexiunea sunt instalate corect.
- Nu trebuie amplasate surse goale, cum ar fi lumânările aprinse.
- Aparatul nu trebuie să fie expus la apă care se scurge sau nu se stropeste și nici un obiect plin cu apă, cum ar fi vase, să nu fie așezat pe unitate.
- Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru curățare se recomandă utilizarea unei cârpe moi, ușor umezite. Evitați solvenții sau substanțele abrazive.

IMPORTANT

Construcția acestui dispozitiv garantează o funcționare

ireproșabilă. Cu toate acestea, dacă apar probleme, consultați cel mai apropiat centru de service autorizat. TREVI urmărește o politică de cercetare și dezvoltare continuă. Prin urmare, produsele pot prezenta caracteristici diferite de cele descrise.

ATENȚIE PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ A BATERIILOR REÎNCARCĂRII


- Reîncărcați bateria la o temperatură ambientă cuprinsă între 5 ° C și 35 ° C.
- Nu reîncărcați mai mult decât perioada potrivită pentru a preveni riscul supraîncălzirii și exploziilor.
- Nu reîncărcați acumulatorul mai mult de 8 ore.
- Reîncărcarea bateriei în perioada corespunzătoare sau o perioadă îndelungată de inactivitate poate reduce durata bateriei.
- Bateria reîncărcabilă este rezistentă la uzură și performanțele sale se vor reduce treptat.
- Pentru a prelungi durata bateriei, utilizați-o când este complet încărcată până la descărcarea completă, apoi reîncărcați-o complet înainte de a o folosi din nou. Reîncărcați bateria care nu este complet consumată, va duce la o durată redusă. În acest caz, repetați întregul ciclu de încărcare / descărcare de mai multe ori.
- Evitați să reîncărcați bateria pentru întreaga noapte.

- Cablu audio (Line-in)
- Cureau transport
- Manualul utilizatorului

Continutul pachetului

- Unitatea
- Microfon
- Adaptor AC/DC

DESCRIERE CONEXIUNI SI BUTOANE

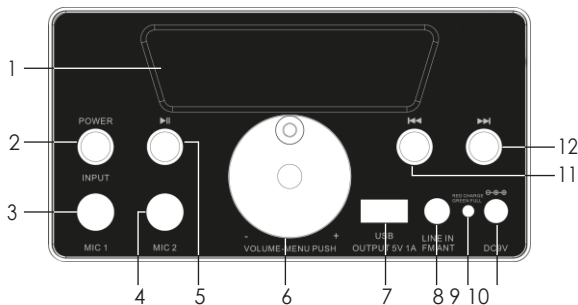

- | | |
|---|---|
| 1. Afisaj led | 7. USB Player/PowerBank 5V \equiv 1A iesire |
| 2. Buton POWER/INPUT | 8. LINE input/Antena FM. |
| 3. Intrare microfon 1 | 9. Indicator LED pentru alimentare: |
| 4. Intrare microfon 2 | 10. Rosu= Incarcare |
| 5. Buton ▶ , Redare/Pauza; (In modul FM, tineti apasat timp de trei secunde si dispozitivul va intra in scanare automata) | Verde= Incarcare completa |
| 6. VOLUME +/- si MENU PUSH: Butonul principal de reglare a volumului si navigare in meniu. | 11. Alimentare 9V \equiv 1A |
| | 12. ◀▶ buton, Melodia anterioara |
| | 13. ▶▶ buton, Urmatoarea melodie |

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

La prima utilizare a dispozitivului, încărcați-l timp de 4 ore.

1. Cu dispozitivul în poziția OFF, conectați cablul de alimentare furnizat la priza aparatului (10). Conectați adaptorul de alimentare la o priză;
2. Indicatorul LED (9) luminează roșu;
3. După încărcare, indicatorul LED (9) va fi verde.

Notă:

- Pentru o bună funcționare a bateriei, este recomandat să opriți aparatul în timpul încărcării.
- Autonomia dispozitivului cu bateria complet încărcată este de aproximativ 100 / 110min, în funcție de volum.

FUNCTII DE BAZA

1. POWER / INPUT: apăsați lung (timp de peste 2 secunde) pentru a porni aparatul; în timpul funcționării, apăsați scurt pentru a selecta modul: BT / LINE / FM (care circulă); în timpul funcționării, apăsați lung (pentru mai mult de 2 secunde) pentru a opri mașina.
2. PLAY / PAUSE: în timpul redării, apăsați scurt pentru a întrerupe / dezactiva; în timpul modului FM, apăsați lung pentru a scana automat postul de radio.
3. PUSH VOLUME-MENU: reglați volumul; Butonul de introducere a butonului PUSH: reglarea volumului basului
-9 ~ + 9Vo reglarea volumului înalte -9 ~ + 9 Ul Reglarea volumului de intrare MIC EC MIC reglarea adâncimii reverbului dL MIC reglarea întârzierii reverbului Modul LED-ului comutator luminos lumină lumină lumină reglare luminozitate ajustare volum (circulație).
4. PRECEDENT / URMATOR: în timpul redării, apăsați pentru a reveni la o melodie anterioară sau următoare.
5. USB: USB Player / Power Bank 5V ieșire 1A.

FUNCȚIA RADIO

CAUTARE AUTOMATĂ

1. Așezați dispozitivul într-o locație care nu interferează și introduceți cablul de intrare (8) ca antenă;
2. Selectați funcția Radio prin apăsarea de câteva ori a tastei (2);
3. Apăsați și țineți apăsată tasta 4; (5) pentru câteva secunde pentru a căuta și a stoca automat posturile de radio; căutarea / stocarea se va opri când va fi terminată întreaga lățime de bandă radio. La sfârșit, va fi redat primul post de radio stocat.

AJUNAȚI STATION STORED

Notă: Calitatea recepției FM depinde de locul în care este amplasat dispozitivul.

Apropierea televizoarelor, a lămpilor fluorescente sau a altor aparate poate provoca interferențe în recepția programelor radio, în acest caz opriți radioul.

FUNCTII BLUETOOTH

PORNIREA DISPOZITIVULUI BLUETOOTH

1. Așezați difuzorul lângă dispozitivul Bluetooth care trebuie conectat și porniți aparatul;
2. Apăsăți butonul (2) în mod repetat până când pe display apare "Blue" (1);
3. Urmați instrucțiunile dispozitivului extern pentru a căuta difuzorul;
4. Căutați difuzorul numit "XF 550 APP" și introduceți codul PIN "0000" dacă este necesar;
5. Se aude un sunet de notificare pentru confirmarea conexiunii.

Note:

- Difuzorul poate funcționa numai cu o conexiune Bluetooth, fără ca acesta să poată fi întrerupt în timpul funcționării normale.

Apropierea televizoarelor, a lămpilor fluorescente sau a altor aparate poate provoca interferențe în recepție, în acest caz, se va muta unitatea.

CONTROLUL DISPONIBIL ÎN MODUL BLUETOOTH

Apasati o data butonul ►► (11) pentru a trece la urmatoarea melodie, apasati o data butonul ◄◄ (12) pentru a trece la melodia precedenta.

Apasati butonul ►|| (5) pentru a intrerupe o redare, press apasati inca o data pentru a relua.


APLICATIA DIRECTA A APARATULUI:

Pentru a verifica dispozitivul prin telefonul smartphone, tabletă sau alt dispozitiv,


descărcați aplicația "Speaker Pro" ; aceasta vă va permite să controlați următoarele moduri: muzică, lumină, intrare USB, egalizator, microfon. Pentru a anula aplicația, apăsați butonul de ieșire.

Odată ce dispozitivul este conectat la dispozitivul extern printr-o conexiune Bluetooth (consultați "Conectarea la dispozitive"), deschideți aplicația "Speaker-Pro" pe dispozitivul extern. Pe pagina principală există 7 pictograme:


- A. Redare muzica prin bluetooth.
- B. USB card play.
- C. Light control colour, brightness and light flash mode.
- D. FM Radio.
- E. Control Bluetooth connect.
- F. Line-in input-mute.
- G. Equalizer, volume adjustment for music, Microphone.

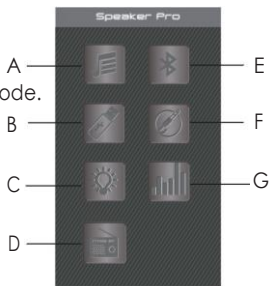


A. Redarea muzicii Bluetooth:

Apasati  pentru a intra în pagina de redare muzică Bluetooth, apăsați pe "Alege melodii pentru a reda" pentru a selecta melodia pe care doriți să o redați, apăsați pe "Done" pentru a reveni la pagina de redare muzică Bluetooth, de asemenea puteți opera pauză, , ajustare anticipată și volum, repetare, redare aleatorie. Apăsați "<" pentru a reveni la pagina principală.


USB card play:

Când introduceți un USB în difuzor, apăsați  pentru a intra în pagina de redare a cardului USB. Pentru a alege o melodie și a reda muzică pe cardul USB, apăsați pe "Redare" pentru a intra în pagina de control al redării, unde puteți efectua pauză, redare, redirecționare înainte, redirecționare și redare volum. Apăsați "List" pentru a reveni la pagina cu lista USB, apăsați "Back" pentru a reveni la pagina principală.

Controlul luminozității, culorilor și modul de schimbare a culorilor:


Apasati  pentru a intra în pagina Control lumină, puteți selecta orice culoare pentru a afișa culoarea luminii de pe difuzor, precum și pentru a regla luminozitatea luminii. Pentru a vă întoarce la pagina principală, Apăsați "<" în colțul din stânga.
Apăsați pe "Profiles" pentru a intra în modul Mode Effect Light, puteți alege dintr-un total de 12 moduri prestabilite de efecte luminoase. Pentru a reveni la pagina Control lumină, apăsați pe "Light" în colțul din stânga.

B. Radio FM:




Apasati  pentru a intra în modul radio FM, apăsați SCAN pentru a intra în scanarea automată a programului radio. ◀▶ Apăsați pentru scanarea manuală a programului radio; Pentru o ajustare fină rotiți butonul radio TUNER. Glisați în jurul pentru a regla frecvența radio între 87.5MHz ~ 108.0MHz.




C. Conexiunea bluetoorh:

Apasati  pentru a intra în pagina de conectare Bluetooth Control, apoi faceți clic pe "Speaker Pro BLE" pentru a vă conecta la difuzor.

D. Intrae Line in - mute:

Apasati  pentru a intra in pagina Line IN input, Apasati  pentru a pune pe silentios sunetul redat, apasati  pentru continuarea redarii sunetului. Apasati "<" pentru a revenii la pagina principala.

Egalizator, ajustare volum pentru microfon și muzică

Apasati  pentru a intra în pagina Setare sunet pentru a ajusta volumul pentru Muzică și Microfon. Apăsati butonul Music (Muzică) și apoi rotiți butonul Volume sau Bass sau Treble pentru a regla volumul; apăsați butonul Microfon și apoi rotiți volumul EHQ sau Microfon sau Întârziere pentru a regla volumul. Există 4 moduri EQ presetate: Pop, Clasic, Jazz și Rock. De asemenea, puteți apăsa G-Eq pentru a accesa graficul egal pentru a vă configura specificația de egalizare preferată.

Selectarea MIC DSP:

În timpul modului de câmp de sunet "MIC DSP": Modul DSP are 5 opțiuni: KTV, HALL, CAVE, CONCERT, STAOIUM; MIX VOLUME are 2 opțiuni: BYPASS, EFFECT, glisați spre stânga și spre dreapta pentru a regla volumul; apăsați ECHO pentru a regla volumul de ATTENUARE sau DELAY; apăsați butonul REVER pentru a regla volumul a 5 opțiuni: CURĂȚAREA CURĂȚII UȘOARE UȘOARE; apăsați VOICE HANGE pentru a regla volumul modului PITCH sau FORMANT; apăsați PITCH SHIFTER pentru a ajusta volumul modului KEY; HOWLING CONTROL are 4 opțiuni: FREQUENCY SHIFTER HOWLING PRECISE MASSIVE.



Funcții USB

1. Inserați un stick de memorie USB în socket (7) și porniți unitatea;
2. Redarea va începe în mod automat;
3. Apasați butonul ⏮ (11) pentru a sari la melodia precedentă, apăsați o dată butonul ⏭ (12) pentru a sari la următoarea melodie;
4. Apasați butonul ⏸ (5) Pentru a pauza redarea, apăsați încă o dată pentru a reveni la redare și a o continua.

Funcția LINE IN

1. Conectați orice unitate echipată cu ieșire audio printr-un cablu jack de 3,5 mm la intrarea LINE IN (8);
2. apăsați repetat tasta (2) până când pe display apare "LINE" (1);
3. Ajustați dispozitivul extern din comenzile proprii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Putere:..... 40W
Frecvența de răspuns:..... 38Hz - 20KHz
Raza FM: 87.5 - 108MHz
Versiune Bluetooth: 2.1
Puterea maximă de transmitere bluetooth:.....0,8mW
Transmisia Bluetooth:

2,4GHz

Alimentare: Baterii reincarcabile 2000mAh by
adaptor ~~9V~~

Dimensiuni:520x215x
235mm

INFORMAȚII PRIVIND DEMONTAREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Avertisment: operațiunea de îndepărtare și eliminare este rezervată exclusiv personalului tehnic specializat!

1. Scoateți șuruburile care fixează panoul frontal de comandă.
2. Scoateți panoul.
3. Scoateți conectorul și scoateți bateria din carcasă.

Indiferent de tipul de baterie, acesta nu trebuie aruncat în deșeurile menajere, foc sau apă. Fiecare tip de baterie trebuie reciclată sau aruncată în centrele de colectare adecvate



■ Precauții pentru eliminarea corectă a produsului.

Simbolul indicat pe echipament indică faptul că deșeurile trebuie eliminate în "colectare separată" și astfel produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile urbane. Utilizatorul trebuie să preia produsul la "centre separate de colectare a deșeurilor" furnizate de administrația locală sau să le livreze comerciantului cu amănuntul împotriva achiziționării unui produs nou. Colectarea separată a deșeurilor și operațiunile ulterioare de tratare, reciclare și eliminare promovează producția de echipamente cu materiale reciclate și limitează efectele negative asupra mediului și sănătății cauzate de manipularea incorectă a deșeurilor.

Distrugerea ilegală a produsului conduce la aplicarea unor sancțiuni administrative.