

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 2 SZELETES KENYÉRPIRÍTÓ



Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat, és tartsa azokat kéznél.

Rendelési szám: **TOAST-BONNY-WL**

TEHNIKAI LEÍRÁS:

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: ~ 50Hz / 60Hz

Teljesítmény: 650W-750W I. osztály

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani. Ide tartoznak a következők:

Olvassa el az összes utasítást!

1. A készüléket megfelelő távolságra használja a gyúlékony folyadékoktól, ne tegye fal, függöny vagy műanyag tárgyak mellé, amelyek nem hőállóak
2. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy ha a készülék hibás; ez esetben vigye el a legközelebbi hivatalos szervizbe
3. A termék nem használható külső időzítővel, vagy külön távirányítóval
4. A pirítás közben és után a kenyér és a kenyérpírító borítása rendkívül forró lehet.
5. A berendezés nem való olyan személyek használatára (beleértve a gyermekeket), akiknek fizikai vagy szellemi képességei csökkentek, illetve akiknek nincs megfelelő tapasztalata vagy tudása, hacsak egy olyan személy, aki felel a biztonságukért, nem felügyeli ezeket, illetve nem ad nekik útmutatást a berendezés használatára vonatkozóan.. A gyermekekre vigyázni kell, hogy ne használják a készüléket játéknak.
6. Tartsa a készüléket és vezetékeit 8 év alatti gyermekek számára elzárva.
7. A készülék melegítő funkcióval is rendelkezik. A funkcionális működést biztosító felületeken kívül a többi felület magas hőmérsékletre hevülhet fel. Tekintve, hogy az emberek hőmérsékletérzékelése eltérő, a készülék használata ELŐVIGYÁZATOSSÁGOT igényel. A készüléket kizárólag az arra szolgáló felületeknél fogva tartsa és a hővédelmi előírásokat követve használjon hővédő kesztyűt vagy edényfogót. Ügyelni kell arra, a készülék azon területeinek, amelyek nem a készülék megfogására szolgálnak, legyen idejük lehűlni.
8. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba
9. Első bekapcsoláskor kenyér nélkül használja a készüléket. Biztosítson megfelelő szellőzést a helyiségben. Eleinte füstölni fog; ez teljesen normális
10. Ne érintse a készülék forró felületeit.
11. Ne használja a szabadban.
12. A szabadban, vagy fürdőszobában ne használja a készüléket.
13. Ne helyezzen túlméretezett ételeket, fémfóliás csomagolást vagy fém edényeket a készülékbe. Áramütést okozhat.
14. Ne próbálja meg kivenni a kenyeret, amíg a készülék be van kapcsolva.
15. Ne távolítsa el a morzsátálcát, amikor a kenyérpírító be van dugva. Húzza ki a hálózati csatlakozót, várjon, amíg lehül, majd vegye ki a morzsátálcát.
16. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék üzemel.
17. **Figyelem: Kis (85 x 85 mm-nél kisebb) kenyérszeletek használata égési veszélyt okozhat, mikor a kenyeret eltávolítják a kenyérpírítóból. Közvetlenül használat után a pirítósrészek melletti felületek nagyon forróak.**

Őrizze meg a használati utasítást.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Megjegyzés: Ezt a készüléket csak háztartási használatra szánják.

VIGYÁZAT: Ezt a készüléket földelni kell.


Olvassa el az összes utasítást.

HASZNÁLAT

Helyezze a kenyérpirítóját egy sima, száraz, stabil felületre.

Dugja be a kenyérpirítót, és állítsa be a kívánt pirítási időt a pirítási szint beállítógombbal (7)

1. Bekapcsoló kar
2. Kenyér rekesz
3. Morzsa tálca
4. Megállító gomb
5. Olvasztó funkció gomb
6. Melegítő funkció gomb
7. Pirítási szint beállító gomb
8. Áramkábel

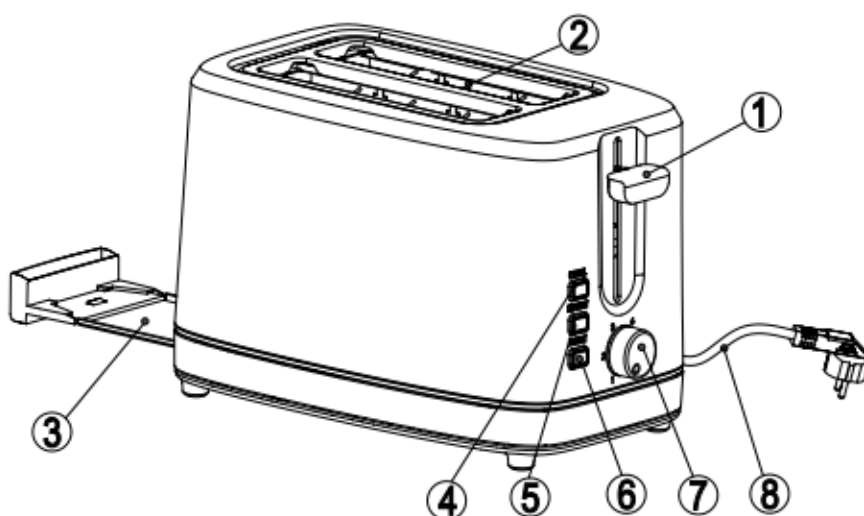

Helyezzen kenyeret vagy más pirításra alkalmas ételt a nyílásba, majd nyomja le a bekapcsoló kart (1). Ez addig marad lenn, amíg a kenyér meg nem pirul.

Ha meg akarja állítani a pirítás folyamatát, nyomja meg a megállító gombot (4). Ez automatikusan megállítja a pirítást, és leállítja a fűtőelemeket.

Ha a kenyér beragad a kenyérpirítóba, húzza ki a hálózati csatlakozóból, várja meg, amíg lehűl, majd vegye ki a kenyeret.

SOHA NE HASZNÁLJON FÉM ESZKÖZÖKET A KENYÉR ELTÁVOLÍTÁSÁRA.

Használat után törölje le a morzsákat egy száraz ruhával.

Mindig hagyjon legalább 1 perces hűtési időt a ciklusok között, ha a kenyérpirítót egyszerre többször használják.

A kenyérpirító nem használható kenyér nélkül.

Tisztítási és ápolási utasítások

Megjegyzés: A tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni.

Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból .


A morzsák eltávolítására húzza ki a morzsatálcát, ürítse ki a morzsát, majd helyezze vissza a morzsatálcát a helyére. Ne használja a pirítót morzsatálca nélkül.

NE használjon durva vagy érdes szivacsot / kendőt a kenyérpirító tisztításához.

Soha ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a kenyérpirítóba vagy a kenyérpirítóra - a tisztítószert puha ruhával kell felvinni a készülék borítására.

A készülék borítását puha, nedves ronggyal és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Alaposan törölje szárazra a borítást.

•Tisztítás után várjon néhány percet, amíg a kenyérpíró teljesen megszárad.

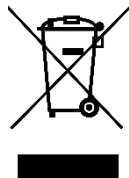

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

export@vitacom.ro www.vitacom.ro