



kidTab7 ⁵⁰³

MANUALE UTENTE **ITALIANO**

USER MANUAL **ENGLISH**

MODE D'EMPLOI **FRANÇAIS**

BEDIENUNGSANLEITUNG **DEUTSCH**

MANUAL DEL USUARIO **ESPAÑOL**

* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

Google, Android, Google play and other marks are trademarks of Google LLC.

PER IMPOSTARE LA TUA LINGUA SUL DISPOSITIVO:

- Accendere l'apparecchio
- Andare nella pagina con tutte le applicazioni
- Selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI"
- Scorrere la lista e selezionare - SISTEMA
- Selezionare "LINGUE E IMMISSIONE" e cercare la propria lingua tra quelle disponibili.

Nota: Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE:

- Switch on the appliance
- Go to the page with all applications
- Select the "IMPOSTAZIONI" icon
- Scroll through the list and select "LINGUE E IMMISSIONE"
- Select "LINGUE E IMMISSIONE" and find their own language from those available.

Note: For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Mettre l'appareil
- Aller à la page avec toutes les applications
- Sélectionnez l'icône "IMPOSTAZIONI"
- Faites défiler la liste et sélectionnez "LINGUE E IMMISSIONE"
- Sélectionnez "LINGUE E IMMISSIONE" et à trouver leur propre langue parmi celles disponibles.

Remarque: Pour plus d'informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Auf dem Gerät einschalten
- Gehen Sie zur Seite mit allen Anwendungen
- Wählen Sie die "IMPOSTAZIONI"-Symbol
- Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie "LINGUE E IMMISSIONE"
- Wählen Sie "LINGUE E IMMISSIONE" und finden ihre eigene Sprache aus den verfügbaren.

Hinweis: Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:

- Conectar el aparato
 - Ir a la página con todas las aplicaciones
 - Seleccione el icono "IMPOSTAZIONI"
 - Desplácese por la lista y seleccionar "LINGUE E IMMISSIONE"
 - Seleccione "LINGUE E IMMISSIONE" y encontrar su propio idioma entre los disponibles
- Nota:** Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O DISPOSITIVO IDIOMA:

- Ligue o aparelho
 - Vá para a página com todos os aplicativos
 - Selecione o ícone "IMPOSTAZIONI"
 - Role a lista e selecione "LINGUE E IMMISSIONE"
 - Selecione "LINGUE E IMMISSIONE" e encontrar sua própria língua entre os disponíveis
- Nota:** Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- Πηγαίνετε στη σελίδα με όλες τις εφαρμογές
- Επιλέξτε "IMPOSTAZIONI" εικονίδιο
- Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε "LINGUE E IMMISSIONE"
- Επιλέξτε "LINGUE E IMMISSIONE" και να βρουν τη δική τους γλώσσα από εκείνες που είναι διαθέσιμες.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπε: www.trevi.it

INDICE

1. Prefazione e Avvertenze	5
2. Descrizione comandi	7
3. Alimentazione a batteria e sua ricarica	8
4. Inserimento di una Memoria esterna Micro SD	9
5. Collegamento ad un PC e trasferimento file	10
6. Operazioni di base	10
7. Impostazioni	12
8. Informativa sulla rimozione e smaltimento della batteria	13
9. Specifiche tecniche	14

1. PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver acquistato KIDTAB 7 S03 Trevi. Con questo apparecchio, grazie al sistema operativo Google™ Android™ ed alla connessione Wi-Fi, potrete collegarvi liberamente ad Internet ed accedere a migliaia di contenuti e scaricare applicazioni utili e divertenti. Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Il sistema operativo Android™, essendo un sistema open source è in continuo sviluppo ed è utilizzato in differenti dispositivi, pertanto le parole Telefono, Cellulare o MID che potrebbero apparire sul display del dispositivo, equivalgono ad indicare "Apparecchio", "Dispositivo". La scritta "Telefono" o "cellulare", che potrebbe comparire, non indica che lo stesso funga da telefono, ma è da intendersi come sinonimo di Apparecchio/Dispositivo.
- Non tentare di aggiornare il sistema operativo Android™ con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare rallentamenti/danneggiamenti del sistema non riparabili.
- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti alla navigazione internet dell'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono né comandi manipolabili dall'utente né parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.
- **Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi di Google LLC.**

- Conservare questo manuale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:

- Apparecchio
- Guscio protettivo in Silicone
- Alimentatore AC/DC
- Cavo USB/Micro USB collegamento a PC
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc...
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.

AVVERTENZE

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Non fate cadere il dispositivo per non danneggiare il Touch screen.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Non scollegate il dispositivo durante la formattazione o il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Conservare questo manuale per future consultazioni.



Con utilizzo di auricolari o cuffie:
Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati




Questo prodotto non è un giocattolo.
Da utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

2. DESCRIZIONE COMANDI

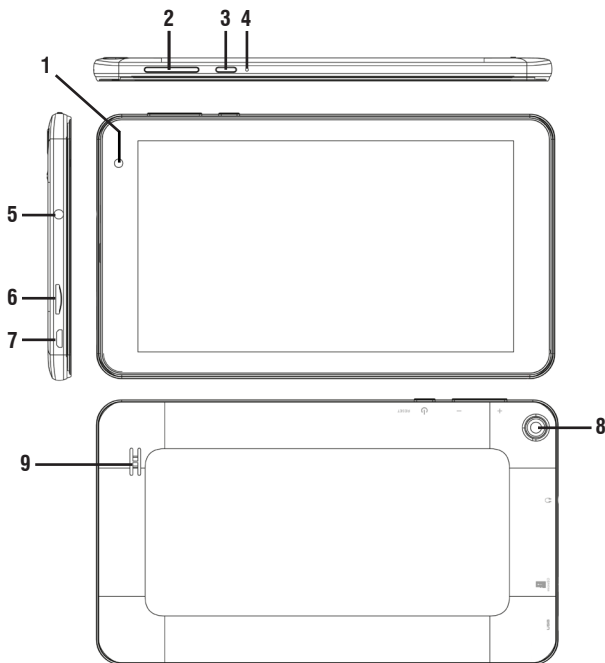

1. Camera Frontale.
2. Tasti regolazione Volume.
3. Tasto accensione/ spegnimento e blocco/ sblocco Display.
4. Foro Reset.
5. Uscita presa cuffia jack 3.5mm.
6. Slot per Memoria esterna Micro SD.
7. Presa Micro USB: per ricarica batteria o collegamento al PC.
8. Camera posteriore.
9. Altoparlante.


3. ALIMENTAZIONE A BATTERIA E SUA RICARICA

Questo dispositivo al suo interno utilizza una batteria ricaricabile al lithio. Al completamento della carica l'apparecchio funzionerà senza necessità di essere collegato ad una presa di corrente.

Ricarica della batteria tramite alimentatore esterno.

E' possibile ricaricare l'apparecchio utilizzando il cavo con presa Micro USB in dotazione.

- A** Collegare il dispositivo spento, tramite il cavo USB/Micro USB, all'adattatore di rete incluso nella confezione;
- B** Il dispositivo visualizzerà per qualche secondo l'icona della batteria e la fase di carica. In qualunque momento, premendo leggermente il comando Power, è possibile verificare lo stato di carica controllando l'indicatore grafico;
- C** Quando l'icona della batteria non sarà più in movimento (l'indicazione interna sarà completa) scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

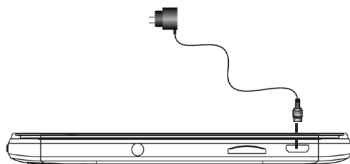

Note:

- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.
- Il dispositivo viene ricaricato anche quando è collegato al computer tramite cavo USB.
- Al primo utilizzo dell'apparecchio si consiglia di caricare completamente la batteria.
- Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.
- Durante la ricarica della batteria i comandi sul Touch Screen potrebbero non funzionare correttamente, questo è dovuto all'alimentazione instabile, basterà staccare l'alimentatore per far funzionare correttamente l'apparecchio.
- Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce

sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.

- Prima dell'esaurimento completo della batteria il dispositivo avvertirà di collegare il dispositivo all'alimentazione. All'esaurimento completo della batteria il dispositivo si spegnerà automaticamente.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurre la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo esaurimento, quindi ricaricarla completamente prima di utilizzarla nuovamente.
- Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.

ATTENZIONE: con batteria completamente scarica, collegando l'alimentatore, l'apparecchio non potrà essere usato per i primi 3 minuti di carica, questo per garantire alla batteria una piccola ricarica e non danneggiarsi prima dell'accensione.

4. INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per ampliare la sua memoria e quindi poter archiviare un maggior numero di file, questo dispositivo è dotato di una slot (6) capace di ospitare una memoria esterna di tipo micro SD.

- Ad apparecchio spento, inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il basso (lato posteriore), inserirla delicatamente fino in fondo.


Nota: Non inserire o rimuovere la memoria quando l'apparecchio sta leggendo i file o trasferendo dei dati. Questo potrebbe causare errori. L'inserimento della memoria deve avvenire solo con il TAB spento e scollegato dal PC.



5. COLLEGAMENTO AD UN PC E TRASFERIMENTO DEI FILE

Utilizzando il cavo USB/micro USB in dotazione potete collegare il vostro KIDTAB 7 S03 al PC e procedere al trasferimento dei file; queste operazioni vanno effettuate con l'apparecchio acceso:

- Collegare la presa micro USB del cavo in dotazione alla presa micro USB del KIDTAB 7 S03 (7);
- Collegare la presa USB del cavo in dotazione ad una presa USB del PC;
- A questo punto sul PC aprire “Risorse del Computer” e, sotto “Dispositivi portatili”, comparirà la voce “KIDTAB 7 S03”.

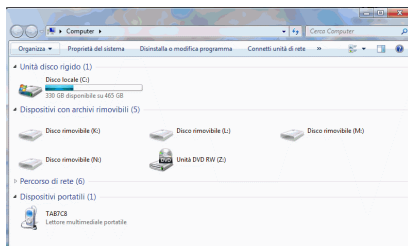

Il sistema operativo, riconoscendo l'apparecchio come dispositivo di memoria, permetterà l'esplorazione e il trasferimento di file tramite le normali operazioni di copia ed incolla. Se è presente una memoria esterna micro SD il sistema operativo vedrà due dispositivi di memoria (la memoria interna del Tablet e la memoria esterna) che potranno essere gestiti in maniera indipendente. I file possono essere memorizzati liberamente nella memoria del TABLET e/o organizzati in cartelle create dall'utente (esempio: Musica per i file audio). Si raccomanda di non cancellare eventuali cartelle o file di sistema presenti nel dispositivo pena il non corretto funzionamento dell'apparecchio stesso.

- Prima di scollegare l'apparecchio dalla presa USB, dal PC, utilizzare la funzione “Rimozione sicura dell'hardware” per evitare possibili problemi quali perdita di dati o malfunzionamenti della comunicazione tra il KIDTAB 7 S03 e il PC.

6. OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento.

Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto Accensione/Spegnimento (3) per 4 secondi. Quando apparirà la pagina Home, selezionare una delle icone che compaiono sulla parte bassa:

- Selezionare l'icona  e trascinarla verso l'alto per attivare il Tablet.
- Selezionare l'icona  e trascinarla verso il centro del display per accedere direttamente

alla modalità fotocamera.

Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (3) per qualche secondo, fino a quando non comparirà il comando “Spegni”, a questo punto toccarlo per confermare.

Blocco/sblocco del Display (modalità riposo).

Per allungare la durata della batteria è possibile portare l'apparecchio in modalità riposo disattivando il Display LCD. Per fare questo, premere il tasto Accensione /Spegnimento (3) e rilasciarlo immediatamente. Ripetere l'operazione per riattivare il Display e fare apparire il blocco schermo.


COLLEGAMENTO ALLE RETE

Rete e Internet

Il collegamento Wi-Fi può essere utilizzato con una connessione Wi-Fi Access Point (AP) o creare una connessione Hotspot e Tethering. Selezionando questa voce si accede alle impostazioni wireless e reti. Per accedere alla rete Internet, prima di tutto, occorre configurare una rete Wireless; per far ciò occorre trovarsi in una zona Wi-Fi. Ogni volta vi troverete in una zona Wi-Fi che avete già precedentemente configurato il dispositivo cercherà di connettersi automaticamente (se la funzione Wi-Fi è attiva).

Attivazione/disattivazione Wi-Fi:

- Nella pagina delle Applicazioni individuare e selezionare la voce “Rete e Internet”, attivare l'interruttore (verde) posto a destra della voce “Wi-Fi”:



- Per spegnere il collegamento WiFi, disattivare l'interruttore (grigio).

NOTA: Per aumentare la durata della Batteria, si consiglia di disattivare la connessione WiFi quando non viene utilizzata.

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi:

- Appena selezionato il comando ON, il Tablet attiverà automaticamente la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili, selezionare la scritta Wi-Fi per visualizzare la lista delle reti disponibili;
- Selezionare la rete desiderata e, se protetta, inserire la password utilizzando la tastiera virtuale;
- Toccare il comando “Connetti” ed attendere che compaia il simbolo  sulla barra di stato;
- È possibile configurare anche manualmente una rete qualora si conosca l'SSID di rete

selezionando semplicemente la voce “Aggiungi rete” e inserendo l’indirizzo SSID tramite la tastiera virtuale.

NAVIGAZIONE INTERNET

Prima di collegarsi in rete, assicurarsi che il collegamento Wi-Fi sia attivo.

- Nella pagina principale toccare la banda di ricerca di Google™, comparirà la tastiera virtuale di Android™, dove digitare l’indirizzo internet del sito oppure effettuare una ricerca tramite un motore di ricerca;
- Oppure toccare l'icona  che corrisponde al browser di navigazione.

Durante la navigazione toccare l'icona  per visualizzare le impostazioni e i sotto menu.

GESTIONE DELLE APPLICAZIONI

Il TABLET viene fornito con diverse applicazioni al suo interno, ma è in grado di supportare anche applicazioni di terze parti. Vi consigliamo di scaricare l'APP “YOUTUBE KIDS” per i vostri bambini utilizzando il market Play Store.

Disinstallare un'applicazione:

- Selezionare il Menu “IMPOSTAZIONI” - “APP E NOTIFICHE”;
- Selezionare l'applicazione che si vuole disinstallare;
- Toccare il comando “DISINSTALLA” per disinstallare definitivamente l'applicazione.

7. IMPOSTAZIONI

Il Menu “Impostazioni” vi permette di configurare o modificare le impostazioni del vostro dispositivo. Per ritornare alla pagina precedente o per annullare un comando premere l'icona  presente sulla barra funzioni.

Nella pagina principale selezionare l'icona “Impostazioni” .

Rete e Internet

Impostazioni connessione Wi-Fi, utilizzo dei dati e Hotspot.

Dispositivi collegati

Impostazioni funzione Bluetooth e trasmissione dello schermo.

App e notifiche

Impostazioni autorizzazioni e app predefinite.

Batteria

Informazioni sullo stato della batteria e indicazioni disponibili.

Display

Comando per regolare la luminosità, lo sfondo, regolare il tempo di spegnimento pannello e le dimensioni dei caratteri.

Audio

Regolazione dei volumi della suoneria, sveglia e notifiche. Possibilità di scegliere il suono delle notifiche e della sveglia.

Spazio di archiviazione

Indicazione dello spazio utilizzato nella memoria interna.

Sicurezza e posizione

Impostazioni per la sicurezza dell'apparecchio, inserimento blocco schermo, informazioni riguardanti l'amministratore e gestione della Geolocalizzazione.

Utenti e account

Elenco degli account utilizzati dal Tablet.

Accessibilità

E' possibile impostare alcuni parametri come: La scorciatoia per i tasti volume servizio Talk Back, dimensioni carattere, dimensioni schermo, ingrandimento, correzione del colore, rotazione automatica, sottotitoli, ecc...

Google™

Servizi e preferenze Google™

Sistema

Impostazione della lingua, ora, backup e aggiornamenti.

NOTA BENE: Le applicazioni pre installate e il sistema operativo Android™ occupano una considerevole parte della capacità della memoria interna del dispositivo, quindi risulta normale avere una differenza tra "Spazio di memoria disponibile" e "Capacità totale".

8. INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato! La batteria ricaricabile installata in questo apparecchio non è sostituibile dall'utente.

1. Rimuovere il mobile posteriore dell'apparecchio facendo leva verso l'alto tra la parte anteriore e quella posteriore;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Attenzione:

- Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua.
- Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.

ATTENZIONE: batteria al Litio. Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con lo stesso tipo o con un tipo equivalente.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

9. SPECIFICHE TECNICHE

Display	7-inch TFT LCD, IPS, Capacitive (Touch- screen)
Resolution	1024x 600 (16:9)
CPU	Quad-core ARM Cortex™-A7@1.8GHz
RAM	1GB
Sistema Operativo	Android™ 8.1 GO
Memoria Interna	16GB
WIFI Standard	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Banda di trasmissione Bluetooth	2,4GHz
Potenza di Trasmissione di pico Bluetooth	1mW
Potenza di Trasmissione max Bluetooth	0,8mW
Batteria ricaricabile	3,7V, 2100mAh Li-Poly

WELCOME

This user manual has been specially designed to guide you through the functions and features of your device.

IMPORTANT NOTICES

- Keep this device away from strong magnetic field to avoid any damages.
- Do not rub this device with any hard objects and never clean this device with any chemicals or detergents or acids or it could cause damages on surfaces.
- Humidity or liquid may enter this device and causes permanent damages to the hardware inside. Do not place this device in any humid environment or under the rain.
- It is recommended that volume level of the earphones should be adjusted to an appropriate level to avoid damages to your hearings due to high volume.
- Do not cut off the power abruptly during software update, software download, or during this device is under any kind of operation or it may cause data lost and system error.
- Over-voltage, power cable strain, bending or squeezing by heavy objects must be avoided to prevent this device from overheating or fire disaster.
- To eliminate the risk of electric shock, do not connect the power plug with wet hands.
- Some movies, music and pictures are under protections of copyrights, any unauthorized usages are deemed as infringements to the laws of copyrights.
- The performance of the Wi-Fi reception of this device could be influenced by the wireless equipments and networks in the surrounding areas.
- Any wireless equipment will influence the flight of an airplane, please consult the airline company if you want to use this device on the airplane.
- Do not use this device anywhere near any blasting operations.
- Only qualified maintenance personnel is allowed to dismantle this device.
- Please comply with any related restrictions and rules when using this device.
- Only use this device with its original accessories and battery.
- Do not use any incompatible accessories on this device.
- This device is not waterproof, please keep it dry all the time.
- For the sake of data safety, please back up the important data anytime on a timely basis.
- When connecting this device with other equipments, please follow instructions on this user's manual.
- Please consult the after-sales service in your area for any technical problems.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing no object Full of liquid, such as pots, must be placed on the appliance.
- No naked flame source, such as lit candles, must be placed on the unit.
- Keep this manual for future consultations.

Google, Android, Google play and other marks are trademarks of Google LLC.



With earphone or headphones use:

To prevent possible hearing damage, limit the amount of time listening at high volumes.




This product is not a toy.

To use only under adult supervision.

APPEARANCE

ENGLISH

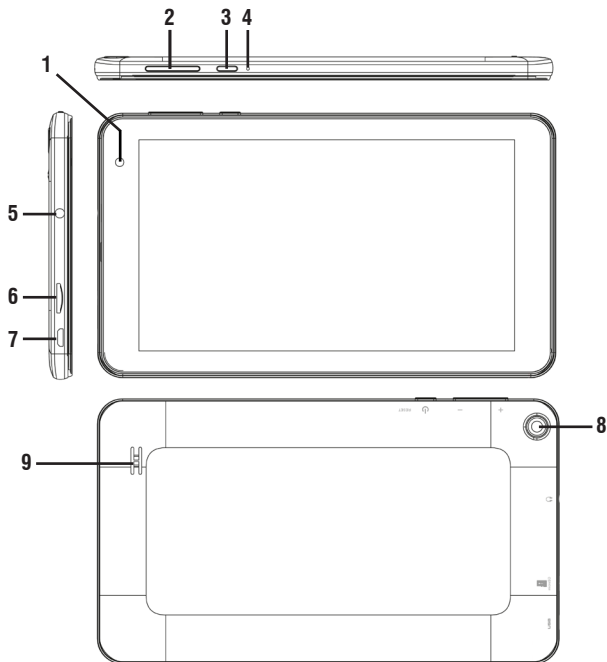

1. Frontal Camera.

2. Volume buttons.

3. Power button and ON/OFF Display.

4. Reset hole.

5. Earphone Socket 3.5mm.

6. Micro SD CARD slot.

7. Micro USB/ DC socket: connect the unit to 5V adaptor/ connect the unit to PC.
8. Rear Camera.
9. Speaker.

GETTING STARTED

Power ON

Long press the power button (3) 3-4 seconds to turn the unit on.

Power OFF

Long press the power button (3), choose “Power off” to shutdown.

Turning the Screen On or off (Standby)

When the Tablet is in operation, short press power button to enter the off-screen State and short press it again to light up the screen.

Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 30 sec. and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.


Lock and Unlocking the Screen

You can set the sleep time in the system of display.

The system will sleep automatically and lock the screen to the standby Mode if without any activity when reaches the preset stand by time.

Drag  to unlock the screen and enter the application interface.

HOME PAGE INFORMATION BAR

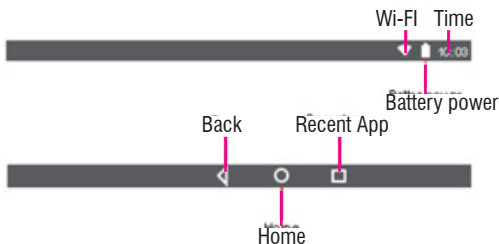

TEXT INPUT

When use the tablet, you can use the virtual key board to input text, number, symbols directly by touching screen. After selecting the Android input method, the default keyboard show as below:



To switch the numbers and letters, press


To switch the capital and lower case letter, press

RESET

Use a thin object to press the reset button in the hole, then your device will shut down, you need to press the power button to turn on the unit.



USB CONNECTION

Use the USB cable to connect the tablet with PC. Click the drop down bar and you will see



, click this sign to connect your device and select:

- “Charge this device” for recharge only;
- “Transfer file” for add or delete the files in the unit;
- “Transfer photos” for transfer the photos only.

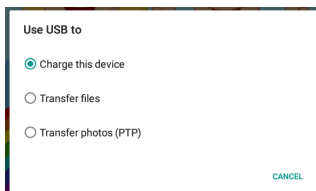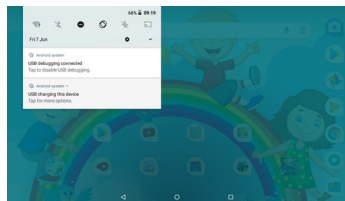

Turn off USB storage to disconnect your device with PC.

INTERNET CONNECTION

BROWSER

Require network support before using a web browser, if the reare network

Supporting problems, please contact your network operator or the service provider. Tablet's web browser can connect to the Internet via Wi-Fi to satisfy your Business and individual network needs.

Please touch  (Settings icon) to setup the Wi-Fi so that you can use the browser normally.

Touch  (Chrome icon) in the application list to enter the browser pages:



Input URL: Touch the input area to get the soft keyboard, then input the URL.

Touch the icon  to show the sub menu of the browser, and choose the corresponding one accordingly

SYSTEM SETTING

Click  icon "Settings" to enter the system setting interface.

WIRELESS NETWORKS SETTING

Set Wi-Fi ON, the system will scan the available wireless network automatically and display the wireless local area network in the list. If the local area network has the sign , it represents the network has been encrypted, it need pass word for connection. While the sign  represents the network is unlocked and can be connected directly.

SOUND SETTING

Set the system volume, the default notification sound, enable or disable The touch sound and screen lock sound.

DISPLAY SETTING

Set the brightness, wallpaper, sleep time and font size.

APP SETTING

Display the applications. Choose one application, therelevant information will show up, then you can choose force stop or uninstall. You can also choose to clear the cache, unloaded program and default value.

SECURITY SETTING

Set the system securities.

LANGUAGE & INPUT SETTING

Set the default language and input method.

DATE & TIME SETTING

Set date and time manually or set automatic date and time by using network-provided time.

INFORMATION ON BATTERY REMOVAL AND DISASSEMBLY

Caution: This operation is reserved exclusively for specialized technical personnel! The rechargeable battery installed in this appliance cannot be replaced by the user.

1. Remove the rear cabinet of the appliance by levering upwards between the front and the rear;
2. Locate the battery;
3. Disconnect it and remove it.

Caution:

- *Whatever type of battery is used, it should not be thrown away domestic, fire or water.*
- *Any used battery should be recycled or disposed of at any time dedicated collection centers.*

WARNING: Lithium battery. Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same type or with an equivalent type.



PRECAUTIONS FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste. Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the products may show different characteristics from those described.

TECHNICAL SPECIFICATION

Display	7-inch TFT LCD, IPS, Capacitive (Multi Touch)
Resolution	1024X 600 (16:9)
CPU	Quad-core ARM Cortex™-A7@1.8GHz
RAM	1GB
Operative Sistem	Android™ 8.1 GO
Built-In Memory	16GB
WIFI Standard	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Bluetooth transmission band	2,4 GHz
Bluetooth Transmission Power	1mW
Bluetooth Broadcast Power	0,8mW
Rechargeable Battery	3,7V, 2100mAh Li-Poly

BIENVENUE

Ce manuel d'utilisation a été spécialement conçu pour vous guider à travers les fonctions et fonctionnalités de votre appareil.

AVIS IMPORTANT

- Gardez cet appareil hors du champ magnétique fort pour éviter tout dommage.
- Ne frottez pas cet appareil avec des objets difficiles et ne nettoyez jamais cet appareil avec aucun. Des produits chimiques ou des détergents ou des acides ou cela pourrait causer des dommages sur les surfaces.
- L'humidité ou le liquide peuvent entrer dans cet appareil et causer des dommages permanents au matériel à l'intérieur. Ne placez pas cet appareil dans un environnement humide ou sous la pluie.
- Il est recommandé que le niveau de volume des écouteurs soit adapté à un niveau approprié. Niveau pour éviter les dommages causés à vos audiences en raison du volume élevé.
- Ne coupez pas brusquement la puissance pendant la mise à jour du logiciel, le téléchargement du logiciel ou pendant. Ce périphérique est sous n'importe quel type d'opération ou peut entraîner la perte de données et l'erreur du système.
- La surtension, la tension du câble d'alimentation, la flexion ou la compression par des objets lourds doivent être évités. Évitez d'empêcher ce dispositif de surchauffer ou de provoquer des incendies.
- Pour éliminer le risque d'électrocution, ne pas brancher la fiche d'alimentation avec les mains humides.
- Certains films, musique et images sont protégés par des droits d'auteur, toute personne non autorisée. Les usages sont considérés comme des infractions aux lois des droits d'auteur.
- La performance de la réception WIFI de cet appareil pourrait être influencée par le sans fil. Équipements et réseaux dans les zones environnantes.
- Tout équipement sans fil influencera le vol d'un avion, veuillez consulter la compagnie aérienne. Si vous souhaitez utiliser cet appareil sur l'avion.
- N'utilisez pas ce périphérique à proximité de toute opération de dynamitage.
- Seul le personnel de maintenance qualifié est autorisé à démonter cet appareil.
- Respectez toutes les restrictions et règles relatives à l'utilisation de ce périphérique.
- Utilisez uniquement cet appareil avec ses accessoires et batterie d'origine.
- N'utilisez pas d'accessoires incompatibles sur cet appareil.
- Cet appareil n'est pas imperméable à l'eau, veuillez le garder à sec tout le temps.
- Dans un souci de sécurité des données, veuillez sauvegarder les données importantes en temps opportun.
- Lorsque vous connectez cet appareil avec d'autres équipements, suivez les instructions

sur ce manuel d'utilisation.

- Veuillez consulter le service après vente dans votre région pour tout problème technique.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures. Pas d'objet plein de liquide, tels que des pots, doivent être placés sur l'appareil.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- **Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.**
- Conservez ce manuel pour les consultations futures.



Avec les écouteurs ou les écouteurs utilisent:


Pour éviter d'éventuels dégâts auditifs, limiter le temps d'écoute à des volumes élevés.



Ce produit n'est pas un jouet.

Utiliser uniquement sous la supervision d'un adulte.

L'APPARENCE DU PRODUIT

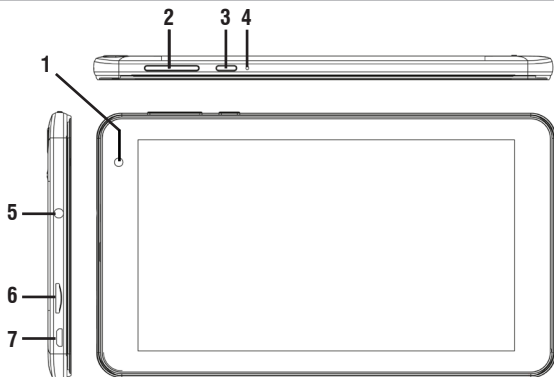

- | | |
|---|--|
| 1. Caméra frontale. | 6. Fente pour carte Micro SD. |
| 2. Boutons de volume. | 7. Prise micro USB/DC: connectez l'unité à l'adaptateur 5V/connectez l'unité à l'ordinateur. |
| 3. Bouton d'alimentation et affichage ON/OFF. | 8. Caméra arrière. |
| 4. Réinitialiser le trou. | 9. haut-parleur. |
| 5. Prise d'écouteur 3,5mm. | |



COMMENCER

Allumer

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (3) pendant 3 à 4 secondes pour allumer l'appareil.

Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (3), choisissez «Éteindre» pour l'éteindre.

Allumer ou éteindre l'écran (veille)

Lorsque la tablette est en cours d'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode hors écran, puis appuyez à nouveau pour éclairer l'écran.

Remarque: Pour économiser l'énergie de la batterie, l'écran peut être désactivé automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée (entre 1 minute et 30 minutes). Cette option Timeout d'écran se trouve dans le menu Affichage.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Vous pouvez définir le temps de sommeil dans le système d'affichage.

Le système se met automatiquement en veille et verrouille l'écran en mode veille s'il est inactif lorsqu'il atteint l'heure de mise en veille prédéfinie.

Faites glisser  pour déverrouiller l'écran et entrez dans l'interface de l'application.

SAISIE DE TEXTE

Lorsque vous utilisez la tablette, vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour saisir du texte, des chiffres et des symboles directement en touchant l'écran. Après avoir sélectionné la méthode de saisie Android, le clavier par défaut s'affiche comme suit:



Pour changer les chiffres et les lettres, appuyez sur


Pour changer les majuscules et les minuscules, appuyez sur

RÉINITIALISER

Utilisez un objet fin pour appuyer sur le bouton de réinitialisation dans le trou, puis votre appareil s'éteindra. Vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.



CONNEXION USB

Utilisez le câble USB pour connecter la tablette au PC. Cliquez sur la barre déroulante et



vous verrez , cliquez sur ce signe pour connecter votre appareil et sélectionnez:

- "Charger cet appareil" uniquement pour la recharge;
- "Transférer fichier" pour ajouter ou supprimer des fichiers dans l'appareil;
- "Transférer des photos" pour transférer les photos uniquement.

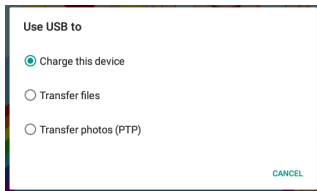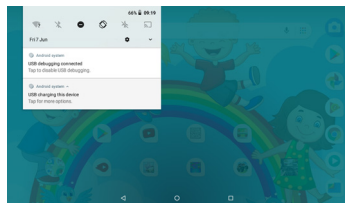

Désactivez le stockage USB pour déconnecter votre appareil avec un PC.

CONNEXION INTERNET

NAVIGATEUR

Nécessite une assistance réseau avant d'utiliser un navigateur Web, si le réseau réel Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre opérateur réseau ou le prestataire de services.

Le navigateur Web de la tablette peut se connecter à Internet via Wi-Fi pour répondre aux

besoins de votre entreprise et de votre réseau.

Veuillez toucher  (icône Paramètres) pour configurer le Wi-Fi de sorte que vous puissiez utiliser le navigateur normalement.

Appuyez sur  (icône Chrome) dans la liste des applications pour accéder aux pages du navigateur:



URL d'entrée: appuyez sur la zone de saisie pour obtenir le clavier virtuel, puis entrez l'URL.

Touchez l'icône  pour afficher le sous-menu du navigateur et choisissez celui qui convient en conséquence.

SYSTEM SETTING

Cliquez sur  l'icône "Paramètres" pour accéder à l'interface de configuration du système.

CONFIGURATION DE RÉSEAUX SANS FIL

Si Wi-Fi est activé, le système analyse automatiquement le réseau sans fil disponible et

affiche le réseau local sans fil dans la liste. Si le réseau local a le signe , cela signifie que le réseau a été crypté, il faut un mot de passe pour la connexion. Alors que le signe

 représente le réseau est déverrouillé et peut être connecté directement.

RÉGLAGE DU SON

Régalez le volume du système, le son de notification par défaut, activez ou désactivez le son tactile et le son de verrouillage de l'écran.

RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE

Définissez la luminosité, le papier peint, l'heure de veille et la taille de la police.

RÉGLAGE APP

Affichez les applications. Choisissez une application, les informations sur le levant apparaîtront, puis vous pourrez choisir de forcer ou de désinstaller. Vous pouvez également choisir d'effacer le cache, le programme non chargé et la valeur par défaut.

RÉGLAGE DE LA SÉCURITÉ

Set the system securities.

RÉGLAGE DE LANGUAGE

Définissez la langue et la méthode de saisie par défaut.

DATE ET HEURE

Définissez la date et l'heure manuellement ou définissez la date et l'heure automatiques à l'aide de l'heure fournie par le réseau.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Avertissement: Cette opération est réservée au personnel technique! La batterie rechargeable intégrée à ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

1. Retirer l'arrière mobile faisant levier vers le haut entre l'avant et l'arrière;
2. Localisez la batterie;
3. Débranchez et retirez-le.

avertissement:

- *Quel que soit le type de batterie épuisée, il ne doit pas être jeté à la poubelle, le feu ou l'eau.*
- *Chaque type de batterie épuisée doit être recyclés ou éliminés à un des points de collecte dédiés appropriés.*

AVERTISSEMENT: batterie au lithium. Risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.



RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continu, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles décrites.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Afficher	TFT LCD 7 pouces, IPS, capacitif (multi-touches)
Résolution	1024X 600 (16:9)
CPU	Quad-core ARM Cortex™-A7@1.8GHz
RAM	1GB
Système opérationnel	Android™ 8.1 GO
Mémoire intégrée	16GB
WIFI Standard	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Bande de transmission Bluetooth	2,4 GHz
Puissance de transmission Bluetooth	1mW
Puissance de diffusion Bluetooth	0,8mW
Batterie rechargeable	3,7V, 2100mAh Li-Poly

HERZLICH WILLKOMMEN

Diese Bedienungsanleitung wurde speziell entwickelt, um Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen.

WICHTIGE HINWEISE

- Halten Sie dieses Gerät von starkem Magnetfeld fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reiben Sie dieses Gerät nicht mit harten Gegenständen und reinigen Sie dieses Gerät niemals mit irgendwelchen Chemikalien oder Detergenzien oder Säuren oder es könnte zu Schäden an Oberflächen führen.
- Feuchtigkeit oder Flüssigkeit kann in dieses Gerät gelangen und verursacht dauerhafte Schäden an der Hardware innen. Stellen Sie dieses Gerät nicht in eine feuchte Umgebung oder unter den Regen.
- Es wird empfohlen, die Lautstärke des Ohrhörers auf eine entsprechende Einstellung einzustellen Level, um Schäden an Ihren Anhörungen aufgrund hoher Lautstärke zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät während des Software-Updates, des Software-Downloads oder während des Programms nicht ab. Dieses Gerät ist unter jeder Art von Betrieb oder es kann dazu führen, dass Daten verloren und Systemfehler.
- Überspannung, Stromkabelverformung, Biegung oder Quetschung durch schwere Gegenstände müssen erfolgen. Vermieden, um dieses Gerät vor Überhitzung oder Brandkatastrophe zu schützen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf der Netzstecker nicht mit nassen Händen verbunden werden.
- Einige Filme, Musik und Bilder sind unter Schutz von Urheberrechten, Unbefugten Verwendungen gelten als Verletzungen des Urheberrechtsgesetzes.
- Die Leistung des WIFI-Empfangs dieses Gerätes könnte durch das Funkgerät beeinflusst werden. Ausrüstungen und Netze in den umliegenden Gebieten.
- Jede drahtlose Ausrüstung beeinflusst den Flug eines Flugzeugs, wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft Firma, wenn Sie dieses Gerät auf dem Flugzeug verwenden möchten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht überall in der Nähe von Sprengarbeiten.
- Nur qualifiziertes Wartungspersonal darf dieses Gerät demontieren.
- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Gerätes die damit verbundenen Einschränkungen und Regeln.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit Originalzubehör und Akku.
- Verwenden Sie auf diesem Gerät kein inkompatibles Zubehör.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, bitte halten Sie es immer trocken.
- Um die Datensicherheit zu gewährleisten, sichern Sie bitte die wichtigen Daten jederzeit rechtzeitig.

- Wenn Sie dieses Gerät mit anderen Geräten verbinden, folgen Sie bitte den Anweisungen auf Diese Bedienungsanleitung.
- Bitte konsultieren Sie den Kundendienst in Ihrer Nähe für technische Probleme.
- Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Kein Gegenstand voll Flüssigkeit, Wie Töpfe, muss auf das Gerät gestellt werden.
- Keine nackte Flammequelle, wie z. B. beleuchtete Kerzen, muss auf das Gerät gestellt werden.
- **Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC.**
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Beratungen auf.



Mit Kopfhörer oder Kopfhörer verwenden:


Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, beschränken Sie den Zeitaufwand bei hohen Volumina.



Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

AUSSEHEN

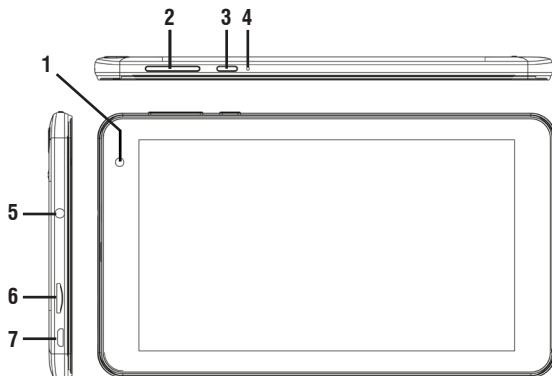

1. Frontkamera.
2. Lautstärketasten.
3. Netzschalter und EIN/AUS-Anzeige.
4. Bohrung zurücksetzen.
5. Kopfhörer Sockel 3.5mm.
6. Micro SD CARD-Steckplatz.

7. Micro-USB/DC-Buchse: Schließen Sie das Gerät an einen 5V-Adapter an/schließen Sie das Gerät an einen PC an.
8. Rückfahrkamera.
9. Lautsprecher.



FERTIG MACHEN

Ein

Halten Sie den Netzschalter (3) 3-4 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (3) gedrückt und wählen Sie "Power Off", um den Computer auszuschalten.

Ein- und Ausschalten des Bildschirms (Standby)

Wenn das Tablet in Betrieb ist, drücken Sie kurz die Ein- / Aus-Taste, um in den Off-Screen-Status zu wechseln, und drücken Sie sie erneut kurz, um den Bildschirm aufzuhehlen.

***Hinweis:** Um die Batterieleistung zu erhalten, kann der Bildschirm automatisch eingestellt werden, wenn das Tablet nicht benutzt wird (zwischen 1 Minute und 30 Minuten). Diese Option "Timeout" finden Sie im Menü "Display".*

Bildschirm sperren und entsperren

Sie können die Ruhezeit im Anzeigesystem einstellen.

Das System wird automatisch in den Ruhezustand versetzt und sperrt den Bildschirm in den Standby-Modus, wenn bei Erreichen der voreingestellten Standby-Zeit keine Aktivität erfolgt.

Ziehen Sie  um den Bildschirm zu entsperren und die Anwendungsoberfläche aufzurufen.

TEXT EINGABE

Wenn Sie das Tablet verwenden, können Sie über die virtuelle Tastatur Text, Zahlen und Symbole direkt durch Berühren des Bildschirms eingeben. Nach Auswahl der Android-Eingabemethode wird die Standardtastatur wie folgt angezeigt:



Drücken Sie um die Ziffern und Buchstaben zu ändern

Drücken Sie um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln


RESET

Verwenden Sie einen dünnen Gegenstand, um den Reset-Knopf in der Öffnung zu drücken. Dann wird Ihr Gerät heruntergefahren. Sie müssen den Ein- / Ausschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.

USB-ANSCHLUSS

Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Tablet mit dem PC zu verbinden. Klicken Sie auf



die Dropdown-Leiste und Sie werden sehen



, klicken Sie auf dieses

Zeichen, um Ihr Gerät zu verbinden und wählen Sie:

- “Dieses Gerät aufladen” nur zum Aufladen;
- “Datei übertragen” zum Hinzufügen oder Löschen der Dateien im Gerät;
- “Fotos übertragen”, um nur die Fotos zu übertragen.

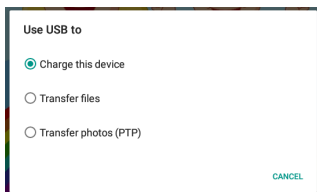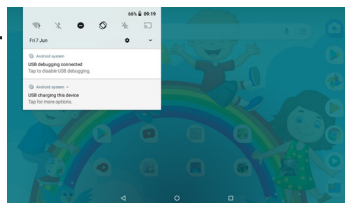

Schalten Sie den USB-Speicher aus, um Ihr Gerät vom PC zu trennen.

INTERNETVERBINDUNG

BROWSER

Benötigen Sie Netzwerkunterstützung, bevor Sie einen Webbrowser verwenden, wenn das reare Netzwerk.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber oder den Diensteanbieter.

Der Webbrowser des Tablets kann über WLAN eine Verbindung zum Internet herstellen, um Ihren geschäftlichen und individuellen Netzwerkanforderungen gerecht zu werden.

Berühren Sie  (Einstellungssymbol), um das WLAN so einzurichten, dass Sie den Browser normal verwenden können.

Tippen Sie in der Anwendungsliste auf  (Chrome-Symbol), um die Browserseiten aufzurufen:



Eingabe-URL: Berühren Sie den Eingabebereich, um die Bildschirmtastatur aufzurufen, und geben Sie dann die URL ein.

Tippen Sie auf das Symbol  um das Untermenü des Browsers anzuzeigen, und wählen Sie das entsprechende aus

SYSTEMEINSTELLUNG

Klicken Sie auf das Symbol  "Einstellungen", um die Systemeinstellungsoberfläche aufzurufen.

DRAHTLOSE NETZWERKEINSTELLUNG

Wenn Sie Wi-Fi einschalten, durchsucht das System das verfügbare drahtlose Netzwerk automatisch und zeigt das drahtlose lokale Netzwerk in der Liste an. Wenn das lokale

Netzwerk das Zeichen hat, , stellt dar, dass das Netzwerk verschlüsselt wurde. Für

die Verbindung wird ein Kennwort benötigt. Während das Zeichen  stellt dar, das Netzwerk ist entsperrt und kann direkt verbunden werden.

TONEINSTELLUNG

Stellen Sie die Systemlautstärke und den Standard-Benachrichtigungston ein und aktivieren oder deaktivieren Sie den Touchscreen- und den Bildschirmsperrrton.

BILDSCHIRMEINSTELLUNG

Stellen Sie die Helligkeit, das Hintergrundbild, die Ruhezeit und die Schriftgröße ein.

APP EINSTELLUNG

Zeigen Sie die Anwendungen an. Wählen Sie eine Anwendung aus. Dort werden Informationen zur Levante angezeigt. Anschließend können Sie zwischen erzwingen und deinstallieren

wählen. Sie können auch den Cache, das entladene Programm und den Standardwert löschen.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Stellen Sie die System-Sicherheiten ein.

SPRACHE & EINGABE EINSTELLEN

Stellen Sie die Standardsprache und Eingabemethode ein.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein oder stellen Sie Datum und Uhrzeit mithilfe der vom Netzwerk bereitgestellten Uhrzeit automatisch ein.

INFORMATIONEN ZUM AUSBAU UND ENTSORGUNG DES AKKU

Achtung: Dieser Vorgang ist für das technische Personal vorbehalten! Der Akku in diesem Gerät verwendete ist nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

1. Die beweglichen hinter nach oben zwischen der Vorderseite und Aushebeln der Rückseite;
2. Suchen Sie die Batterie;
3. Ziehen Sie und entfernen.

Achtung:

- Was auch immer Batterietyp erschöpft ist, darf es nicht in den Müll geworfen werden, Haustiere, Feuer oder Wasser.
- Jede Art von erschöpfter Batterie muss an einer geeigneten speziellen Sammelstellen recycelt oder entsorgt werden.

WARNING: Lithium-Batterie. Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Ersetzen nur mit dem gleichen Typ oder mit einem gleichwertigen Typ.



HINWEISE ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit

in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

TREVI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, die Produkte können unterschiedliche Eigenschaften von den beschriebenen zeigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Anzeige	7-Zoll-TFT-LCD, IPS, Kapazitiv (Multi Touch)
EntschlieÙung	1024X 600 (16:9)
Zentralprozessor	Quad-core ARM CortexTM-A7@1.8GHz
RAM	1GB
Operative Sistem	Android™ 8.1 GO
Eingebauter Speicher	16GB
WIFI Standard	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Bluetooth Übertragungsband	2,4 GHz
Bluetooth Übertragungsleistung	1mW
Bluetooth Broadcast Power	0,8mW
Wiederaufladbare Batterie	3,7V, 2100mAh Li-Poly

BIENVENIDO

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarlo a través de las funciones y características de su dispositivo.

NOTICIAS IMPORTANTES

- Mantenga este dispositivo alejado de un campo magnético fuerte para evitar daños.
- No frotar este dispositivo con objetos duros y nunca limpiar este dispositivo con productos químicos o detergentes o ácidos o podría causar daños en las superficies.
- Puede entrar humedad o líquido en este dispositivo y causar daños permanentes al hardware. No coloque este dispositivo en un lugar húmedo ni bajo la lluvia.
- Se recomienda que el nivel de volumen de los auriculares se ajuste a una nivel para evitar daños a sus audiencias debido al alto volumen.
- No interrumpa bruscamente la alimentación durante la actualización del software, la descarga del este dispositivo está bajo cualquier tipo de operación o puede causar pérdida de datos y error del sistema.
- Sobretenión, tensión del cable de alimentación, flexión o compresión por objetos evitar que este dispositivo se sobrecaliente o provoque un desastre.
- Para eliminar el riesgo de descarga eléctrica, no conecte el enchufe con las manos mojadas.
- Algunas películas, música e imágenes están bajo protección de derechos de autor, cualquier usos se consideran como infracciones a las leyes de derechos de autor.
- El rendimiento de la recepción WIFI de este dispositivo podría verse influido por la equipos y redes en los alrededores.
- Cualquier equipo inalámbrico influirá en el vuelo de un avión, consulte con la línea aérea empresa si desea utilizar este dispositivo en el avión.
- No utilice este dispositivo cerca de ninguna operación de voladura.
- Sólo el personal de mantenimiento calificado puede desmontar este dispositivo.
- Siga todas las restricciones y reglas relacionadas cuando utilice este dispositivo.
- Utilice este dispositivo únicamente con sus accesorios originales y la batería.
- No utilice accesorios incompatibles en este dispositivo.
- Este dispositivo no es impermeable, por favor manténgalo seco todo el tiempo.
- Por razones de seguridad de los datos, por favor haga una copia de seguridad de los datos importantes en cualquier momento oportuno.
- Cuando conecte este dispositivo con otros equipos, siga las instrucciones este manual del usuario.
- Consulte con el servicio de asistencia técnica en su área para cualquier problema técnico.
- No exponga el aparato a goteos o salpicaduras. Sin objeto Lleno de líquido, tales como ollas, deben colocarse en el aparato.

- No se debe colocar ninguna fuente de llama desnuda, como velas encendidas, en la unidad.
- **Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.**
- Guarde este manual para futuras consultas.




Con el uso de auriculares o auriculares:
Para evitar posibles daños auditivos, limite la cantidad de tiempo que escucha en volúmenes altos



Este producto no es un juguete.
Para usar sólo bajo supervisión de un adulto.

TECLAS Y FUNCIONES

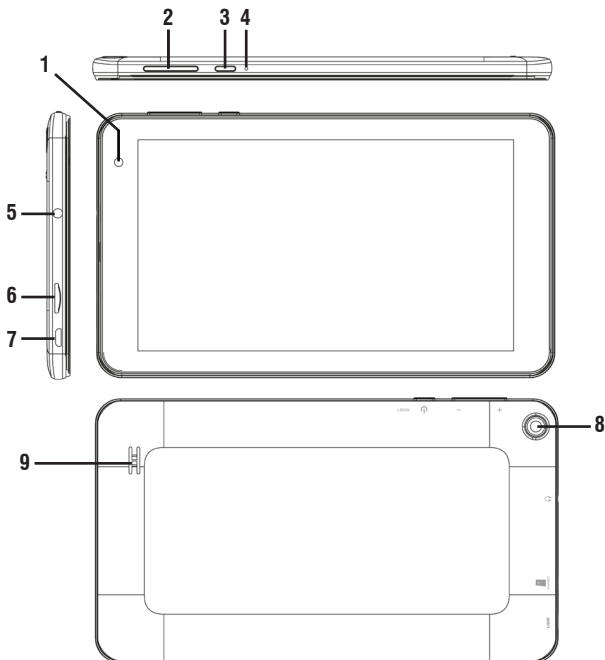

1. Cámara frontal.
2. Botones de volumen.
3. Botón de encendido y pantalla ON/OFF.
4. Restablecer el agujero.
5. Zócalo de auriculares de 3,5mm.
6. Ranura para tarjeta Micro SD.
7. Conector micro USB/DC: conecte la unidad al adaptador de 5V/conecte la unidad a la PC.
8. Cámara trasera.
9. Ponente.

EMPEZANDO

Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido (3) 3-4 segundos para encender la unidad.

Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido (3), elija “Apagar” para apagar.

Encender o apagar la pantalla (en espera)

Cuando la tableta está en funcionamiento, presione brevemente el botón de encendido para ingresar al estado fuera de pantalla y presione brevemente nuevamente para iluminar la pantalla.

Nota: para ahorrar energía de la batería, la pantalla se puede configurar para que se apague automáticamente cuando la tableta no está en uso (entre 30 segundos y 30 minutos). Esta opción de tiempo de espera de pantalla se puede encontrar en el menú Pantalla.

Bloquear y desbloquear la pantalla


Puede configurar el tiempo de reposo en el sistema de visualización.

El sistema se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla en el modo de espera si, sin ninguna actividad, alcanza el tiempo de espera predeterminado.

Arrastre  para desbloquear la pantalla e ingresar a la interfaz de la aplicación.

ENTRADA DE TEXTO

Cuando use la tableta, puede usar el teclado virtual para ingresar texto, números y símbolos directamente tocando la pantalla. Después de seleccionar el método de entrada de Android, el teclado predeterminado se muestra a continuación:

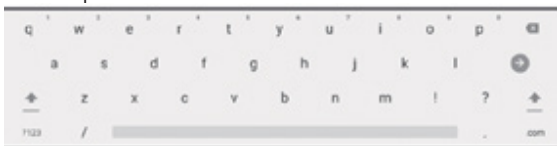

Para cambiar los números y letras, pulse

Para cambiar la letra mayúscula y minúscula, presione

REINICIAR

Use un objeto delgado para presionar el botón de reinicio en el orificio, luego su dispositivo se apagará, debe presionar el botón de encendido para encender la unidad.



CONEXIÓN USB

Utilice el cable USB para conectar la tableta con PC. Haga clic en la barra desplegable y verá



, haga clic en este signo para conectar su dispositivo y seleccione:

- “Cargar este dispositivo” solo para recargar;
- “Transferir archivo” para agregar o eliminar los archivos en la unidad;
- “Transferir fotos” solo para transferir las fotos.

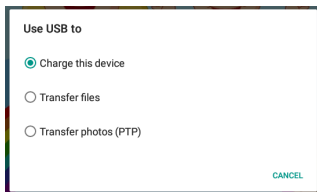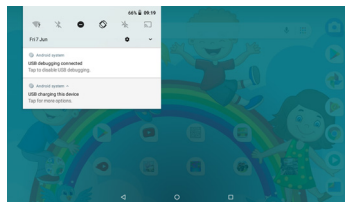

Apague el almacenamiento USB para desconectar su dispositivo con la PC.

CONEXIÓN A INTERNET

NAVEGADOR

Requerir soporte de red antes de usar un navegador web, si la red real

Problemas de soporte, póngase en contacto con su operador de red o con el proveedor de servicios.

El navegador web de la tableta se puede conectar a Internet a través de Wi-Fi para satisfacer sus necesidades empresariales y de red individual.

Toque (icono de configuración) para configurar el Wi-Fi para que pueda usar el navegador normalmente.

Toque (icono de Chrome) en la lista de aplicaciones para ingresar a las páginas del navegador:



URL de entrada: toque el área de entrada para obtener el teclado virtual, luego ingrese la URL.

Toque el icono  para mostrar el submenú del navegador y elija el correspondiente según corresponda.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Haga clic en el icono  “Configuración” para ingresar a la interfaz de configuración del sistema.

CONFIGURACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS

Configure Wi-Fi ENCENDIDO, el sistema escaneará la red inalámbrica disponible automáticamente y mostrará la red de área local inalámbrica en la lista. Si la red de área

local tiene el signo , representa la red que se ha cifrado, necesita una contraseña

para la conexión. Mientras el signo  representa que la red está desbloqueada y se puede conectar directamente.

AJUSTE DE SONIDO

Configure el volumen del sistema, el sonido de notificación predeterminado, habilite o deshabilite el sonido táctil y el sonido de bloqueo de pantalla.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Ajuste el brillo, el fondo de pantalla, el tiempo de reposo y el tamaño de la fuente.

AJUSTE DE APLICACIONES

Mostrar las aplicaciones. Elija una aplicación, se mostrará la información principal, luego puede elegir forzar la detención o la desinstalación. También puede optar por borrar la memoria caché, el programa descargado y el valor predeterminado.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Establecer los valores del sistema.

IDIOMA Y AJUSTE DE ENTRADA

Establecer el idioma predeterminado y el método de entrada.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Configure la fecha y la hora manualmente o configure la fecha y la hora automáticas utilizando la hora proporcionada por la red.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN Y DESECHO DE LA PILA

Advertencia: Esta operación está reservada para el personal técnico! La batería recargable incorporada en este producto no es reemplazable por el usuario.

1. Retirar la parte trasera móvil de palanca hacia arriba entre la parte delantera y la parte trasera;
2. Busque la batería;
3. Desconectar y retirar la misma.

Advertencia:

- *Cualquiera que sea el tipo de batería agotada, no debe ser tirado a la basura, fuego o agua.*
- *Cada tipo de pila agotada, debe reciclarse o desecharse en cualquier puntos de recogida apropiados.*

ADVERTENCIA: batería de litio. Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplazar sólo con el mismo tipo o con un tipo equivalente.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de “recogida selectiva” por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los “centros de recogida selectiva” creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto. La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

TREVI sigue una política de investigación y desarrollo continuo, los productos pueden mostrar características diferentes a las descritas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Pantalla	7-pulgadas TFT LCD, IPS, capacitivo (Multitáctil)
Resolución	1024X 600 (16:9)
CPU	Quad-core ARM Cortex™-A7@1.8GHz
RAM	1GB
Operative Sistem	Android™ 8.1 GO
Memoria incorporada	16GB
WIFI Standard	802.11 b/g/n (2,4GHz)
Banda de transmisión Bluetooth	2,4 GHz
Potencia de transmisión Bluetooth	1mW
Potencia de difusión Bluetooth	0,8mW
Batería recargable	3,7V, 2100 mAh Li-Poly

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante TREVI S.p.a. dichiara che il tipo di apparecchiatura Kid Tab7 S03
 é conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/KIDTAB7S03.pdf>

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby TREVI S.p.a declares that the equipment model Kid Tab7 S03
 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/KIDTAB7S03.pdf>

Dichiarazione sulle sostanze chimiche (Reach)

La concentrazione di sostanze SVHC contenute in questo prodotto rientrano nelle quantità
 $\leq 0,1\%$ (W/W) consentite da regolamento CE 1907/2006

Statement on chemicals (Reach)

The concentration of SVHC substances in this unit come under quantity $\leq 0.1\%$ (W/W)
 permitted by the EC Regulation 1907/2006

kidTab7⁵⁰³



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Made In China