

# Telepítési és működési kézikönyv

Színes videó kaputelefon szett és monitor

Modell: EAGLE



Előrendelési szám: VDPK-EAGLE-WL (szett), VDPM-EAGLE-WL (monitor)

## TARTALOMJEGYZÉK

Tulajdonságok.....	1
A csomag tartalma .....	1
A rendszer telepítése .....	2
Csatlakozási diagramm .....	3
Operation instruction .....	6
Technikai paraméterek .....	4
HIBAELHARITAS .....	8

## A termék leírása


A színes videós kaputelefon egy 7 hüvelykes beltéri monitorból, egy kültéri egységből és egy tápegységből áll. Használhatja monitorként, hívásként, kaputelefonként és nyitásra. Alkalmas családi ház, magánház, szálloda, iroda és stb, amely a biztonság és a kényelem kombinációjával az ön javát szolgálja.

## Tulajdonságok

A két vezeték nonpolárisan kapcsolódik.

- 1) Ultrakönnnyű billentyűk a beltéri egységen, modern színesvideójú kaputelefon.
- 2) Vízálló, nem oxidálódó fémpanel a kültéri egységen.
- 3) Elektromos zárás-nyitási funkció.
- 4) Kültéri monitor funkció.
- 5) 16 különböző csengőhang vagy csengődallam közül választhat.
- 6) Állítható a kép fényerője és a chroma.
- 7) Állítható a beszélgetés hangerője, valamint a csengőhangok hangereje.
- 8) A rendszer legtöbb két kültéri egységhez képes csatlakozni (1 fő kültéri egységhez és 1 mellék kültéri egységhez); A kültéri egységhez akár 3 darab beltéri egységet is lehet csatolni (amely 1 főmonitort és 2 mellékmonitort tartalmaz).
- 9) A beltéri egységet a falra lehet helyezni.

## A csomag tartalma

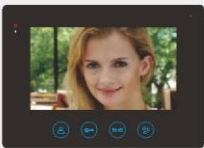

• Beltéri egység



• Kültéri egység



• Esővédő



• Adapter



• Konzol a beltéri egységhez



• Csavar





• Szilikon sapka

# A rendszer telepítése


## A. Beltéri egység

- ① Csavarokkal rögzítse a konzolt a falhoz.
- ② Miután befejezte a csatlakoztatást, helyezze a készüléket a tartóba. A hálózati adapter két végét valamint az egységet csatlakoztassa egy AC bementi nyílásba.

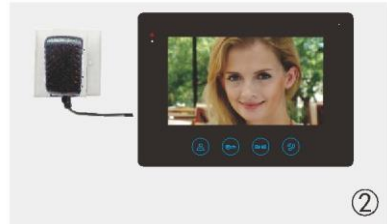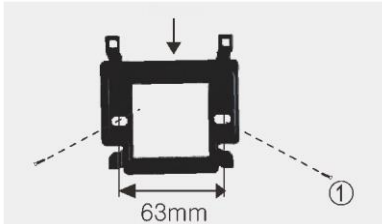


## B. Kültéri egység


- ① Ögítse az egységet 1.4m - 1.7m magasságra a földtől (hogy érvényesüljön a kamera effektus), úgy, hogy védje a közvetlen napsugárzástól.

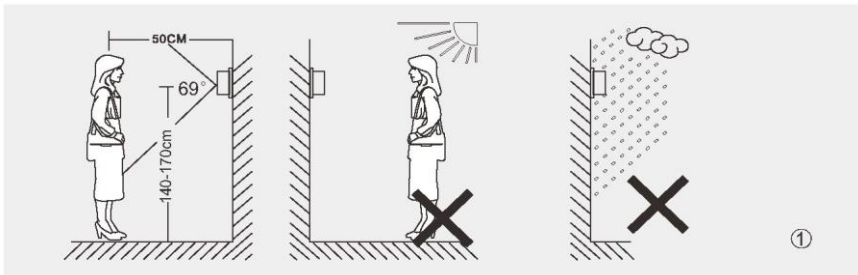

- ② Fúrjon megfelelő lyukakat a falba, dugja be a csavaros lyukakat szilikon kupakkal. Rögzítse a csavarokkal az esővédőt a falra.
- ③ Csavarja ki a kültéri egység felső és alsó részét, tartsa a panelt, és nyomja meg a gombot, hogy levegye a fém fedelet. Vegye ki a névtáblát, és írja rá a nevet a papírra. Rögzítse a névtáblát és a fém fedőlapot. Csavarja be a panelt egy csavarhúzóval.
- ④ A vezetékes csatlakozás elvégzéséhez kövesd a csatlakozási diagramot.
- ⑤ Csavarokkal rögzítse a kültéri egységet az esővédő fedelére.

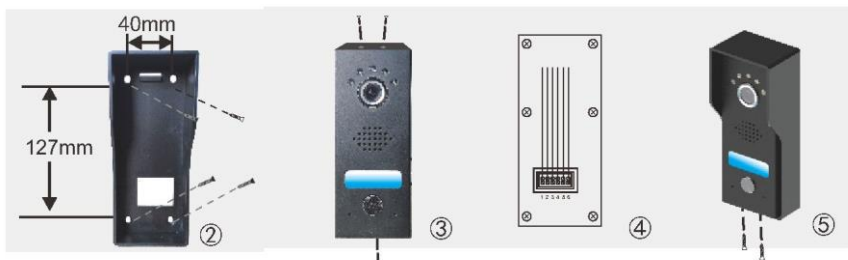

## Csatlakozási diagram

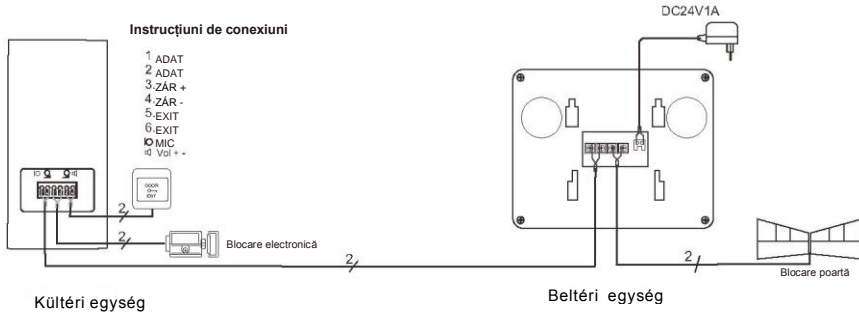

- Ha a munkatávolság 10 méter, használjon ikercsavart vagy RVV2 x 0,3mm<sup>2</sup>. Ha a felhasználó a kábelt 10m-30m hosszra kívánja meghosszabbítani, használjon ikercsavart vagy RVV2 x 0,5mm<sup>2</sup> kábelt.
- Ha a felhasználó a kábel hosszát 30 m-50 m-re kívánja meghosszabbítani, használjon ikercsavart vagy RVV2 x 0,75mm<sup>2</sup> összekötő vezeték. Az elektronikus vezérléshez használjon RVV2 x 1.0mm<sup>2</sup> kábelt.

A beltéri egység "Lock" terminálja a kinyitás funkciója a beltéri egység harmadik gombja (🔓), a kültéri egység 3. és 4. terminálja a kinyitás funkciója a beltéri egység második gombja (🔓), az 5&6 terminál az ajtózárhoz való csatlakozásra szolgál. Mindegyik ezek közül

RVV2 x 1.0mm<sup>2</sup>-rel csatlakozik.

## Műveleti utasítások

### Beltéri egység

LED Indikátor

Pirosan világít:  
ne zavarja az indikátort  
Zöld fényel világít:  
a beszélgetés jelzése



- ① Monitor
- ② Elektromos zár/KI
- ③ Kapu kinyitás
- ④ Beszél
- ⑤ Mikrofon



- Dallam hangereje
- Dallam kiválasztása
- Fényerő
- Chroma
- Beszél hangereje

Csatlakoztassa a fővezérlőhöz



Tartónyílás

## Műveleti utasítások

### Külső egység



## Technikai tulajdonságok

### Beltéri egység

Képernyő méret	7 "
Rezolúció	800(H)×480(W)
Hatótávolság	154.08 (H)×86.58 (W)mm
Dot pitch	0.0642(W)×0.1790(H)mm
Outline méret	214(W)X152(H)X18(D)mm
Adapter input feszültség	AC100-240V 50Hz/60Hz
Adapter output	DC24V 1A

### Külső egység

Éjjel-látás	Fehér (Standard)
	Vörös (opcionális)
Működési hőmérséklet	-20°C~+50°C
Fényerő	0.1LUX
Rezolúció	700 TV lines (CMOS)
Látószög	69°nagylátószög (CMOS)
Méret (esővédővel)	65(W)×154(H)×46(D)mm
Méret (esővédő nélkül)	58(W)×145(H)×30(D)mm











## Biztonsági utasítások

- Tartsa távol a beltéri egységet a magas hőmérséklettől, például a sütő közelében, vagy a közvetlen napfénytől, és a magas páratartalomtól, mint például a fürdőszoba vagy az üvegház.
- Ne telepítse a beltéri egységet a televízióhoz közel, vagy amelynek pozíciójában erős a jamming – a TV jelei és a kaputelefon használata zavarják egymást.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez.
- Kerülje a készülék dobálását, leejtését vagy megütését.
- A kamerát és a képernyőt puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon tisztítószert, higítót, illékony vagy korrozív folyadékokat.
- A kültéri egység kameráját ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Használja a terméket a megfelelő körülmények között, interferencia- és akadálymentesen.
- Amikor a készülék előtt elhalad egy autó vagy motorbicikli, a kép zavarossá válhat, vagy megszakadhat az interferencia vagy a rádióhullámok miatt.

## Figyelem

1. A károsodás megelőzésének az érdekében az adapter az utasításoknak megfelelően rögzítse a falra..
2. A kapcsolószerkezetet úgy kell beszerelni, hogy kényelmesen használható legyen.
3. Amikor AC hálózati kábelt csatlakoztat, kérjük fejezze be a csatlakozást, mielőtt a hálózathoz kapcsolná.

## Műveleti utasítások

1. Nyomja meg a CALL gombot a kültéri egységen. A kapucsengő jelezni fog, és a látogató képe megjelenik a beltéri egység monitorján. Nyomja meg a TALK/BESZÉL (  ) gombot, hogy aktiválja az intercomot. Nyomja meg újra a TALK/BESZÉL (  ) gombot a hívás tartásához. Minden beszélgetés kb. 60 másodpercig tart
2. Nyomja meg az UNLOCK/KINYIT (  ) gombot az elektronikus zár kioldásához.
3. Nyomja meg a GATE UNLOCK/KAPUZÁR KINYIT (  ) gombot a kapuzár feloldásához.
4. Nyomja meg a MONITOR (  ) gombot a monitorozáshoz, ez 30 másodpercig tarthat, vagy nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoláshoz. Ezzel párhuzamosan a nyomja meg a TALK/BESZÉL (  ) gombot az interkommunikációhoz.
5. A MELODY SELECTION/DALLAM KIVÁLASZTÁSA (  ) gombbal, az ajtócsengő különböző hangjait tudja beállítani monitor módban.
6. Használja a MELODY/DALLAM ( H M L ) hogy beállítsa a hangerőt a beltéri egység hangszórójában, és használja a VOLUME/HANGERŐ (  ) gombot a mikrofon hangerejének a beállítására.
7. Használja a BRIGHTNESS/FÉNYERŐ (  ) és CONTRAST/KONTRASZT (  ) gombokat, hogy beállítsa az adott kép fényerősségét és a színek erősségét.

**Vigyázat:**

A beltéri egység UNLOCK/KINYIT (🔓) gombja csak a monitoring vagy a beszélgetés közben használható, a kapuzár feloldása után 10másodperccel a képernyő kikapcsol.

A beltéri egység GATE UNLOCK/KAPUZÁR NYITÁSA (🔓) gombja bármikor használható.

## Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs Video/Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy semmi sem akadályozza a kamera kilátását.</li> </ul>
Nincs videó, de az inter-kommunikáció normál	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy semmi sem akadályozza a kamera kilátását.</li> </ul>
Híváskor nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység hangerője fel van húzva.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy a hangszóró vagy a mikrofon interferenciájának a közelében nem található semmi, mint pl. egy erős mágneses kisugárzású tárgy</li> <li>Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.</li> </ul>
A külső egység nem tudja hívni a belső egységet	Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.
Nem működik a kapuzár	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta egy áramforráshoz, amely elegendő a működéshoz</li> </ul>
Senki nem hall engem kültéren, de én hallom őket a hívás után.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a TALK gombot a kétirányú intercom-hoz</li> <li>Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.</li> </ul>
Kint lehetséges a hang és a kép megjelenése, de nem lehet kommunikálni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a TALK kétirányú intercom gombot, mint az egyedüli a Monitor gombot nyomva, meg fogja előzni a kinti egység hallását a benti egységen.</li> <li>Ellenőrizze, hogy minden kapcsolat biztonságos, és hogy megfelelőképpen csatlakoztatta őket.</li> </ul>





A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401\*

[export@vitacom.ro](mailto:export@vitacom.ro) [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)