

# Manual de instalare și utilizare

Adaptor audio fără fir 2 în 1 cu transmițător și receptor Bluetooth



Vă mulțumim că ați ales adaptorul audio cu transmițător (TX) și receptor (RX) Bluetooth. Acest dispozitiv combină funcțiile transmițătorului și receptorului fără fir într-un singur dispozitiv pentru redare audio. În modul de transmisie (TX), acesta redă semnalele audio fără fir de la dispozitivele care nu sunt dotate cu tehnologia Bluetooth la căștile sau difuzoarele dvs. Bluetooth. În modul de recepție (RX), redă fără fir semnalele audio la difuzorul dvs. cu cablu, căști, sistemul audio auto sau de cameră, de la playerul dvs. multimedia compatibil Bluetooth. Pentru o mai bună experiență, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

## Conținutul pachetului:

- Adaptor audio Bluetooth Tx și Rx
- Cablu auxiliar cu conexiune de 3,5 mm tată-tată
- Cablu de încărcare micro-USB
- Manual de utilizare

## Caracteristici:

1. Tehnologie Bluetooth avansată 4.2, cu transmițător și receptor.
2. Transmiteți fără fir semnalul audio de la televizor, CD player sau PC la căști, difuzoare, chiar și la sistemul audio al mașinii.
3. Latența scăzută și transmisia instantanee a sunetului îi permit utilizatorului să se bucure de sunet de înaltă calitate și de imagini HD în mod sincron.
4. Conectivitate și calitate audio superioare, cu o stabilitate îmbunătățită a conexiunii, o asociere mai rapidă și consum redus de energie pentru dispozitivele conectate.
5. Schimbați modurile de operare și modurile de conectare audio prin simpla acționare a unui comutator.
6. Bucurați-vă de până la 10 ore de utilizare cu ajutorul bateriei interne cu capacitate mai ridicată și de tehnologia cu reîncărcare rapidă în 2 ore.
7. Adecvat pentru utilizarea în mașină ca set audio mâini libere.
8. Baterie reîncărcabilă de 450 mAh încorporată, timp de așteptare de aproximativ 35 de ore.

## Specificații:

Versiune Bluetooth: 4.2

Distanța de recepție Bluetooth: aproximativ 8 metri

Bluetooth ID: COMFY

Durata de funcționare în regim TX: 10 ore

Durata de funcționare în regim RX: 10 ore

Durata de funcționare în așteptare: aproximativ 35 de ore

Timp de încărcare: 2 ore

Capacitate baterie: 450mAh

Putere la intrare: 5 Vc.c./500 mA

Dimensiunile produsului: 71x51x14,7 mm

Microfon:  $\varnothing$  4,0x1,5 mm/-43 db

Mufă audio: Aux-in/Aux-out de 3,5 mm

Greutatea produsului: 50,7 g

Material: Carcasă neagră din ABS

## Compatibilitate:


Acest dispozitiv poate fi asociat ca set mâini libere cu orice dispozitiv Bluetooth compatibil. De fiecare dată se poate conecta numai cu un singur dispozitiv Bluetooth.

## Precauții:

Citiți cu atenție toate avertismentele referitoare la instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza acest produs. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la deteriorarea sa ori a dispozitivelor atașate acestuia. Pentru a vă asigura că produsul funcționează corespunzător, nu îl utilizați în următoarele condiții:

- 1.În medii cu umiditate ridicată sau subacvatice.
- 2.În apropierea aparatelor de încălzit sau în medii cu temperaturi ridicate.
- 3.În lumina directă și puternică a soarelui.
- 4.În locuri unde este expus căderii
- 5.Nu demontați produsul fără să aveți permisiune în acest sens, altfel riscați anularea garanției.

## Aspect:

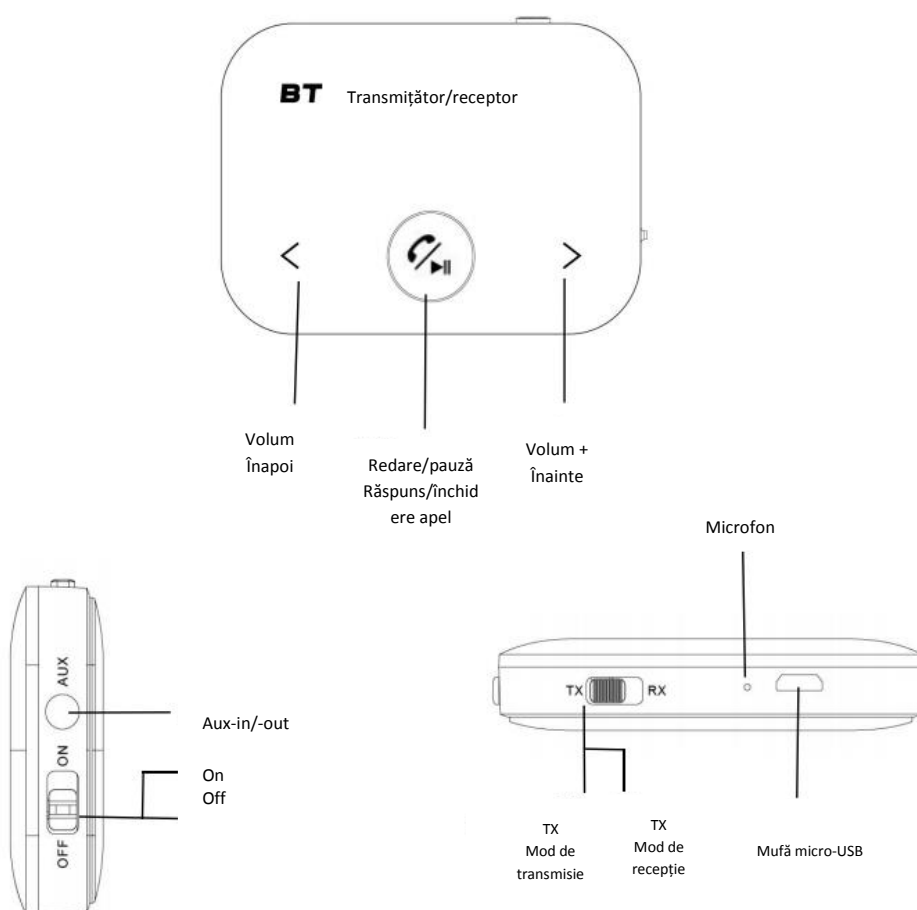


## Instrucțiuni de utilizare

### Utilizarea dispozitivului

1. Acționați „ON” sau „OFF” pentru a porni sau a opri aparatul.
2. Comutând la „TX” (modul de transmisie), produsul va căuta dispozitivele bluetooth disponibile în mod automat și lumina ledului va lumina intermitent alb; când are loc o asociere cu succes la dispozitivele Bluetooth, ledul va ilumina constant alb. Atunci când comutați la „RX” (modul de recepție), ledul va ilumina albastru, iar la asocierea cu dispozitivele Bluetooth, ledul va ilumina constant albastru.
3. Produsul va căuta în mod automat dispozitivele Bluetooth disponibile. Dacă asocierea cu dispozitivele Bluetooth nu reușește pentru o perioadă lungă de timp, apăsați pentru a căuta din nou dispozitivele Bluetooth și pentru a reconectare.
4. Produsul se va opri automat dacă nu descoperă în 10 minute dispozitive Bluetooth care pot fi asociate; glisați comutatorul „ON/OFF” pentru a reporni adaptorul.


Condiții Mod	Bluetooth neasociat	Bluetooth asociat	Funcția mâini libere	Mufa audio
Mod Rx	Ledul luminează intermitent albastru	Ledul luminează albastru	Disponibil	Aux-out (ieșire dispozitive auxiliare)
Mod Tx	Ledul luminează intermitent alb	Ledul luminează alb	Indisponibil	Aux-in (intrare dispozitive auxiliare)



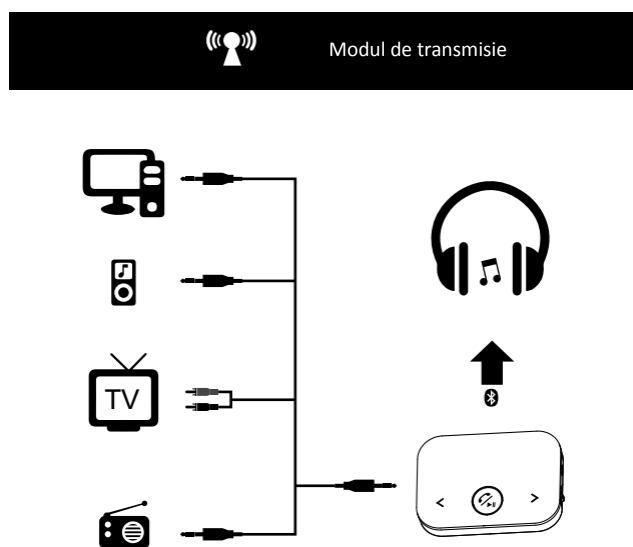

În modul transmisie (TX):

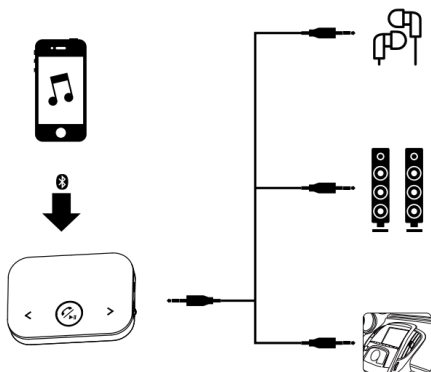

1. Când adaptorul este asociat cu dispozitivele Bluetooth, LED-ul va ilumina constant alb.
2. Apăsați lung „<” pentru a scădea volumul și apăsați lung „>” pentru a crește volumul.

## În modul recepție (RX):








1. Când adaptorul este asociat cu dispozitivele Bluetooth, LED-ul va ilumina constant albastru.
2. Apăsați scurt butonul „<” pentru a reda melodia anterioară și apăsați scurt „>” pentru a reda melodia următoare.
3. Apăsați lung „<” pentru a scădea volumul și apăsați lung „>” pentru a crește volumul.
4. Apăsați scurt  pentru a reda/pune în pauză muzica.
5. Apăsați scurt  pentru a răspunde la apelul primit în modul de apelare Bluetooth.
6. Apăsați scurt  pentru a închide apelul în modul de apelare Bluetooth.
7. Apăsați  și țineți butonul apăsat timp de 2 secunde în timpul apelului pentru a respinge apelul primit în modul de apelare Bluetooth.

## Încărcarea receptorului Bluetooth

1. Când alimentarea bateriei este scăzută, va apărea notificarea aferentă.
2. Indicatorul luminos LED va rămâne roșu în timp ce dispozitivul se încarcă și se va stinge când încărcarea este finalizată.

**Ghid de utilizare rapidă:**

Pornire	Comutare în poziția „ON”
Oprire	Comutare în poziția „OFF”
Mod de transmisie	Comutare în poziția „TX”
Mod de recepție	Comutare în poziția „RX”
Conectarea dispozitivelor	Apăsați  o singură dată pentru a căuta dispozitivele Bluetooth disponibile
Redarea/punerea în pauză a muzicii	Apăsați  o singură dată în timpul redării muzicii
Răspundere la apel	Apăsați  o singură dată când primiți un apel
Terminare apel	Apăsați  o singură dată în timpul apelului
Ignorare apel	Apăsați  și țineți butonul apăsat timp de 2 secunde în timpul apelului, eliberați-l când se aude un semnal sonor
Reglarea volumului	Apăsați „<” sau „>” și țineți-l apăsat timp de 2 secunde pentru a scădea sau crește volumul în modurile RX & TX.
Selectarea melodiilor	Apăsați „<” sau „>” pentru a reda melodia anterioară sau următoare în modul RX.



Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați că acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoierie, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (ștampilat cu un X) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:


**Importator și distribuitor:**

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401\*,

[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)