

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(LED asztali lámpa tolltartóval)



Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa meg.

Rendelési azonosító: LAMP-TABLE-LP02-WL

Termék jellemzői

Többfunkciós lámpa tolltartóval

Fejlett világítástechnikával készített, nem kápráztat, nem stroboszkópos, sima megvilágítás a szem védelme érdekében


Érintős gomb, egyszerű használat

A lámpatest különböző szögben világít, nagyon divatos

Nagy kapacitású újratölthető akkumulátor

Töltéshez használható USB vagy 5V / 1A egyenáramú hálózati tápegység

Termék részei

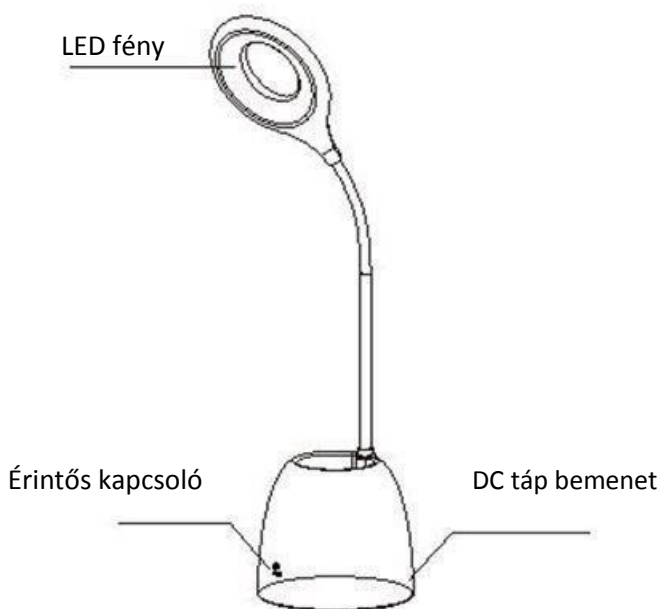

Paraméterek

Anyag	ABS+PS	Bemenet	DC 5V/1A	
Színhőmérséklet: 4000K, kiemelt LED, szemápoló, munkaidő 20000 óra.				
LED mennyiség: 20 dbr. x 0.2W				
Ragyogás	Egyenletes	Érintési mód	Érintés maximális fény nélkül	
Lumen	220lm	CRI	>80	
Teljesítmény	3.0W	Akkumulátor-kapacitás	1200mAh	
Nettó súly	340g			
Termék mérete	108x108x400mm			

Utasítás:

1. Első használatkor tölts fel teljesen az USB tápegység segítségével
2. Be / kikapcsolás: röviden érintse meg a gombot a táp megnyitásához vagy a lámpa tápellátásának lezárásához (a gomb a konkáv körkörös indukciós zónában található)
3. LED világítás fényerejének beállítása: érintse meg a gombot legalább három másodpercig a fényerő beállításához, az ujj felemeltével a fényerő be van állítva
4. Tápegység: Ez a termék a számítógép USB-interfészén keresztül használható, de az USB-csatlakozóval ellátott elektromos adapterrel is tölthető: 5V / 1A
5. Töltésjelző: töltéskor a jelzőfény fényes, ha fel van töltve, a jelzőfény villogni kezd.

Megjegyzés:

1. Ha a lámpák elhalványulnak, kérjük, tölts fel, hogy megvédje az akkumulátort.
2. A termék első használata előtt kérjük tölts fel. Ha hosszú távon nem használja, kérjük, három hónaponként tölts fel teljesen.



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.

**Forgalmazó:**

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

export@vitacom.ro www.vitacom.ro